
ii心。 WXO4S 取扱説明書

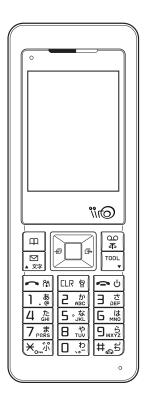

SII •

お使いになる前に

基本操作

電話をかける/受ける

文字入力

電話帳

メール

音・表示・照明の設定

カレンダー

セキュリティ

便利な機能

ワイモバイルの各種サービス

データフォルダ

付録

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害およびその回復に要する費用に対し、弊社は一切の責任を負いません。

本製品が不要になったときはモバイルリサイクルネットワークのマークのある販売店へお持ち込ください。

やむを得ず廃棄する場合には地方自治体の条例に従ってください。

SII ● はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

その他、記載されている会社名、システム名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

- ・本製品には、株式会社リムコーポレーションのフォントを使用しています。
- ・日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)の Advanced Wnn を使用しています。 Advanced Wnn (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2007 All Rights Reserved.

はじめに

この度は、「WX04S」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご利用の前に、本書をよくお読みになり、本電話機を正しくお取り扱いください。 また、本電話機は電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、技適マークを画面に 表示することができます。

表示方法は、「適合規格情報を表示する(P.37)」をご覧ください。

■ 注 意 ■

本書の内容は予告なしに変更する場合がございます。

こんなことができます

電話機能のほかにも、便利に使える機能があります。

Eメール

ワイモバイルのEメールのほか、パソコンなど で使っているメールアドレスのEメールが送受 信できます。

Eメールをするには (→P.99)



赤外線通信

赤外線通信対応の電話機同士で電話帳データ をやり取りできます。

赤外線通信をするには(→P.177)



SMS(ショートメッセージサー ビス)

PHS同士はもちろん、携帯電話ともリアルタイムなメッセージの送受信ができます。 SMSをするには(\rightarrow P.103)



防水性能


防水性能を有しているので、キッチンや洗面所 等の水回りでもご利用になれます。

その際にはリアカバーがしっかりと取り付けられていることをご確認ください。

なお、水中ではご利用になれません。(→P.19)



セットを確認する

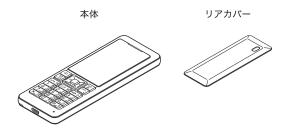

クイックスタートガイド/保証書

■ 注 意 ■

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

目次

はじめに	1
こんなことができます	2
Eメール	
赤外線通信	
SMS(ショートメッセージサービス)	
防水性能	2
セットを確認する	3
目次	4
安全上のご注意	
免責事項について	11
WX04S 本体、周辺機器(オプション品)	
共通	
WX04S 本体について	
内蔵電池について	
知っておいてください	16
お取り扱い上のご注意	17
WX04S 本体、周辺機器(オプション品)	
共通	
WX04S 本体について	
内蔵電池について	
充電について	
空気抜き用の穴について	18
防水性能について	
本製品の防水性能でできること	
ご利用にあたって	
水に濡れたときは	
充電の時は	
快適にお使いいただくために	
本書の読み方	21
お使いになる前に	23
各部の名前と機能	21
本体	
ディスプレイ	
う - ハック	
リアカバーの取り外し	
リセットボタンを押す	
充電する	
/U-G / U	

AC アダプタで充電する	28
Micro USB ケーブルと接続して	
充電する	
電池残量の確認	
電源を入れる/切る	30
機能の呼び出しかた	31
キー操作の基本	
メニューから選択する	
操作中のメニューを使う	
暗証番号について	35
発信者番号通知について	36
日付・時刻の設定	36
日付と時刻を設定する	36
自動補正設定をする	36
プロフィールの設定	37
プロフィールを表示する	37
編集する	
赤外線通信で送受信する	
適合規格情報を表示する	37
基本操作	39
電話をかける	40
電話をかける 電話を受ける	40 40
電話をかける 電話を受ける 着信履歴・発信履歴を確認する	40 40 41
電話をかける 電話を受ける	40 40 41
電話をかける 電話を受ける 着信履歴・発信履歴を確認する	40 40 41 41
電話をかける 電話を受ける 着信履歴・発信履歴を確認する 電話帳を利用する	40 41 41 41
電話をかける 電話を受ける 着信履歴・発信履歴を確認する 電話帳を利用する 文字を入力する	40 41 41 42
電話をかける	40 41 41 42 42
電話をかける	40 41 41 42 42 42
電話をかける	4041424243 45
電話をかける	4041424243 45
電話をかける	4041424243 45
電話をかける	40414243 4546
電話をかける	40414243 4546
電話をかける	40414243 454647
電話をかける	4041 41 42 42 43 45 46 7 47 48
電話をかける	4041 41 42 42 43 45 46 7 47 48

(エニーキーアンサーの設定)......48

電話に出る前に着信音を止める	49
着信中に留守番電話応答する	49
ハンズフリー通話で応答する	49
かかってきた電話番号を拒否登録する	49
通話中の操作	50
強い電波をサーチする	50
受話音量を設定する	50
通話を保留する	50
通話中にハンズフリー通話に切り替える	50
通話中に電話番号をメモする	50
通話中の相手の声を録音する	51
通話中の着信通知を設定する	52
着信履歴・発信履歴	53
着信履歴を確認する	53
発信履歴を確認する	53
着信履歴・発信履歴から電話をかける	
着信履歴・発信履歴を消去する	
履歴をソートする	
着信履歴・発信履歴から拒否登録する	56
マナーモードの設定	57
マナーモードを起動/解除する	
マナーモードを編集する	57
マナーモードを編集する 留守番電話の設定	
	58
留守番電話の設定	58 58
留守番電話の設定 留守番電話を設定/解除する	58 58 59
留守番電話の設定 留守番電話を設定/解除する 応答メッセージを設定する	58 58 59
留守番電話の設定 留守番電話を設定/解除する 応答メッセージを設定する 録音メッセージを再生/削除する	58 58 59 59
留守番電話の設定	58 59 59 59 60
留守番電話の設定	58 59 59 60 60
留守番電話の設定	58 59 59 60 60
留守番電話の設定 留守番電話を設定/解除する 応答メッセージを設定する 録音メッセージを再生/削除する 安全運転モードの設定 安全運転モードを起動/解除する 安全運転モードを選択する 累積通話時間を見る	58 59 59 60 60 61
留守番電話の設定 照守番電話を設定/解除する 応答メッセージを設定する 録音メッセージを再生/削除する 安全運転モードの設定 安全運転モードを起動/解除する 安全運転モードを選択する 累積通話時間を見る 文字入力	58 59 59 60 60 61 63
留守番電話の設定	58 59 59 60 60 61 63 64
留守番電話の設定	58 59 59 60 61 63 64 64
留守番電話の設定	58 59 59 60 61 63 64 64
留守番電話の設定	5859606061 636464646566
留守番電話の設定 留守番電話を設定/解除する 応答メッセージを設定する 録音メッセージを再生/削除する 安全運転モードの設定。 安全運転モードを起動/解除する 安全運転モードを選択する。 累積通話時間を見る 文字入力 文字入力について 文字の入力画面について 入力モードの切り替えについて。 文字入力画面でのキー割り当てについて	5859606061 636464646566
留守番電話の設定	5859596061 63646464646566
留守番電話の設定 留守番電話を設定/解除する 応答メッセージを設定する 録音メッセージを再生/削除する 安全運転モードの設定 安全運転モードを起動/解除する 安全運転モードを選択する 累積通話時間を見る 文字入力 文字入力 文字入力 文字入力画面について 文字入力画面でのキー割り当てについて 文字を入力する 漢字やひらがなを入力する	5859596061 6364646566 6666
留守番電話の設定 留守番電話を設定/解除する 応答メッセージを設定する 録音メッセージを再生/削除する 安全運転モードの設定 安全運転モードを起動/解除する 安全運転モードを選択する 累積通話時間を見る 文字入力 文字入力 文字入力 文字入力画面について 、	58595960616164646566

SJIS コードで入力する	.71
文字を修正する	.72
文字を消去する	.72
文字をコピー/切り取りする	.73
範囲を選択してコピー/切り取りする	73
全てコピー / 切り取りする	
コピー/切り取りした文字を貼り付ける	73
予測機能の利用について	.74
予測機能で文字を入力する	74
予測機能を設定/解除する	74
学習内容をリセットする	74
定型文の利用について	.75
定型文を利用する	
定型文を編集する	75
定型文をリセットする	75
アドレス記号の利用について	.76
アドレス記号を利用する	76
アドレス記号を編集する	
アドレス記号をリセットする	
顔文字の利用について	.78
 顔文字を利用する	
顔文字を編集する	
顔文字をリセットする	78
ユーザ辞書の利用について	.79
単語を登録する	79
単語を編集する	80
単語を消去する	80
電話帳	81
电印取	0 1
電話帳の登録内容	.82
電話帳に登録する	.83
新規登録する	83
履歴から新規登録する	83
履歴から追加登録する	84
電話帳の利用について	.85
電話帳を開く	
電話帳の表示を切り替える	85
電話帳を検索する	
様々な情報から電話帳を検索する	86
電話帳から電話をかける	
電話帳からEメールを作成する	
電話帳から SMS を作成する	87

登録した相手をお気に入り登録する87	SMS を作成して送信する	103
電話帳の編集/消去について88	SMS の送達確認設定をする	104
電話帳を編集する88	SMS を保存する	104
電話帳データを消去する88	E メールを受信する	104
電話番号を入れ替える89	自動で受信する	104
グループ設定について89	サーバから手動で受信する	105
グループ名を編集する89	受信したEメールを読む	106
グループの音声着信音を設定する	SMS を受信する	
グループの SMS 受信音を設定する90	受信した SMS を読む	
グループの LED 点灯を設定する90		
グループのキーバックライトの	受信 BOX について	108
ON/OFF を設定する91	受信フォルダの表示 / 非表示を	100
グループ設定をリセットする92	切り替える	
電話帳の登録件数を確認する92	受信したメールを表示する	
シークレットデータの表示/非表示を	返信する	
切り替える93	引用してメールを返信する	
電話帳の閲覧を制限する93	転送する	
	受信メールをフォルダに振分ける	
電話帳を初期化する94	フォルダ名を編集する	
ファストコール設定と短縮ダイヤルを	振分けの条件を設定する	
利用する94	振分けを実行する	
ファストコール登録をする94	振分け設定を解除する	
ファストコール登録を解除する95	すべての振分け設定を解除する	
ファストコール画面から電話をかける95	送信/未送信 BOX について	112
ファストコール画面からEメールを送る95	送信したメールを表示する	
ファストコール画面から SMS を送る95	メールを編集して送信する	113
短縮ダイヤルを利用して電話をかける95	メール一覧画面での操作	114
メール 97	受信 BOX の受信フォルダから	
7 70 31	メールを消去する	114
Eメール/ SMS について98	送信/未送信 BOX からメールを	
Eメールについて98	消去する	115
SMS について98	メールを保護する	116
メール BOX について98	メールを並び替える	117
E メールの送受信について99	メール詳細画面での操作	119
オンラインサインアップをする99	本文をコピーする	119
オンラインサインアップを消去する100	添付ファイルを表示/保存する	119
Eメールを作成/送信する100	差出人と宛先をすべて表示する	119
Eメールを作成して送信する100	メール本文中の電話番号や	
ファイルを添付する101	メールアドレスを利用する	
クァイルをぶりする 自動的に BCC に宛先が	メールの文字サイズを変更する	121
入力されるよう設定する102	プロバイダのアカウントを利用する	121
E メールを保存する102	アカウントを設定する	121
SMS を作成 / 送信する 103	アカウントをリセットする	

アカウントを選択する123	登録したスケジュールや誕生日の	
ダイヤルアップ接続先を設定する123	表示について	141
ダイヤルアップ接続先をリセットする 125	カレンダーの 1ヶ月表示を	
接続先を選択する125	待受け画面に設定する	142
緊急速報メールを利用する126	スケジュールを編集する	142
受信した緊急速報を表示する126	スケジュールを 1 件消去する	143
緊急速報の受信設定をする126	選択した日付のスケジュールを	
緊急速報の受信音・点灯設定をする 126	すべて消去する	
マナー優先設定をする127	スケジュールを全件消去する	143
± ±= ======	スケジュールを一覧で表示する	144
音・表示・照明の設定 129	指定した日より前のスケジュールを	
業信金≠3000±2 120	全件消去する	
着信音を設定する130	スケジュールの登録件数を確認する	144
着信音を設定する130 音量を設定する130	誕生日を一覧で表示する	144
日里で設たする130 バイブを設定する130	セキュリティ	145
E メール、SMS 受信、圏外時着信	C+1971	140
通知の鳴動時間を設定する131	暗証番号の設定	146
キー操作音、効果音、充電警告音の	暗証番号を変更する	146
キー探げ自、効果自、元电言音自の 音量を設定する132	シークレットモードの利用	146
	シークレットモードを設定する	
着信通話時の LED を設定する	シークレットモードを解除する	146
着信時の LED 設定	機能制限の利用	147
通話中の LED 設定132	発信を制限する	
キーバックライトの ON/OFF を設定する 133	電話帳の利用を制限する	
背景色を設定する134	メールの利用を制限する	
壁紙や文字サイズを設定する134	履歴閲覧を制限する	
壁紙を設定する134	録音再生を制限する	
文字サイズを変更する134	カレンダー表示を制限する	148
待受け画面の表示を設定する135	メモ帳表示を制限する	
待受け画面に壁紙と時計を表示する 135	着信拒否の利用	.149
待受け画面にカレンダー、	非通知の着信を拒否する	
ここどこ表示、表示なしを設定する…136	公衆電話の着信を拒否する	
クリック時計を設定する136	通知不可能の着信を拒否する	
照明の設定137	電話帳に登録されていない電話番号	
バックライト点灯時間を設定する	からの着信を拒否する	150
バックライトの明るさを設定する	電話番号を指定して着信を拒否する	151
表示時間を設定する137	かかってきた電話番号を拒否登録する	152
カレンガー 120	着信履歴・発信履歴から拒否登録する	152
カレンダー 139	電話番号を着信拒否登録する際に、	
カレンダーの利用140	暗証番号を要求する	
カレンダーを表示する140	着信拒否の設定をすべて解除する	153
スケジュールを登録する141	履歴保存の設定	153

発信者番号通知の設定154	メモ帳の詳細を表示する173
リモートロック(遠隔ロック)の利用 154	メモ帳の内容を 1 件消去する173
リモートロックパスワードを設定する 155	選択したメモを消去する173
SMS 利用のリモートロックを設定する 155	すべてのメモを消去する174
SMS からリモートロックを起動する 156	電卓の利用174
サブアドレス利用のリモートロック	電卓を利用する174
を設定する156	割り勘電卓を利用する174
サブアドレス番号からリモートロック	おごり割電卓を利用する175
を起動する157	現在地を表示する(ここどこ表示)176
キーロックの利用158	ここどこ表示を待受け画面に設定する 176
キーロックを起動/解除する158	赤外線通信を利用する177
パスワードキーロックを設定する 158	赤外線で送信する177
オートロックを設定する158	赤外線で受信する177
管理者ロックの利用159	音声メモを録音する178
管理者パスワードを設定する160	音声メモを再生するには178
管理者パスワードを変更する160	音声メモを 1 件消去する178
発着信限定 - 発信限定を設定する 160	選択した音声メモを消去する179
発着信限定 - 着信限定を設定する161	すべての音声メモを消去する179
E メール機能限定を設定する162	電波を停止する180
オンラインサインアップ禁止を	通信中の着信通知を設定する180
設定する165	位置情報通知機能の利用181
電話帳機能限定を設定する165	
発着履歴閲覧禁止を設定する165	位置情報通知機能を設定する181
赤外線利用禁止を設定する166	着信音を設定する182
利用禁止時間設定をする166	国際電話をかける183
管理者ロックの設定状況を確認する 166	セルフコールの利用183
管理者ロックをリセットする166	セルフコールを鳴らす183
メモリや設定のリセット167	セルフコールの設定をする183
本体のメモリを一括消去する167	カスタマイズ設定184
設定をリセットする167	ソフトウェアの更新185
メモリ消去とリセットを一度に	ソフトウェアを更新する185
実行する167	自動更新通知を設定をする185
便利な機能 169	パソコンの利用186
	PC ユーティリティを利用する186
アラームの利用170	パソコンと接続して充電する186
アラームを設定する170	ワイモバイルの各種サービス 187
アラーム音を止める171	プライバラルの音種サービス 167
アラームの設定を変更する171	留守番電話(ネットワーク留守番電話)/
タイマーの利用172	着信転送サービスの利用188
タイマーを中断する172	留守番電話サービス
メモ帳の利用173	(ネットワーク留守番電話)188
メモ帳を登録する173	着信転送サービス188

留守番電話(ネットワーク留守番電話)/	•
着信転送サービスの設定をする	.188
留守番電話センターに保存された	
メッセージを聞く	.189
分計サービスの利用	190
分計で電話をかける	.190
モバイル迷惑電話チェッカーの利用	190
迷惑電話チェッカー情報を確認する	.191
割込通話の利用	191
通話中にかかってきた電話に応答する	.191
通話中にかかってきた電話を拒否する	.192
着信お知らせの利用	192
着信お知らせの設定をする	
データフォルダ	າດວ
データフォルダ	193
データフォルダについて	194
フォルダの種類	.194
ファイルの操作	194
ファイルを表示/再生する	.194
ファイル名を編集する	
ファイルをEメールに添付する	. 195
ファイルの詳細を確認する	
ファイルを消去する	.195
画像ファイルを壁紙に設定する	196
サウンドファイルを着信音に設定する	196
フォルダの管理	197
データフォルダの容量を確認する	.197
フォルダ内のファイルを一括消去する	.197
データフォルダ内のすべての	
データを消去する	.197
付録	199
機能一覧	200
電話	
メール	
データフォルダ	
ツール	
カレンダー	
セキュリティ	
セキュリティ 管理者ロック	.205
赤外線通信	.205

アラーム	206
機能設定	206
機能設定 通信機能 LI 設定	
詳細設定	208
マナーモード	208
こんなときは	211
本体について	
E メール/ SMS について	212
エラーメッセージー覧	214
記号一覧	218
半角記号	218
全角記号	218
絵文字一覧	219
絵文字 1	
絵文字 2	
SMS で使用できる絵文字 1	220
SMS で使用できる絵文字 2	220
アニメーション絵文字	221
顔文字一覧	223
アドレス記号一覧	223
アドレス記号一覧 定型文一覧	
	224
定型文一覧 SJIS コード一覧	224
定型文一覧 SJIS コードー覧 アフターサービスについて	224 225 241
定型文一覧 SJIS コード一覧	224 225 241
定型文一覧SJIS コードー覧アフターサービスについて 保証書について	224 225 241
定型文一覧	224 225 241 241
定型文一覧	224 225 241 241
定型文一覧	224 225 241 241 241
定型文一覧	224241241241241242
定型文一覧	224241241241242
定型文一覧	224241241241242243
定型文一覧	224241241241242242242244
定型文一覧	224241241243243244244244244
定型文一覧	224241241241242244244244244244
定型文一覧	224241241243242242242242

安全上のご注意

「安全上のご注意」では、本電話機をご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止する ために、守っていただきたい事項を記載してあります。

記載内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次のように説明しています。

次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

\bigvee	合	除
/ i \	ر ا	ア

この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷*¹を負う危険が 切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷*¹ を負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合「人が傷害 2 を負う可能性が想定される場合および物的損害 3 の発生が想定される」内容です。

- *1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、 または治療に入院や長期の通院を必要とするものを指します。
- *2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- *3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を 示します。	Q 指示	指示に基づく行為の強制(必ず 実行していただくこと)を示し ます。
分解禁止	分解してはいけないことを示す 記号です。	水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、 水に濡らしたりしてはいけない ことを示す記号です。
ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないこ とを示す記号です。	■=○ 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

免責事項について

- ・ 地震、雷、風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、 お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社 は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

WX04S本体、周辺機器(オプ ション品)共通

WX04S本体、周辺機器のそれぞれにも注意事 項の記載があります。必ずお読みになり記載事 項をお守りください。



必ず専用の周辺機器をご使用くだ さい。

専用の周辺機器以外を使用すると 破裂、発火、火災、漏液の原因とな ります。

〈周辺機器〉

ACアダプタ (オプション品)

Micro USB ケーブル (オプション 品)



高温になる場所 (火のそば、暖房機 器のそば、炎天下の車内、こたつの 中など) での使用や放置、保管をし ないでください。

破裂、発火、火災、やけど、発熱の 原因となります。



引火性ガスや油煙が発生する場所 では使用しないでください。

ガスに引火し、破裂、発火、火災の 原因となります。ガソリンスタンド での給油中など、引火性ガスが発生 する場所では電源を切り、充電もし ないでください。



火の中に投入したり加熱しないで ください。 破裂、発火、火災、発熱の原因とな

ります。

因となります。



導電性異物(金属片、鉛筆の芯な ど)を接続端子に接触させたり、内 部に入れたりして接続端子を ショートさせないでください。 破裂、発火、火災、発熱、感電の原



加熱用機器 (電子レンジなど) や高 圧容器に入れないでください。 破裂、発火、火災、発熱の原因とな ります。



分解や改造をしないでください。 故障、発火、感電、傷害の原因とな ります。修理などはワイモバイルカ 分解禁止 スタマーセンターまたはセイコー インスツルサポートデスクまでご 連絡ください。



落下させる、投げつける、踏みつけ るなど強い衝撃を与えないでくだ さい。

破裂、発火、火災、発熱の原因とな ります。



使用中に煙が出る、においがする、 異常な音がするなど異常が起きた ら直ちに使用を中止してください。 異常が起きた場合は電源を切って ください。充電中の場合は、コンセ ントからACアダプタ(オプション 品)を外してください。その後、ワ イモバイルカスタマーセンターま たはセイコーインスツルサポート デスクまでご連絡ください。

そのまま使用すると、破裂、発火、 火災、発熱の原因となります。



通雷状態で接続端子に手や指など 身体の一部が触れないようにして ください。

感電、けがの原因となります。



WX04S 本体は防水性能を有する 機種ですが、濡れたままでACアダ プタ(オプション品)やMicro USB 水ぬれ禁止 ケーブル (オプション品) 等を接続

> して充電しないでください。 電子回路のショートにより発熱、感 電、火災、故障の原因となります。 防水性能については「防水性能につ いて (P.19)」をご覧ください。



浸水したり、落下したり、破損した りした場合などはそのまま使用せ ず、ワイモバイルカスタマーセン ターまたはセイコーインスツルサ ポートデスクまでご連絡ください。



日本の国内のみ利用可能です。 海外での利用はできません

指示

⚠注意



乳幼児の手の届く場所には置かな いでください。

けがなどの原因となります。また、 小さな部品を飲み込む危険があり ます。



直射日光の当たる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

破裂、発火、火災の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでくださ い。

落下してけがの原因となります。また、WXO4S 本体がバイブ設定になっている場合、バイブにより落下する可能性があるため特にご注意ください。



外部から電源が供給されている状態のWXO4S本体、ACアダプタ(オプション品)に長時間、触れないでください。

低温やけどの原因となります。

WX04S本体について

共通の注意事項(WX04S本体、周辺機器(オプション品))についての記載も必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠危険



クギを刺したり、ハンマーで叩いた り、踏みつけたり、落下させたりし ないでください。

内蔵電池の液漏、破裂、発火、発熱 の原因となります。

⚠警告



自動車、バイク、自転車などの運転 中には使用しないでください。

交通事故の原因となります。自動車、バイク、自転車運転中のPHSの使用は法律で禁止されています。



航空機の機内では電源を切ってく ださい。

電波が電子機器に影響を及ぼし、運 航の安全に支障をきたすおそれが あります。航空機内での使用は法律 で禁止されています。



植込み型心臓ペースメーカーおよび 植込み型除細動器、その他医用電気 機器の近くで本電話機を使用される 場合は、電波によりそれらの装置、 機器に影響を与えるおそれがあるた め、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本電話機を植込み型心臓ペースメーカーなどの装着部から22 cm以上離して携行および使用してください。

2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本電話機の電源を切ってください。

3. 医療機関の屋内では次のことに 注意して使用してください。

手術室、集中治療室(ICU)、冠状 動脈疾患監視病室(CCU)には本 電話機を持ち込まない。

病棟内では、本電話機の電源を切る。 ロビーなどであっても付近に医用 電気機器がある場合は、本電話機の 電源を切る。

医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電透機器を使用されるよの自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。 ここに記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波問題対策協議会」〈現電波環境協議会〉)に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究電波を計算、(平成13年3月「社団と、の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年度 に調査が行われ、平成17年に上記 指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



高精度な電子機器の近くでは電源 を切ってください。

電子機器に影響を与える場合があります。

〈影響を与えるおそれがある機器の 例〉

心臓ペースメーカー、補聴器、その 他の医用電子機器、火災報知器、自 動ドアなど。

医用電子機器をお使いの場合は、電波による影響について機器メーカーまたは販売者にご確認ください。



通話、メールなどをするときは周囲 の安全を確認してください。 安全を確認せずに使用すると、転 倒、交通事故の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに WX04S の使用を中止してください。

指示 落雷、感電の原因となります。



WX04S 本体は完全防水ではありません。下記1~5および「防水性能について(P.19)」に記載されている内容を守らずに使用しないでください。

- 1. 水中で使用 (キー操作を含む) しないでください。
- 2. 常温の真水・水道水以外の液体に浸けないでください。
- 3. 規定(IPX4)(→P.19)を超え る強い水流に当てたりないでくだ さい。
- 4. IPX7/IPX8 の防水性能は有していないため、水中に沈めないでください。
- 5. 砂浜などの上に置かないでください。

発火・発熱・傷害・感電・故障の原 因となります。



WX04S本体が落下により破損し、 電話機内部が露出した場合、露出部 分に手を触れないでください。

感電したり、破損部でけがをすることがあります。ワイモバイルカスタマーセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブ設定や音量 の大きさの設定にご注意ください。 心臓に影響を与える可能性があり ます。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点 滅を見つめないでください。

強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに筋肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



赤外線通信を行うときは、赤外線 ポートに目を向けないでください。 目に影響を与えることがあります。

⚠注意



WXO4S に取り付けたハンドスト ラップなどを持って振り回さない でください。

禁止 けがの原因となります。



キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけないでください。

磁気データの消失の原因となります。



リアカバーを開ける際は指の腹を使用し開けてください。

指示

爪を引っかけて開けると爪を痛め る危険があります。



水滴がついたまま、パソコン等の電子機器へ接続しないでください。 パソコンの内部に水が入り、故障の

水ぬれ禁止原因になります。



ぬれ手禁止



皮膚に異常を感じたときは、直ちに 使用をやめ、皮膚科専門医へご相談 ください。

お客様の体質、体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などを生じる場合があります。

本製品は、以下に記載の材料、表面処理を施しております。

・本体外装ケース(表面)PC 樹脂

UV 硬化塗装

・本体外装ケース(裏面、側面外周)

ポリアミド樹脂(ガラス繊維含有)

- リアカバーPC 樹脂
- ディスプレイパネルアクリル樹脂
- ・赤外線ポートアクリル樹脂
- ・**キーパッド** PC樹脂 UV硬化塗装
- ・**ネジ** SUS



受話音量を上げたまま、長時間の通話に使用しないでください。スピーカーに耳を近づけないでください。 助一に耳を近づけないでください。 聴力に悪い影響を与えることがあります。



ズボンやスカートの後ろポケットに WXO4S 本体を入れたままイスなどに座らないでください。また、カバンの底など無理な力がかかるような場所に入れないでください。破損の原因となることがあります。



使用時以外は USB ケーブルを Micro USB端子から抜いてくださ い。

破裂、発火、火災、発熱、感電の原 因となります。



USB ケーブルは、コネクタの向き をよく確認してからMicro USB端 子に挿し込んでください。

コネクタが逆向きの方向で無理に USBケーブルを挿し込むと、破損 の原因となることがあります。



USBケーブルは、Micro USB端子 に根元まで確実に差し込んでくだ さい。

指示

差し込みが不完全ですと、破裂、発 火、火災、発熱、感電の原因となり ます。



USB ケーブルが傷んだり、Micro USB 端子の差し込みがゆるいとき は使用しないでください。

破裂、発火、火災、発熱、感電の原因となります。

内蔵電池について

共通の注意事項(WXO4S本体、周辺機器(オプション品))についての記載も必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

危険



内部の液が目に入った場合は、こすらずすぐにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると失明するおそれがあり ます。



漏液したり、異臭がするときは直ち に使用を中止してください。また、 万一近くに火気がある場合は、火気 から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、破裂、発火 の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した 場合は、直ちにきれいな水で十分に 洗い流してください。また、皮膚に 異常を感じたときには、直ちに皮膚 科専門医へご相談ください。 皮膚がかぶれたりする原因となり

ます。



所定の時間を超えても充電が完了 しない場合は、直ちに充電をやめて ください。

指示

内蔵電池の液漏れ、破裂、発火、火 災、発熱の原因となります。ワイモ バイルカスタマーセンターまたは セイコーインスツルサポートデス クまでご連絡ください。



WX04S 本体には内蔵電池が含ま れているため、解約または機種変更 等で不要になった場合、一般のゴミ といっしょに捨てないでください。 環境保護のため、お近くのワイモバ イルショップまたはモバイル・リサ イクル・ネットワークのあるお店に お持ちください。



Li-ion00

知っておいてください

劇場や映画館、レストランやホテルのロビー、 図書館、病院など、人の多い場所や静かな場所 では電源を切るか、周りの方の迷惑にならない ように注意してください。

回線が混み合っていると、電波状態が良好でも 発信したときに「ツーツー…」という音が鳴っ て使用できないことがあります。少し待ってか らお使いください。

お取り扱い上のご注意

WX04S本体、周辺機器(オプション品)共通

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し、故障の原因となります。ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないようにご注意ください。外部に破損がなくても、保証の対象外となります。

極端な高温、低温、多湿はお避けください。周囲の温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内で使用してください。

ほこりや振動の多い場所では使用しないでく ださい。

WXO4S本体のMicro USB端子、ACアダプタ (オプション品) のコネクタを、ときどき乾いたきれいな綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源コネクタを変形させないでください。

汚れた場合はやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用すると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

固定電話、テレビ、ラジオなどを使っている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れて使用してください。

通話中、メールなどの利用中や充電中などに、 温かくなることがありますが異常ではありません。

充電時は、WXO4S本体が熱くなることがありますのでご注意ください。

WX04S本体について

WX04S本体で使用しているディスプレイは非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめで了承ください。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。本体を振り回したりそらしたりして、本体に無理な力が加わると破損やけがの原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。

強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。

ディスプレイを硬いものでこすったりして傷 つけないようにご注意ください。

ポケットおよびバッグなどに収納するときは、 ディスプレイが金属などの硬い部材に当たら ないようにしてください。また、金属などの硬 い部材のストラップは、ディスプレイのキズの 発生や破損の原因となることがありますので ご注意ください。

受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の 中央部に当たるようにしてお使いください。受 話口の穴が耳周囲にふさがれて音声が聞きづ らくなる場合があります。

寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、WXO4S本体内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

データを再生中に無理なキー操作を行うと、 データが停止するなど通常と異なる動作をす る場合があります。

電話帳やメモ帳などに登録した内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって、変化・消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因で、電話帳やメモ帳などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

自動車内で使用した場合に、車載機器の影響に よりノイズが入り、通常通話ができないことが ありますのでご注意ください。

環境保護のため、不要になったWXO4S本体は 廃棄しないで、ワイモバイルショップまたはモ バイルリサイクルネットワークマークのある 販売店へお持ちください。

内蔵電池について

WX04S本体の内蔵電池の種類は次のとおりです。

- ・表示: Li-ion 00
- ・電池の種類:リチウムイオン電池

夏季、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、内蔵電池の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。充電中、内蔵電池が温かくなることがありますが異常ではありません。

内蔵電池は消耗品です。使用できる時間が最初 に比べて約半分程度になると交換時期です。な お、寿命は使用状態によって異なります。

また、内蔵電池はお客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、ワイモバイルショップなどで、本機をお預かりして有料にて承ります。お問い合わせ先または最寄のワイモバイルショップへご相談ください。

充電について

ご使用にならないときは、AC アダプタ(オプション品)の電源プラグをコンセントから外してください。

充電中に周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、保護機能がはたらいて充電が停止し、フル充電できないことがあります。周囲の温度が5 $^{\circ}$ C $^{\circ}$ 35 $^{\circ}$ Cの場所にしばらく置くと、充電を再開します。

WX04S本体のMicro USB端子、ACアダプタ (オプション品) の充電端子はときどき乾いたきれいな綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。

ワイモバイル指定のACアダプタ(オプション品)以外で充電しないでください。

空気抜き用の穴について

WX04Sは防水仕様のため、WX04S本体の密 閉度が高くなっています。気圧変化(飛行機内) などが発生した場合、本体内部の気圧が高くな り本体が膨らむ可能性がありますので、空気抜 き用の穴として機能しています。シール等で穴 をふさがないようにしてください。

※この穴の内部には空気は通しますが、水は通さない特殊シートを貼り付けていますので、この穴から水が入ることはありません。

防水性能について

正しくご利用いただくために、「防水性能について」の内容をよくお読みになってからご利用ください。

この「防水性能について」に記載されている内容を守らずにご利用された場合、浸水・砂・異物混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障などのおそれがあります。

※実際の利用にあたって、すべての状況で動作 を保証するものではありません。お客様の不 適切な利用による故障と認められた場合に は、保証対象外となり有償修理となります。

本製品の防水性能でできること

WXO4Sはリアカバーをしっかりと取り付けて ある状態で $IPX4^{*1}$ 相当の防水性能を有しています。

- *¹ IPX4とは、JIS指定のノズルを用い、約30-50cmの距離から約10ℓ/分の水を5分以上注水する条件であらゆる方向からの水の噴流によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。
- ・弱い雨の中で傘をささずに通話ができます。 (1時間の雨量が3mm未満程度)
- キッチンなど水を使う場所で利用できます。
- ・手を洗った後に濡れた手で持って通話がで きます。

ご利用にあたって

実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合は、保証の対象外となります。

重要事項について

- WX04S本体は、水中ではご利用になれません。(水の中には入れないでください)
- · WX04S本体を洗わないでください。
- リアカバーをしっかりと取り付けた状態で ご利用ください。
- ・WX04S本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
 - 濡れた場合は、「水に濡れたときは(P.20)」 をお読みになり、水分を取り除いてからご利 用ください。
- WX04S 本体は、防塵仕様ではありません。 砂浜などに直接置かないでください。 受話口や送話口、スピーカーへ砂やゴミなど が入り、通話不良となったり、本体に混入した場合には、発熱や故障の原因となります。

注意事項について

- ・コンロの近くや、冷蔵庫の中など、極端に高温や低温になる場所に置かないでください。
- ・石けん、洗剤、ジュースなど、真水や水道水 (5°C~35°C) 以外のものをかけないでください。
- 耐水圧設計ではないので、シャワーなどの高い水圧が直接かかるようなご利用はしないでください。
- ・浴室や、シャワールーム等に持ち込まないでください。
- ・耐熱設計ではありません。熱湯に浸けたり、 サウナで利用したり、温風を当てたりしない でください。
- ・濡れたまま放置しないでください。 濡れた場合は、「水に濡れたときは(P.20)」 をお読みになり、水分を取り除いてからご利 用ください。
- ・結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ 移動するときはWXO4S本体が常温になって から持ち込んでください。
- ・防湿仕様ではありません。湿度の高い場所に は持ち込まないでください。
- ・落下させたり衝撃を与えないでください。傷 や変形などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

- ・送話口、受話口、などに水滴を残さないでく ださい。通話不良となる恐れがあります。
- ・送話口、受話口、空気抜き用の穴、リセット ボタン、Micro USB端子部などをとがったも のでつつかないでください。
- ・付属品、オプション品は防水性能を有してお りません。

水に濡れたときは

水に濡れた場合は、下記の手順でWXO4S本体の水分を取り除いてください。

1. WX04S本体の全面を繊維くずの出ない、乾いたきれいな布などでよく拭き取ってください。

また、本体とリアカバーの間に水が浸入すると抜けずに残ってしまうことがあるので、リアカバーを外し、リアカバーの内側と本体裏側(リセットボタン、空気抜き用の穴など)もよく拭き取ってください。

- 2. 送話口、受話口、ボタン、Micro USB 端子 にたまった水を抜くため、本体をしっかりもって振ります。
- 3. 送話口、受話口、ボタン、Micro USB 端子から出た水分を十分に拭き取ります。
- ※水抜きしても、水分が残っている場合があります。服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。

充電の時は

オプション品は防水性能を有しておりません。 充電時、および充電後には次の点をご確認くだ さい。

・WX04S本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。よく乾いたことを確認してください。

水分が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などの恐れがあります。

濡れた場合は、「水に濡れたときは (P.20)」 をお読みになり、水分を取り除いてからご利 用ください。

- 濡れた手でACアダプタ、Micro USB ケーブル (オプション品) に触れないでください。 感電の原因となります。
- ・AC アダプタ、Micro USB ケーブル(オプ ション品)は、水のかからない状態で利用し てください。

浴室、シャワールーム、キッチン、洗面所などの水まわりでは利用しないでください。火災や感電の原因となります。

快適にお使いいただくために

ゴムパッキンは防水性能を維持するためWXO4S 本体内部にて使用されている重要な部品です。 以下のことにご注意ください。

- ・ 真水、水道水以外のものが付着すると、防水 性能が維持できなくなる場合があります。
- ・防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換はWX04S本体をお預かりして有料にて承ります。

最寄のワイモバイルショップへご相談くだ さい。

本書の読み方

操作方法について詳しくは、「機能の呼び出しかた(P.31)」をご覧になり本書をお読みください。

また、本書をご覧になるうえでの注意点や補足 事項、ヒントは次の表示方法で説明していま す。

注意

注意事項が記載されています。

(補足)

●補足事項が記載されています。

■利用上のヒントが記載されています。

本書をお読みになる場合の留意点 本書は、お買い上げ時の設定をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更によって動作が異なる場合がございます。

誤った操作方法や機能に制限のある場合などは、待受け画面にメッセージが表示されます。 メッセージの内容をご確認のうえ、操作を行ってください。


本書で掲載している画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合がございます。

お使いになる前に


各部の名前と機能	.24
リアカバーの取り外し	.27
リセットボタンを押す	.27
充電する	.28
電源を入れる/切る	.30
機能の呼び出しかた	.31
暗証番号について	.35
発信者番号通知について	.36
日付・時刻の設定	.36
プロフィールの設定	.37

各部の名前と機能

本体

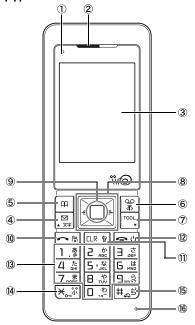

リアカバーを外した状態

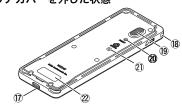

リアカバーをつけた状態



① 着信/充電ランプ

通話中、EメールやSMSの受信時等に点灯 します。詳しくは「着信/充電ランプの点 灯パターン(P.25)」をご覧ください。ま た、充電中は赤色に点灯します。

- ② 受話口(レシーバー)/スピーカー
- ③ ディスプレイ
- ④ メールキー

短押しでメールメニュー、長押しで新規E メール作成画面を表示します。1画面に項目 が表示しきれない場合に押すと画面上方向 ヘスクロールします。

⑤ 雷話帳キー

短押しで電話帳一覧、長押しで新規電話帳 登録画面を表示します。またソフトキーと して、画面左下に表示される機能を実行し ます。

⑥ 留守番雷話キー

短押しで留守番電話メニューを表示、長押 しでアンテナサーチを実行します。またソ フトキーとして、画面右下に表示される機 能を実行します。

⑦ TOOLキー

ツール機能の起動に利用します。1画面に項 目が表示しきれない場合に押すと画面下方 向へスクロールします。

⑧ カーソルキー

上下左右にカーソルを移動して、メニュー や項目の選択などに利用します。

待受け画面からは次の画面を表示します。

原 原 : 長押しでカスタマイズ設定画面 を表示します。

> 短押しでカスタマイズ設定画面 で設定した機能を表示します。

司: 着信履歴を表示します。 **T**: 発信履歴を表示します。

9 エンターキー

メインメニューの呼び出しや画面に表示さ れたメッセージ・アイコンの選択、機能の 設定に利用します。

長押しでキーロックの設定・解除ができま す。

10 通話キー

電話の発信や通話の開始のときに利用しま す。

短押しでファストコール機能、長押しでセ ルフコールを実行します。

① クリアキー

文字入力時は文字の削除、メニュー画面では1つ前の画面に戻ります。

待受け画面では、短押しでマナーモードの 設定画面を表示、長押しでマナーモードの ON/OFFを実行します。

(12) 電源・終話キー

電源を入れる/切るときや通話の終了、待受け画面に戻るときに使用します。

③ ダイヤルキー

電話番号や文字入力のときに使用します。

14) * + -

文字入力時の濁点・半濁点の入力や大文字・ 小文字の切り替えに使用します。長押しす ると、キーロックの設定・解除ができます。

15 # +-

長押しで安全運転モードの設定や、文字入 力時の短押しで改行入力に使用します。

- (16) マイク (送話口)
- ⑰ Micro USB端子
- 充電やパソコンとの接続に使用します。
- 18 ストラップホール
- 19 赤外線ポート

赤外線通信に利用します。

- 20 リセットボタン
- ② 空気抜き用の穴

気圧変化時に本体内部の空気を抜くための 穴として使用します。詳しくは「空気抜き 用の穴について(P.18)」をご覧ください。

② 製造番号シール

注意

製造番号シールをぜったいにはがさないでください。シールがはられていない場合、製造番号が特定できないため、修理などの受付ができなくなります。

② リアカバー

着信/充電ランプの点灯パターン

状態	点灯・点滅
Eメール受信	緑色に点滅
SMS 受信 圏外時着信通知	橙色に点滅
通話中	緑色→赤色→橙色の順 に点滅
不在着信あり センター留守電あり 圏外時着信通知あり	赤色に点滅
アラーム・タイマー 鳴動中	赤色と緑色を交互に点 滅

(補足)

着信時の点灯パターンは

20パターンから選択することができます。詳しくは「着信時のLED設定 (P.132)」をご覧ください。

ディスプレイ

上部アイコンの一覧

1 2 3 4 5 6 7



① 電池残量アイコン

(Ⅲ:電池残量が十分にあるときに表示

(■□): 電池残量が少なくなってきたが、すぐ

■ に充電する必要がないときに表示

■:電池残量がなく、すぐに充電が必要な ときに表示

5 : 充電中に表示

② 電波の状態

電波の受信レベルを表示。バーの本 数が多いときは電波受信状況が良好

図 : 電波が受信できない場所で表示

③ Fメール/SMS

Eメール/SMSを新着受信すると表示

心: Eメール受信中に点滅

4) 着信

⇒: 不在着信があるときに表示

留守番電話センターにメッセージが 保存されているときに表示

⑤ 留守番電話

国: 留守番電話機能でメッセージが録音 されているときに表示

6 通信

麗: パケット通信中に表示

⑦ USB接続

⊕:パソコンと接続されているときに表示

下部アイコンの一覧

8 9 10 11 12 13 14 15 16





(17)

⑧ バイブ

※ : バイブが設定されているときに表示

9 着信音

: 着信音OFFのときに表示

10 マナーモード

(マナーモードに設定されているとき に表示

① 留守番電話

| 留守番電話が設定されているときに表示

12 位置情報

□ : 位置情報通知が設定されているとき

③ カレンダー

□ : カレンダーに設定した記念日や予定 の当日になったとき表示

(4) タイマー

②: タイマーを設定しているときに表示

⑮ アラーム

(②):アラームが設定されているときに表示

16 安全運転モード

⑦ キーロックアイコン

待受け画面メッセージ

着信やメール受信などの通知は、待受け画面に アイコンとメッセージで表示されます。



- Eメール/SMSを受信すると最大99件まで、件数と合わせて表示
- 国: 留守番電話センターにメッセージが保存 されているときに表示
- ■: 不在着信があるときに最大30件まで件数と合わせて表示
- 留守番電話機能でメッセージが録音されているときに表示
- □: カレンダーに記念日が設定されているとき、設定された日に日付の変わるタイミング、または電源を入れたタイミングで表示。メモがある場合は、メモの最初から全角7文字(半角14文字)分のテキストを表示
- ◎: タイマーを設定した時間を超過すると表示
- (*): アラームを設定した時間になると表示
- : 圏外時着信通知を受信すると最大30件まで件数と合わせて表示

補足

待受け画面に表示されるアイコンとメッ セージは

リストの上から順番に最新の通知が表示され ます。

既に表示されている状態で新しい通知がある と、その通知はリストの先頭に表示されます。

リアカバーの取り外し

リアカバーの交換時等には、次の手順で取り外 ししてください。

1 本体背面の凹みから指をかけ、リアカバーと本体の間にすきまを作る。できたすきまに指を入れ、本体の外周に沿って動かして、浮かせるようにしてリアカバーを取り外す



(補足)

リアカバーを取り付けるときは

本体両側面の溝とリアカバーの突起部分を合わせたあと、リアカバーの上から指で「パチン」と音がするまで押し込んでください。

リセットボタンを押す

次のような症状が発生した場合、サービス窓口 にご相談になる前に本電話機をリセットして ください。

- ・画面が動かなくなった場合
- ・電源が切れない場合
- ・電源が入らなくなった場合
- ・動作が不安定になった場合

(補足)

リセットボタンを押すと

本電話機は強制的に電源が切れます。引き続きご利用する場合は、電源を入れ直してください。詳しくは「電源を入れる/切る (P.30)」をご覧ください。


注 意

強制的に電源を切る操作のため、データおよび設定した内容が消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

1 本体背面の凹みから指をかけ、リアカバーと本体の間にすきまを作る。できたすきまに指を入れ、本体の外周に沿って動かして、浮かせるようにしてリアカバーを取り外す



2 先の細いものでリセットボタン を押す

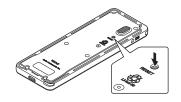

注意

先端の鋭利なものでリセットボタンを押さないでください。リセットボタンに穴が空いたり傷がつきます。


充電する

はじめてご利用になるときは、必ず最初に充電してください。なお、充電方法にはACアダプタで充電する方法と、パソコンに接続して充電する方法の2種類があります。

ACアダプタで充電する

ワイモバイル指定のACアダプタ(オプション品)を使用して充電します。

- **1** 本電話機のMicro USB端子にAC アダプタのコネクタを接続する
- **2** ACアダプタをコンセントに差し 込む

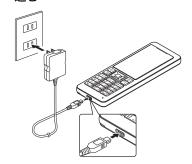

(補足)

充電中は着信/充電ランプが赤く点灯 し、画面に ☑ が点滅表示されます。

注 意

充電中は本電話機とACアダプタが熱くなる 場合がありますが、故障ではありません。

3 着信/充電ランプが消えディス プレイに∭が表示されたら充電 完了

(補足)

充電時間の目安は

ACアダプタで充電した場合、約2.0時間です。


注意

- 充電が十分に行われている場合、または、 他の機能により着信/充電ランプが点灯 している場合は、接続しても着信/充電ラ ンプが赤く点灯しない場合があります。
- ●電池電圧が著しく低い場合には、着信/充電ランプが赤く連続点灯する場合があります。
- 4 コンセントからACアダプタを抜き、本電話機からMicro USB ケーブルを取り外す

Micro USB ケーブルと接続して 充電する

市販のパソコン接続用 Micro USB ケーブルを 使用して充電します。

- 1 本電話機のMicro USB端子に Micro USBケーブルのコネクタ を接続する
- **2** パソコンのUSB端子にMicro USBケーブルのコネクタを接続 する

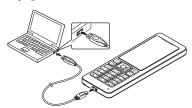

(補足)

充電中は着信/充電ランプが赤く点灯 し、画面に図が点滅表示されます。

注 意

- 充電中は本電話機が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。
- ●パソコンの設定によっては充電できない ことがあります。
- 3 着信/充電ランプが消えディスプレイに∭が表示されたら充電完了

(補足)

充電時間の目安は

パソコンと接続して充電した場合、約 2.0 時間です。

注意

- 充電が十分に行われている場合、または、 他の機能により着信/充電ランプが点灯 している場合は、接続しても着信/充電ラ ンプが赤く点灯しない場合があります。
- ●電池電圧が著しく低い場合には、着信/充電ランプが赤く連続点灯する場合があります。
- **4** 本電話機からMicro USBケーブルを取り外す

電池残量の確認

電池残量は、画面に表示されるアイコンで確認 することができます。

画面	内容
	十分
	中
	少(要充電)
	なし(要充電)

(補足)

充電が必要です

警告音が鳴り、画面に「充電が必要です」と メッセージが表示されます。通話中の場合、 メッセージが表示された後、しばらくすると通 話が切断され、本電話機の電源も切れます。



電源を入れる/切る

電源を入れる

➡ □を2秒以上長押しする

電源を切る


待受け画面で 🖘 🖟 を2秒以上長押しする

機能の呼び出しかた


搭載されている各機能は、メニューから項目を 選択することで、各機能の画面を呼び出して利 用できます。

キー操作の基本


1 待受け画面でエンターキーを押してメニュー画面を呼び出す

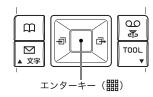

2 カーソルキーで移動

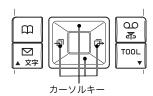

3 エンターキー(選択)で決定

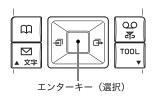

(補足)

エンターキーに表示される機能は

エンターキーを操作する機能により「選択」「確定」「設定」「OK」などが、操作画面に表示されます。

メニューから選択する

待受け画面でエンターキーを押してメインメ ニューを呼び出します。



メインメニューで呼び出せる機能は、次のとおりです。

000		
メニュー	内容	
PHONE /電話	電話帳、留守番電話、発着信履歴、プロフィールの登録・管理・閲覧ができます。また、サービス問合せダイヤルへの発信ができメメーユー画面で100mmできます。	
MAIL / X - JL	Eメールや SMS の作成・送信・閲覧ができます。 メインメニュー画面で ② & を押しても選択できます。	
DATA / データフォルダ	画像ファイルやサウンドファイルをフォルダごとに保存できます。 メインメニュー画面で 国。 まずを押しても選択できます。	
TOOL / ツール	メモ帳、電卓、タイマー、ここどこ表示が利用できます。また、サービス問合せダイヤルへの発信ができます。 メインメニュー画面で 4 <u>協</u> を押しても選択できます。	
CALENDAR / カレンダー	記念日や予定などを登録 できます。 メインメニュー画面で 「 <u>5・漁</u> 」を押しても選択でき ます。	

メニュー	内容
SECURITY / セキュリティ	暗証番号の変更やシークレットモードの選択などセキュリティに関する項目を設定できます。メインメニュー画面で [6] を押しても選択できます。
偏心 IrDA / 赤外線通信	赤外線通信の送受信ができます。 メインメニュー画面で 「7.歳」を押しても選択できます。
り . ALARM / アラーム	アラームの各種設定ができます。 メインメニュー画面で 旧歌を押しても選択できます。
SETTING / 機能設定	音や画面、文字入力などの基本的な項目を設定できます。メインメニュー画面で回過を押しても選択できます。ます。



メインメニューの表示切り替え

お買い上げ時のメインメニューの表示は、機能名を文字列で一覧表示した画面ですが、[望] (表示切替)を押すと、色味を変更した画面や、機能アイコンがタイル状に9つ並んだ画面に切り替えることができます。表示は4種類(リスト白・黒、タイル白・黒)あります。







操作例

音声着信の着信音量設定の例です。本書をご覧 になる際の参考にしてください。

1 待受け画面でエンターキーを押す



2 カーソルキーを操作して (機能設定)を選択してエンターキー (選択)を押す



3 機能設定一覧からカーソルキー を操作して「2 音・バイブ・LED」 を選択してエンターキー(選択) を押す



4 音・バイブ・LED設定一覧から カーソルキーを操作して「1 音声 着信音」を選択してエンターキー (選択)を押す



5 音声着信音一覧からカーソル キーを操作して「2 音量設定」を 選択してエンターキー(選択)を 押す



6 着信音量を ☑ で調整して、エンターキー(設定)を押す



7 「設定しました」と表示されるので、エンターキー(OK)を押す



(補足)

●設定を中断したいときは

□ (電源・終話キー)を押すと設定を中断して待受け画面に戻ります。

□ (戻る)を押すと設定を中断して、1つ前の 画面に戻ります。


●表示されている項目を手早く選択する には

項目名の前に表示されている数字は、本電話機のダイヤルキーと対応しています。例えば、下の画面が表示されている状態で「3」を押すと、すぐに「マナーモード」の設定画面に移動できます。カーソルキーで選択し、エンターキーで決定して移動するよりも、手早く移動でき、便利です。



操作中のメニューを使う


操作中の画面右下に、 $\square \times \square = 1$ が表示されているときは、 (\Re) (メニュー) を押すとメニューが利用できます。

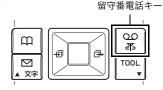

操作例

メニューを使用した、Eメールのメール作成例です。本書をご覧になる際の参考にしてください。

1 メール本文の入力画面を開いた 状態で^(金) (メニュー)を押す

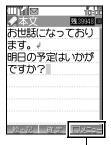

操作画面に「メニュー」と表示 されています。

2 一覧から利用するメニューを選択してエンターキー(選択)を押す



※例えば絵文字を入力する場合は「3 絵文字/ 顔文字」を選択します。

暗証番号について

セキュリティ機能の設定や解除では、暗証番号による認証が必要になります。セキュリティを高めるために、お買い上げ時に初期設定されている暗証番号は、変更するようにしてください。

(補足)

初期設定されている暗証番号は 1234です。

暗証番号の入力が必要な機能は、暗証番号の変更、シークレットモードの利用、発信制限、着信拒否、電話帳やメールデータのリセット・一括消去などです。また、機能制限を設定している場合は、発信、電話帳閲覧、メールの作成・閲覧、履歴の閲覧、音声メモなどの録音の再生、カレンダーの表示、メモ帳の表示、キーロックの解除、オートロックの解除等にも暗証番号の入力が必要になります。

暗証番号は、リモートロックの設定にも使用します。リモートロックは、本電話機を紛失した場合などに、他の電話機から操作して、ロックをかけたり登録データを消去する機能です。

また、暗証番号とは別に、管理者ロック用のパスワードが設定できます。管理者ロックは、発信先を電話帳に登録されている電話番号のみに制限する等の機能です。

各機能の詳細は「リモートロック (遠隔ロック) の利用 (P.154)」、「管理者ロックの利用 (P.159)」をご覧ください。

注意

暗証番号は忘れないようにしてください。暗 証番号を忘れてしまったことによる修理は、 有償となります。

発信者番号通知につい て

電話番号を常に相手に通知して発信できるように設定できます。

(補足)

●お買い上げ時は

発信者番号通知は「ON」に設定されています。

●発信者番号通知の設定を変更したいと きは

「発信者番号通知の設定 (P.154)」をご覧ください。

日付・時刻の設定

日付・時刻は、オンラインサインアップ (→ P.99) を行うと自動的に設定されるため、通常は変更する必要はありません。もし、本電話機に表示される日付・時刻が正しくない場合は、次の操作で調整してください。

日付と時刻を設定する

- 1 エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「7 時刻」→「1 時刻修正」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 上下左右のカーソルキーを操作して、日時を入力しエンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

自動補正設定をする

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「7 時刻」→「2 自動補正設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 上下のカーソルキーを操作して、 自動補正設定ONを選択しエン ターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す。設定後、データ通信時に補正が行われる。

プロフィールの設定

プロフィールとして登録できる情報は次のと おりです。

- ●名前、読み
- 電話番号1~3
- ■メールアドレス1~3
- ●住所
- ●勤務先、部署、役職
- ●ホームページ
- ●誕生日
- ●星座
- ●血液型
- ●メモ

プロフィールを表示する

エンターキーを押して、 $\sqrt{2}$ (電話) \rightarrow 「9 プロフィール」と選択し、エンターキー(選択)を押すまたは、メインメニューを表示して、 $\boxed{2}$ を押す

編集する

- **1** プロフィール画面で、 (メ ニュー)を押す
- **2**「1編集」を選択してエンター キー(選択)を押す

注意

- ●電話番号1(本電話機の番号)、Eメールアドレス1(ワイモバイルのメールアドレス)は閲覧のみ可能で編集できません。
- ●Eメールアドレス1はオンラインサインアップにより自動的に登録されます。詳しくは「Eメールの送受信について」の「オンラインサインアップをする (P.99)」をご覧ください。

赤外線通信で送受信する

プロフィール画面で「〒)(メニュー)を押し、「2 赤外線受信」または「3番号とアドレスのみ赤 外線送信」を選択してエンターキー(選択)を 押すことで、赤外線を利用して情報の送受信が できます。詳しくは「赤外線通信を利用する (P.177)」をご覧ください。

適合規格情報を表示する

本電話機は、電波法ならびに電気通信事業法に 基づく技術基準に適合しています。また、その 証明である技術基準適合マークを画面に表示 することができます。

- **1** プロフィール画面で、^(**) (メニュー)を押す
- **2**「4 適合規格情報」を選択してエンターキー(選択)を押す

基本操作

電話をかける	40
電話を受ける	40
着信履歴・発信履歴を確認する	41
電話帳を利用する	41
文字を入力する	42
メールを作成する	42
メールを読む	43

電話をかける

電話番号を入力して「へき」を押す



注意

- ●一般電話へかける場合には、市外局番から 入力してください。
- ●「圏外」が表示されている場合は、電波が 届いていないので、通話はできません。電 波の届いている場所に移動してから、ご利 用ください。

電話を受ける

電話がかかってきたら

着信履歴・発信履歴を 確認する

着信履歴を確認するには待受け画面 で▶□を押す



発信履歴を確認するには待受け画面 で**国**を押す



電話帳を利用する

待受け画面で□ を押す
または、エンターキーを押して、
(電話)→「1 電話帳」と選択し、
エンターキー(選択)を押す



文字を入力する

各機能の文字入力画面で、 (文字種の切替)や (全字) (全字・記号の切替)を押して文字入力モードを選択し、エンターキー(選択)で入力する文字を決定する



メールを作成する

待受け画面で「□□ を押すか、エンターキーを押して、 ▼ (メール)を選択する

「4 Eメール作成」か「5 SMS作成」を 選択してエンターキー(選択)を押す または、待受け画面で のを長押しす ると新規Eメール作成画面になる

Eメール作成画面



SMS作成画面



メールを読む

待受け画面で ᠍を押すか、エンター キーを押して、 **✓** (メール)を選択する

「1 受信BOX」を選択してエンターキー(選択)を押し、「受信フォルダ」または任意のフォルダを選択してエンターキー(選択)を押し、メールを選択する



電話をかける/受ける

電話をかける	46
電話を受ける	48
通話中の操作	50
着信履歴·発信履歴	53
マナーモードの設定	57
留守番電話の設定	58
安全運転モードの設定	60
思結通託時間を目る	61

電話をかける

電話番号を入力して音声通話を行います。

1 電話番号を入力する

.... EDF

電話番号の通知・非通知は、電話番号入力時に (メニュー)を押して選択することができます。詳しくは、ヒントの「■便利なメニューを利用したいときは」をご覧ください。

注意

一般電話へかける場合には、市外局番から入力してください。

- **2** 「動またはエンターキー(発信) を押す
- 3 通話が終わったら 一切を押す

(補足)

●電話番号を間違えたときは

[CLR®]を押すと直前の番号が消去されます。] 秒以上長押しすると、待受け画面に戻ります。

- ●入力済みの電話番号を訂正したいときは
- ■または 極を押して、カーソルを移動させて 訂正します。

●ポーズを入力したいときは

ポーズを入力したい場所で「駅 (メニュー)を押して、「5 ポーズ入力」を選択し、エンターキー (選択)を押します。

注意

- ●「圏外」が表示されている場合は、電波が 届いていないので、通話はできません。電 波の届いている場所に移動してから、ご利 用ください。
- ●管理者ロックにより、電話帳限定発信や発信番号限定等の制限がかけられている場合、事前に登録されている相手以外には電話をかけることができません。管理者ロックについては「管理者ロックの利用(P.159)」をご覧ください。

· · · • • E>F • • • · ·

■電話帳未登録の相手と通話を終了した ときは

「電話帳未登録の番号です 登録しますか?」の確認画面が表示され、「電話帳登録」または「登録しない」を選択することができます。ただし、通話相手の電話番号が着信拒否登録されている場合は、確認画面は表示されません。

■履歴やダイヤルメモを利用して発信したいときは

メニュー	内容
着信履歴	着信履歴を呼び出します。
発信履歴	発信履歴を呼び出します。
すべて	着信履歴、発信履歴の両方 を呼び出します。
ダイヤルメモ	ダイヤルメモを呼び出しま す。

発信したい番号を選択して、 へ M を押すと、選択した番号へ電話をかけることができます。

■便利なメニューを利用したいときは

電話番号入力時に(家)(メニュー)を押して次の 操作が可能です。

メニ	1-	内容
184 / 186 発信	184 発信	電話番号を非通知 にして発信できま す。
	186 発信	電話番号を通知し て発信できます。
分計発信	分計発信	料金分計サービス を利用して発信で きます。
	分計 184 発信	電話番号を非通知 にして分計サービ スを利用できます。
	分計 186 発信	電話番号を通知し て分計サービスを 利用できます。
	新規登録	新たに電話帳に登 録できます。
電話帳登録	追加登録	登録してある電話 帳に追加で登録で きます。
SMS 作成		SMS を作成できま す。
ポーズ入力		ポーズを入力でき ます。

発信者番号の通知/非通知を指定 して電話をかける

電話番号の通知/非通知を指定して電話をかけることができます。

電話番号を通知しないで電話をかける場 合は

- 1 1. ** 日 ** 4 *** + 電話番号を入力する
- 2 一冊を押す

電話番号を通知して電話をかける場合は

- 2 一門を押す

電話番号を先に入力してしまった場合は ②(メニュー) から電話番号の通知・非通知を 指定して発信できます。

まず[〒] (メニュー) から「1 184 / 186 発信」 を選択しエンターキー (選択) を押します。 非通知の場合は「184発信」を選択しエンター キー (選択) を押します。

通知の場合は「186 発信」を選択しエンターキー(選択)を押します。

ポーズ入力を利用したダイヤルで 電話をかける

- 1 電話番号を入力する
- **2** (メニュー)を押して、「5 ポーズ入力」を選択し、エンターキー (選択)を押す
- **3** 送信するプッシュ信号を入力する
- **4** へるまたはエンターキー(発信) を押す
- 5 通話中になったら、 へ ®を押す

■○○銀行の電話番号「03-1234-XXXX」に電話をかけて、店番号 「56X」、口座番号「78XX」を送信す る場合は

「031234XXXXP56XP78XX」というように番号と番号の間に「P(ポーズ)」を入力します。そして、通話中の 一門 1回目の操作で「56X」が送信され、2回目の操作で「78XX」が送信されます。

注 意

- ●電波状態が悪いと送信できないことがあ ります。
- ●通話中にポーズ入力をすることはできません。「P」は電話をかける前に入力しておくか、電話帳に登録しておく必要があります。

緊急特番(110、118、119) に電話をかける

緊急の場合に、110(警察)、118(海上保安本部)、119(消防・救急)などの緊急特番へ発信することで緊急通報することができます。

1 緊急特番を入力する

2 「たりまたはエンターキー(通話) を押す

注 意

安全運転モード (→ P.60) 、着信拒否 (→ P.149) および管理者ロックの限定着信 (→ P.159) 等の設定を行っている場合でも、緊急通報後5分間は、すべての電話番号からの音声着信を許可します。

電話を受ける

電話がかかってきたら、次の操作で電話を受けることができます。

1 電話がかかってきたら へ ® を押す

2 通話が終わったら 🖘 🛮 を押す

■電話をかけてきた相手の表示について

電話番号を通知して電話がかかってくると、着信中に電話番号が表示されます。その電話番号が電話帳に登録されている相手の場合は、登録された名前が表示されます。ただしセキュリティ機能で電話帳制限が「ON」に設定されている場合やシークレットモードが「表示しない」に設定されている場合のシークレット登録されたデータについては、名前を表示しません。

また電話番号が非通知の電話がかかってきた場合は、非通知の理由(「ユーザ非通知」/「公衆電話発信」/「通知不可能」)が表示されます。モバイル迷惑電話チェッカー(P.190)によって迷惑電話と判別された電話番号からの着信の場合、「迷惑番号の疑いのある電話です」と警告を表示します。

■電話帳未登録の相手と通話を終了したとき

「電話帳未登録の番号です 登録しますか?」の 確認画面が表示され、「電話帳登録」または「登録しない」または「着信拒否登録」を選択することができます。ただし、通話相手の電話番号が着信拒否登録されている場合は、確認画面は表示されません。

通話キー以外のキーでも電話に出られるようにする(エニーキーアンサーの設定)

エニーキーアンサーを設定すると、着信時に M以外のキーを押しても電話に出られるようになります。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6補助・文字入力」→
 「1 エニーキーアンサー」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

(補足)

お買い上げ時の設定は「OFF」に設定されています。

電話に出る前に着信音を止める

電話がかかってきたとき、電話に出る前に着信 音を止めることができます。

- **1** 電話がかかってきたら <u>►</u> ⊍ を押す
- 2 通話を開始するには「~ ® を押す



そのまま電話を切るには もう一度 の を押すと電話が切れます。

着信中に留守番電話応答する

かかってきた電話に出られない場合に、留守番電話応答で対応できます。

- **1** 電話がかかってきたら、[□] (留守)を押す
- **2** 留守番電話応答メッセージが流れる
 - · · · • E>F • · · ·
- ■留守番電話応答中の電話に出たいとき は
- **☆** またはエンターキー (通話) を押すと、通話ができます。

■留守番電話応答中の電話を切りたいと きは

○○を押すと、留守番電話応答を切断できます。

ハンズフリー通話で応答する

通話開始時より本電話機を手に持たずに通話 することができます。

1 電話がかかってきたら、□ (ハン ズフリー通話)を押す

かかってきた電話番号を拒否登録 する

詳細は「かかってきた電話番号を拒否登録する (P.152)」をご覧ください。

通話中の操作

強い電波をサーチする

通話中に電波の状態が良くないときは、電波の 強い基地局を探して切り替えができます(アン テナサーチ)。

1 通話中に 愛 を長押しする または、エンターキー(メニュー) を押して、「8 アンテナサーチ」を 選択し、エンターキー(選択)を押す

(補足)

待受け中でもアンテナサーチをしたいと きは

1秒以上、♀ を長押ししてください。

注 意

- ●環境によっては、アンテナサーチを行って も電波状態が変わらない場合もあります。
- ●通話中は3回までアンテナサーチを行う ことができます。

受話音量を設定する

通話の受話音量を5段階から設定できます。

相手の声を大きくしたい場合は

██を押す

相手の声を小さくしたい場合は

☑を押す

(補足)

お買い上げ時の設定は

「レベル3」に設定されています。

通話を保留する

通話中の電話を保留できます。

- 1 通話中に (保留)を押す
- **2** (解除)を押して解除すると、 通話に戻る

通話中にハンズフリー通話に切り 替える

本電話機を手に持たずに通話することができます。

1 通話中に (ハンズフリーON) を押す

(補足)

ハンズフリー通話から通常の通話に戻す には

(ハンズフリー OFF) を押してください。

通話中に電話番号をメモする

通話中に電話番号など 32 桁までの数字を保存できます (ダイヤルメモ)。保存できる件数は1件です。新たに保存し直した場合、以前の内容は消去されます。

- **1** 通話中にエンターキー(メニュー)を押して、「2 ダイヤルメモ」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 電話番号などの数字を入力して エンターキー(登録)を押す

· · · • • E>F • • • · ·

ダイヤルメモから電話をかける場合は

「■履歴やダイヤルメモを利用して発信したいときは(P.46)」をご覧ください。

通話中の相手の声を録音する

通話中の相手の声を録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

- 1 通話中にエンターキー(メニュー)を押して、「1 通話中録音」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 録音を終了する場合はエンター キー(登録)を押す

注意

最大録音時間になると自動で録音が終了し ます。

通話録音を再生するには

- 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 一覧表示された中から再生する 通話録音を選択し、エンターキー (再生)を押す

(補足)

再生一覧画面のアイコンの表示

▶ (青): 未再生の録音データ▶ (灰): 再生済みの録音データ

通話録音を1件消去するには

1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- 2 一覧表示された中から消去する 通話録音を選択し□ (メニュー) を押す
- **3**「11件消去」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

通話録音を選択消去する場合は

- 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「2 選択消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 消去する通話録音を選択して、エンターキー(選択)を押すと チェックマークがつく。消去したい通話録音すべてにチェック マークをつける
- 4 選択を終えたら、(量) (消去)を押し、「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

通話録音を全件消去する場合は

1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **2** (メニュー)を押し、「3 全件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

注意

「3 全件消去」を選択すると、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。

通話中の着信通知を設定する

通話中の着信を通知するかどうかを設定でき ます。

(補足)

お買い上げ時の設定は

通信中着信は「ON」に設定されています。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「5 通信機能」→「3 通信中着信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」(通知する)または「2 OFF」(通知しない)を選択してエ ンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

(補足)

●通話中に着信があると

通信中着信設定を「ON」に設定している場合、 通話中に電話がかかってくると通知音が鳴り、 画面に「音声着信あり」と表示されます。

●割込通話加入時

その後、通話切替操作をおこなうことで、か かってきた電話を応答することができます。

●割込通話未加入時

その後、通話切替操作をおこなっても、かかってきた電話を応答することはできません。

詳細は「割込通話の利用 (P.191)」をご覧ください。

注意

- 通信中着信設定を「ON」に設定していて も、SMS の受信は通知されません。着信 履歴にも記録されません。
- 通信中着信設定を「OFF」に設定している ときの通話中の着信は、着信履歴に記録さ れません。

着信履歴•発信履歴

着信履歴/発信履歴には、電話をかけた相手や 発信者番号通知でかかってきた相手の電話番 号が記録されます。「すべて」には発信履歴、着 信履歴の両方がまとめて表示されます。

着信履歴を確認する

着信した電話番号は、着信履歴から確認できます。

1 🗖 を押す



(補 足)

●着信履歴の件数について

電話番号と受けた日時、通話の有無が、最大30件まで表示されます。電話帳に登録している相手の場合は、登録された名前が表示されます。

●応答できなかった場合の着信は

「不在着信 XX件」と表示されます。



●圏外時着信通知について

圏外・電源OFF時に音声着信があった場合、圏 内に復帰後に通知されます。待受け画面に「圏 外時着信 XX件」と表示され、選択すると着 信履歴が表示されます。

サービスの詳細については「着信お知らせの利用 (P.192)」をご覧ください。



発信履歴を確認する

発信した電話番号は、発信履歴から確認できます。

1 🔽を押す



(補足)

●発信履歴の件数について

電話番号とかけた日時が、最大30件まで表示されます。電話帳に登録している相手の場合は、 登録された名前が表示されます。

●電話区分アイコンについて

電話区分を示すアイコンは、電話帳登録ありのときは、電話帳登録時に設定したアイコンが表示されます。その他の場合に発着信履歴画面に表示される電話区分アイコンには次のものがあります。

アイコン	内容	
	携帯電話	
~	その他の電話	

●履歴アイコンについて

履歴アイコンは、発着信時の状況を示しています。 履歴アイコンには次のものがあります。

アイコン	内容
分	分計発信
不	不在着信
₹5	SMS 送信成功
₹	SMS 送信失敗
 ≤ 5	SMS 受信
Ħ	留守番電話メッセージあり
	ワン切り着信
柜	着信拒否の相手からの着信
7 11	迷惑電話の疑いのある電話 からの着信
(Y _×)	圏外・電源 OFF 時の着信

着信履歴・発信履歴から電話をか ける

電話をかけたり受けたりした相手を、履歴から 選んで電話をかけることができます。

1 履歴を表示する

着信履歴から電話をかける場合は

■を押す

発信履歴から電話をかける場合は

■を押す

- 2 電話番号または名前を選択して、 エンターキー(選択)を押す
- 3 一窓を押して発信する

(補足)

●履歴の表示を切り替えたい場合は

☑または ☑ を押すと、着信履歴、発信履歴、 すべて、ダイヤルメモの表示が切り替わりま す。

履歴からSMSを送信できます。

履歴を選択し、(♀)(メニュー)を押して「4 SMS 作成」を選択しエンターキー(選択)を押します。

着信履歴・発信履歴を消去する

着信や発信の履歴は消去できます。

1件消去する場合は

1 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は

■を押す

発信履歴から選択する場合は

■を押す

- **3**「7 消去」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「11件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

選択消去する場合は

1 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は

■を押す

発信履歴から選択する場合は

属を押す

- 2 😭 (メニュー)を押す
- **3**「7 消去」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「2 選択消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 消去する履歴を選択して、エンターキー(選択)を押すとチェックマークがつく。消去したい履歴すべてにチェックマークをつける

- 6 選択を終えたら、(量) (消去)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **7** エンターキー(OK)を押す

全件消去する場合は

1 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は

■を押す

発信履歴から選択する場合は

■を押す

- 2 😭 (メニュー)を押す
- **3**「7 消去」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「3 全件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **6**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **7** エンターキー(OK)を押す

注意

「3 全件消去」を選択すると、すべての「着信履歴」や「発信履歴」が消去されてしまいますのでご注意ください。

履歴をソートする

発着信履歴はいずれも「頻度」「電話番号」「日時」の3つの条件でソート(並び替え)することができます。お買い上げ時は発着信した「日時」の順でソートされており、これが基本の表示です。

1 履歴を表示する

着信履歴をソートする場合は

■を押す

発信履歴をソートする場合は

☑を押す

- **2** (メニュー)を押して「9 ソート」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 頻度」または「2 電話番号」、 「3 日時」のいずれかを選択して エンターキー (選択) を押す

· · · • • E>F • • · · ·

「頻度」「電話番号」「日時」、それぞれの 条件でソートした場合の表示のされ方は 次のとおりです

条件	表示のされ方
頻度	・電話番号ごとに集計し、最新の1件を代表として表示。 ・発着信アイコンは非表示になり、代わりに集計した回数を表示。 ・非通知は非通知理由ごとに集計する。 ・音声やSMSの区分に関係なく、それぞれ1回として数える。 ・頻度の高いものから降順で配置する。 ・詳細表示も最新の1件を代表としてまたし、発着信アイコンの代わりに集計した回数を表示。
電話番号	・電話番号の若い順から昇順に表示。 電話番号の次にユーザ非通知、公 衆電話発信、通知不可能と並ぶ。 同じ電話番号は日時が新しい方が 上に並べられる。
日時	・日時の新しい順から降順で配置する。 ・基本(お買い上げ時)の表示方法。

(補足)

「頻度」「電話番号」でのソート結果は、 発着信履歴の表示から抜けるとリセット されます。そのため、次に発着信履歴を 表示した際には、「日時」でソートされた 状態に戻っています。

着信履歴・発信履歴から拒否登録 する

詳細は「着信履歴・発信履歴から拒否登録する (P.152)」をご覧ください。

マナーモードの設定

マナーモードは、着信などを振動で知らせる機能です。公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどにご利用いただけます。

マナーモードを起動/解除する

マナーモードを起動する場合も、マナーモードを解除する場合も、操作は同じです。

待受け画面でに取りを長押しする

マナーモードを編集する

マナーモード設定では、標準マナー、サイレントマナー、オリジナルマナー 1、オリジナルマナー 2、マナーモードOFFを選択できます。このうち、オリジナルマナーモードでは設定内容の編集ができます。

(補足)

標準マナー、サイレントマナー、オリジナルマナーで設定できる内容については、機能一覧 (→P.208) をご覧ください。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「3 マナーモード」→
 「3 オリジナルマナー1」(「4 オリジナルマナー2」)と選択し、
 「※」(編集)を押す
- **2** 編集したい項目を選択してエンターキー(選択)を押す

· · · • • E>P • • · · ·

編集できる項目は

音声着信、Eメール受信、SMS受信、圏外時着 信通知、アラーム、タイマー、留守番電話です。

3 各機能の設定内容を好みで選択 してエンターキー(設定)を押す

設定できる内容は次のとおりです。

機能	内容
音量	着信時の着信音量をサイレントもしくはレベル1~5、 徐々に音量が大きくなる STEPの7種類から設定できます。
バイブ	バイブの種類を、パターン 1 ~ 10 もしくはバイブなしの 11 種類から設定できます。
LED	ON / OFF を設定できます。
ディスプレイ	ON / OFF を設定できます。
留守番電話*	ON / OFF を設定できます。
キーバック ライト	ON / OFF を設定できます。

- * 本設定における留守番電話機能は、電話機能の留守番電話と同一機能です。 詳しくは「留守番電話の設定(P.58)」をご覧ください。
- 4 編集したい項目と各機能の設定が完了したら、オリジナルマナー1(オリジナルマナー2)編集画面にて
 (保存)を押す

留守番電話の設定

留守番電話は、電話に出られない場合に応答 メッセージを流して、相手のメッセージを録音 する機能です。

注意

- 留守番電話は電話機本体の機能を利用しています。ワイモバイルの留守番電話 (ネットワーク留守番電話)サービスとは 異なります。詳しくは、「留守番電話(ネットワーク留守番電話)/着信転送サービスの利用(P.188)」をご覧ください。
- ●録音は、「留守番電話」「通話録音」「音声 メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

留守番電話を設定/解除する

- **1** 待受け画面で (留守番電話) → 「1 設定」→「1 ON/OFF設定」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

.... EYR

■留守番電話の起動について

安全運転モード起動中は、「安全運転モードの設定 (P.60)」に従い留守番電話を起動します。マナーモード起動中は、「マナーモードの設定 (P.57)」に従い留守番電話を起動します。その他の場合は、本設定に従い留守番電話を起動します。

なお、安全運転モードとマナーモードの両方が 起動した場合、安全運転モードの設定が優先さ れます。

■留守番電話の応答時間について

応答する秒数を0~60秒の間で設定できます。 応答時間を設定するには、「♀」(留守番電話)→ 「1設定」→「2応答時間設定」と選択し、エ ンターキー(選択)を押し秒数を設定しエン ターキー(設定)を押してください。

安全運転モード起動中による留守番電話応答時間は、本設定にかかわらず即時応答となります

- ■留守番電話応答中の電話に出たいとき は
- →⋒を押すと通話できます。
- ■留守番電話応答中の電話を切りたいと きは
- □のを押すと電話が切れます。

(補足)

留守番電話を設定中は

画面に切が表示されます。

注意

- ●最大録音時間になると自動で録音が終了 します。
- ●録音時間が残り3秒未満の場合やメモリがいっぱいの場合は、録音を行わず、「ただいま電話にでられません。後ほどおかけ直しください」とメッセージが流れます。

応答メッセージを設定する

留守番電話の応答メッセージは、あらかじめ搭載された固定メッセージか録音したオリジナルメッセージから設定できます。

- **1** 待受け画面で (留守番電話) → 「1 設定」→「3 応答メッセージ選択」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 固定メッセージ」または「2 オ リジナルメッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す



■留守番電話の応答メッセージ選択について

安全運転モード起動中による留守番電話応答 メッセージは、本設定にかかわらず固定メッ セージとなります。

- ■オリジナルメッセージを作成したいと きは
- ■オリジナルメッセージを削除したいと きは

② (留守番電話) → 「1 設定」 → 「5 オリジナルメッセージ消去」と選択し、エンターキー(選択)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押してください。

録音メッセージを再生/削除する

メッセージが録音されると画面に

の

が表示されます。

メッセージを再生するには

- 1 待受け画面で (留) (留守番電話) →「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 一覧表示された中から再生する メッセージを選択してエンター キー(再生)を押す

メッセージを1件消去する場合

- 1 待受け画面で (留守番電話) → 「2 再生」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- **2** 一覧表示された中から消去する メッセージを選択して[∞] (メ ニュー)を押す
- **3**「11件消去」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

メッセージを選択消去する場合

- 1 待受け画面で (留守番電話) →「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「2 選択消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 消去するメッセージを選択して、 エンターキー(選択)を押すと チェックマークがつく。消去した いメッセージすべてにチェック マークをつける
- 4 選択を終えたら、 (計法)を押し、「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- メッセージを全件消去する場合
- 1 待受け画面で (留守番電話) → 「2 再生」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「3 全件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

注意

「3 全件消去」を選択すると、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。

安全運転モードの設定

安全運転モードは、車の運転中に電話がかかってきた場合などに応答メッセージを流して電話に出られないことを伝えます。

(補足)

安全運転モード中の着信やメール受信は 着信やメール受信があっても、着信音・バイブ 共に作動しません。ただし緊急特番(110、

共に作動しません。たたし緊急特番 (TIO、 118、119) からの着信は受け付け、着信が表 示されます。

安全運転モードを起動/解除する

安全運転モードを起動する場合も解除する場合も、操作は同じです。

♯◛ឆがを長押しする

(補足)

安全運転モードを設定中は 画面に ☎ が表示されます。

安全運転モードを選択する

安全運転モード中の相手への応答は、4種類の 設定から選択できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「4 安全運転モード」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 対応方法を選択してエンター キー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

· · · • • E>F • • • · · ·

それぞれの対応方法は

対応方法	内容
ネットワーク留守電応答/録音	ワイモバイルの留守番電話サービスを利用して メッセージを録音します (あらかじめワイモバイ ルへのお申し込みが必要 です)。
ネットワーク留守 電応答のみ	ワイモバイルから電話に 出られない旨のメッセー ジを流します。
電話機応答/ 録音*	電話機の留守番電話機能 でメッセージを録音しま す。メモリがいっぱいの 場合は、電話機応答のみ となります。
電話機応答のみ*	電話機から電話に出られ ない旨のメッセージを流 します。

* 本設定における録音機能は、電話機能の留 守番電話と同一機能です。

詳しくは「留守番電話の設定 (P.58)」をご覧ください。

累積通話時間を見る

通話時間(発信/着信/発着信合計)、Eメール・ SMSの送信件数を表示します。

エンターキーを押して、 (電話)→「7 累積通話時間」と選択し、エンターキー(選択)を押す

· · · • • E>F • • · · ·

連結SMSで送信したSMSの件数は

分割送信数を件数としてカウントされます。例えば10連送した場合は、10件とカウントされます。連結SMSについての詳細は「SMSについて(P.98)」をご覧ください。

(補足)

累積通話時間の初期化について

初期化を行いたい場合は、セキュリティの設定 リセットから「メモリー括消去」「完全消去+初 期化」を実施する(→P.167)。または、累積通 話時間を表示している状態で「全」(リセット)を 押し、暗証番号を入力後、「YES」を選択して エンターキー(選択)を押し、エンターキー (OK)を押すことで初期化できます。

文字入力

文字入力について	64
文字を入力する	66
文字を修正する	72
文字を消去する	72
文字をコピー/切り取りする	73
予測機能の利用について	74
定型文の利用について	75
アドレス記号の利用について	76
顔文字の利用について	78
ユーザ辞書の利用について	79

文字入力について

電話帳の登録やメール作成など、専用の文字入 力画面から文字が入力できます。

文字の入力画面について

文字の入力画面では、入力モードや入力できる 文字数が確認できます。



(補足)

SMS専用の文字入力画面について

SMS作成時は、通常時と文字入力画面が若干異なります。SMS専用の文字入力画面が、通常時と異なる点は次の2点です。

- ・絵文字1、2が異なる
- ・SMS分割送信数表示アイコンが表示される 絵文字1、2についての詳細は「絵文字/記号等 を入力する(P.69)」を、SMS分割送信数表示 アイコンについての詳細は「SMSを作成/送信 する(P.103)」をご覧ください。

メニューを利用すると

文字入力画面で (メニュー) を押して次の操作が可能です。

メニュー	内容
定型文入力	定型文を入力できます。
アドレス記号入力	URL やメールアドレス などのアドレス記号を入 力できます。
絵文字/顔文字	絵文字、Web 用絵文字、 顔文字を入力できます。
コード入力	シフト JIS のコード表か ら文字を入力できます。
引用	電話帳、着信履歴、発信 履歴、プロフィールから 引用して入力できます。
コピー/切り取り	文字をコピーまたは切り 取ります。
貼り付け	コピーや切り取った文字 を貼り付けます。
編集中止	編集を中止します。

入力モードの切り替えについて

入力モードを切り替えると、漢字やカタカナ、 英字などの入力ができます。

- **1** 文字の入力画面を表示して、◎を 押す
- **2** 入力モードを選択してエンター キー(選択)を押す



(補足)

各入力モードで入力できる文字の種類

入力モード	入力できる文字
漢字かなモード 漢あ	ひらがな、漢字
絵文字モード 絵文字	絵文字 1、絵文字 2、 顔文字、全角記号、半 角記号、アドレス記号
カナモード(全角) カナ	全角のカタカナ
カナモード(半角) ¥角カナ	半角のカタカナ
英字モード(全角) aA	全角の英字

入力モード	入力できる文字
英字モード(半角) 半角aA	半角の英字
数字モード(全角) 123	全角の数字
数字モード(半角) 半角123	半角の数字

· · · • • • • • • • · · ·

文字入力の画面で (金・記) を押すと 絵文字、記号、顔文字、アドレス記号等の入力 モードになります。

絵文字・記号入力モードについては「絵文字/ 記号等を入力する (P.69)」をご覧ください。

文字入力画面でのキー割り当てについて

文字の入力画面では、各キーに次の文字が割り当てられます。

+-	漢字かなモード	カナモード	英字モード	数字 モード
1.8	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウェオ	. @ : /~ 1	1
2 by	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 .c	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 た GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5 · な	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6 ≝	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
8 ∜	やゆよゃゅょ	ヤユヨヤュョ	tuvTUV8	8
D _{MX} ÝZ	らりるれる	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
<u>[</u> , <u>p</u>	わをん _わ 、。一・!? (空白)	ワヲンヮ、。一・!? (空白)	.,'!?¥:;(空白)0	0
(*₀,,%	濁点、半濁点 大文字・小文字切り替え	濁点、半濁点 大文字・小文字切り替え	大文字・小文字切り替え	*
# _{\$} \$	改行 キー割当単位の後ろから の文字呼び出し(小文字 含む)	改行 キー割当単位の後ろから の文字呼び出し(小文字 含む)	改行 キー割当単位の後ろから の文字呼び出し(小文字 含む)	#

文字を入力する

入力モードから入力する文字の種類を選んで、 入力画面で文字を入力できます。

漢字やひらがなを入力する

漢字かなモードでは、入力後そのまま確定ボタンを押せばひらがなが、変換すれば漢字が入力できます。変換候補は画面の予測変換エリアに表示されます。

- **1** 漢字かなモードにする
- 2 文字を入力する



予測変換エリア

(補足)

●文字を間違えたときは

[LR 19] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。

●入力したい文字を通り過ぎてしまった ときは

入力後に (#_a5)を押すと前の文字に一字ずつ戻ります。

●続けて同じボタンで操作したいときは☑を押すとカーソルが右に移動します。

· · · · • • E>F • • • · · ·

小文字を素早く入力したいときは

入力後に[*。ぷ]を押すと大文字と小文字が切り 替わります。

3 文字を確定する

ひらがなを確定するときは

エンターキー(確定)を押す

漢字に変換して確定するときは



(補足)

●予測変換の対象範囲を変更したいときは 文字を確定する前に「図または「図を押して カーソルを移動すると、カーソル位置までの文 字列を対象にした、予測変換候補が表示されま す。



●予測変換候補に表示されていない漢字 に変換したいときは

(変換)を押すと漢字の読み方に沿った漢字変換モードに切り替わります。

予測変換モード



漢字変換モード



カタカナを入力する

カナモードでは、全角または半角のカタカナが 入力できます。

1 カナモードにする

2 文字を入力する



(補足)

- ●文字を間違えたときは
- [LR 19] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。
- ●入力したい文字を通り過ぎてしまった ときは

入力後に # が を押すと、前の文字に一字ずつ 戻ります。

●続けて同じボタンで操作したいときは 図 を押すとカーソルが右に移動します。

■小文字を素早く入力したいときは

入力後に 🛰 🕅 を押すと大文字と小文字が切り 替わります。

■漢字かなモードでカタカナを入力した いときは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示されているカタカナを選択しエンターキー(確定)を押して確定するとカタカナが入力できます。



■予測変換候補を、英数字とカタカナだ けにしたいときは

ひらがな入力後に回(英数カナ)を押すと、予測変換に表示される変換候補が英数字、カタカナに絞り込まれます。

英字を入力する

英字モードでは、全角または半角のアルファ ベットが入力できます。

1 英字モードにする

2 文字を入力する



(補足)

●文字を間違えたときは

[LR *] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。

●入力したい文字を通り過ぎてしまった ときは

入力後に 世 が を押すと前の文字に一字ずつ戻ります。

●続けて同じボタンで操作したいときは □を押すとカーソルが右に移動します。

· · · · • • E>F • • • · · ·

■英字の大文字と小文字を切り替えたいときは

入力後に 🛰 🔊 を押すと大文字と小文字が切り 替わります。

■漢字かなモードで英字を入力したいと きは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示されている英字を選択しエンターキー(確定)を押して確定すると英字が入力できます。



数字を入力する

数字モードでは、全角または半角の数字を入力 できます。

1 数字モードにする

2 数字を入力する



(補足)

文字を間違えたときは

[LR 19] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。



漢字かなモードで数字を入力したいとき は

数字に該当するひらがなキーを入力後に予測変換エリアに表示されている数字を選択しエンターキー(確定)を押して確定すると数字が入力できます。



絵文字/記号等を入力する

記号や絵文字の一覧から、文字の入力画面に絵文字などを入力できます。通常の文字入力モードと SMS 専用の文字入力モードでは、絵文字1、2が異なります。入力可能な記号や文字の一覧は「記号一覧(P.218)」をご覧ください。

- **1** 絵文字モードにする または、[□] (絵・記)を押す
- **2** 入力したい絵文字や記号の種類を回り場で切り替える

絵文字履歴



(補足)

リレキ(絵文字履歴)について

絵文字モードの中にある絵文字履歴は、使用した絵文字1、絵文字2の履歴が表示されます。表示件数は、最近のものから最大70件までです。

絵文字]





(補足)

絵文字2について

一般的な携帯電話向けのWebサイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。

SMSで使用できる絵文字1



SMSで使用できる絵文字2



(補足)

SMSで使用できる絵文字とは

携帯電話・PHS 事業者間のキャリアメール、 SMSで使用することを目的とした、種類と数を 共通化した絵文字です。

全角記号



半角記号



顔文字



アドレス記号



3 入力する記号や絵文字を選択し エンターキー(選択)を押して入 力する





絵文字モードから抜けるには 「Luc **|を押してください。

SJISコードで入力する

SJISコード一覧 (→P.225) から文字を選択して入力できます。

- 1 文字の入力画面で「※」(メニュー) を押して、「4 コード入力」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **2** SJISコードをダイヤルキーで入力してエンターキー(確定)を押す または、 □ □ □ □ で文字を
- 3 エンターキー(確定)を押す

(補足)

選択する

AからFまでのコード入力方法は

 $A \sim C$ は2 <u>&</u> を繰り返し押すことで入力できます。

 $D \sim F$ は $\boxed{3}$ 点 を繰り返し押すことで入力できます。

· · · • • E>P • • • · · ·

SJISコードから連続して文字を入力した いときは

入力したい文字を選択し(デ)(連続)を押すと連続で入力できます。

文字を修正する

- 文字の入力画面で修正したい文字を
 対量を使って選択する
- **2** (クリア)を押して文字を消去する
- 3 文字を再入力する

文字を消去する

- **2** [LR *] (クリア)を押して文字を消去する
 - · · · • E>F • · · ·
- ■入力してある文字をまとめて消去したいときは

カーソルを、消去したい文字列の先頭へ移動させます。[LR *](クリア)を長押しするとカーソルから後ろの文字がすべて消去できます。

■入力した文字をすべて消去したいときは

入力した文字の最後尾の後にカーソルを移動させます。[따] (クリア)を長押しすると入力された文字がすべて消去できます。

文字をコピー/切り取 りする

入力済みの文字は、コピーや切り取りを行うことで、別の場所に貼り付けることができます。 一度コピーや切り取った文字は、新たにコピー や切り取りを行うまで何度でも貼り付けることができます。

範囲を選択してコピー/切り取り する

- 1 文字の入力画面で (**) (メニュー) を押して、「6 コピー/切り取り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- **2**「1 コピー」または「2 切り取り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- 3 コピーや切り取りの開始位置で エンターキー(始点)を押し、カー ソルを移動し終了位置でエン ターキー(終点)を押す

コピーと切り取りの違いは

切り取りを行うと、範囲選択の際に選択した文字は消去されます。

コピーの場合は、範囲選択の際に選択した文字 は消去されずに残ります。

全てコピー/切り取りする

- 1 文字の入力画面で (メニュー) を押して、「6 コピー/切り取り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- **2**「1 コピー」または「2 切り取り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- 3 😭 (全て)を押す

コピー/切り取りした文字を貼り 付ける

- 1 文字の入力画面で文字を貼り付けたい位置にカーソルを合わせる
- 2 (メニュー)を押して、「7 貼り付け」を選択してエンターキー (選択)を押す

予測機能の利用につい て

予測機能では、入力された文字から予測される 言葉、漢字、英数字などを候補として表示しま す。文字をすべて入力しなくても、表示された 候補から選択することで、文章の入力を簡単に 行える機能です。

予測機能で文字を入力する

文字を入力すると予測された言葉が予測変換 エリアに表示されます。

1 文字の入力画面で文字を入力する





3 確定した言葉から次の候補が予測され、予測変換エリアに表示されるので、☑ ☑ ☑ を押して候補を選択してエンターキー(確定)を押す

予測機能を設定/解除する

予測機能は手動でON/OFFできます。

- 1 エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6補助・文字入力」→「2文字入力」→「6予測機能」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

(補足)

お買い上げ時の設定は「ON」に設定されています。

学習内容をリセットする

今までに学習した予測内容をリセットしてお 買い上げ時の初期状態に戻します。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6補助・文字入力」→「2文字入力」→「5学習機能リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

定型文の利用について

利用されることが多い文章は、あらかじめ定型 文として登録されています。文字の入力画面で 定型文一覧を呼び出し入力できます。

定型文を利用する

- 1 文字の入力画面で (メニュー) を押して、「1 定型文入力」を選択 してエンターキー(選択)を押す

(補足)

定型文の一覧は

48種類の定型文が登録されています。定型文の 一覧については、「定型文一覧 (P.224)」をご 覧ください。

定型文を編集する

登録されている定型文は編集してオリジナル の定型文に変更できます。

- 1 エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。編集したい定型文を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- **4** 定型文を編集してエンターキー (確定)を押す

定型文をリセットする

編集した定型文を、1件ずつリセットして編集 前に戻すことができます。また、全件リセット すると、すべての定型文をお買い上げ時の初期 状態に戻せます。

1件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 定型文の一覧が表示されます。リセットしたい定型文を選択して (メニュー)を押す
- **3**「2 1件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

全件リセットする場合は

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6補助・文字入力」→「2文字入力」→「1定型文編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 定型文の一覧が表示されます。 (メニュー)を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

アドレス記号の利用に ついて

メールアドレスの入力に利用されることが多い文字列は、アドレス記号として登録されています。文字の入力画面でアドレス記号一覧を呼び出し入力できます。

アドレス記号を利用する

- **1** 文字の入力画面で「駅」(メニュー) を押して、「2 アドレス記号入力」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- 2 入力したいアドレス記号を □ を使って選択してエンター キー(選択)を押す

(補足)

アドレス記号の一覧は 25種類のアドレス記号が登録されています。

アドレス記号を編集する

登録されているアドレス記号は編集してオリジナルのアドレス記号に変更できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** アドレス記号の一覧が表示されます。編集したいアドレス記号を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- **4** アドレス記号を編集してエンターキー(確定)を押す

アドレス記号をリセットする

編集したアドレス記号を、1件ずつリセットして編集前に戻すことができます。また、全件リセットすると、すべてのアドレス記号をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

1件リセットする場合は

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 アドレス記号の一覧が表示されます。リセットしたいアドレス記号を選択して(S)(メニュー)を押す
- **3**「21件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

全件リセットする場合は

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** アドレス記号の一覧が表示されます。 (※ (メニュー)を押す
- **3**「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

顔文字の利用について

利用されることが多い顔文字は、顔文字として 登録されています。文字の入力画面で顔文字一 覧を呼び出し入力できます。

顔文字を利用する

- 1 文字の入力画面で (**) (メニュー) を押して、「3 絵文字/顔文字」→ 「2 顔文字」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 入力したい顔文字を **□ □** を 使って選択してエンターキー(選 択)を押す

(補足)

顔文字の一覧は

32種類の顔文字が登録されています。

顔文字を編集する

登録されている顔文字は編集してオリジナル の顔文字に変更できます。

- 1 エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6補助・文字入力」→「2文字入力」→「2額文字編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 顔文字の一覧が表示されます。編集したい顔文字を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- **4** 顔文字を編集してエンターキー (確定)を押す

顔文字をリセットする

編集した顔文字を、1件ずつリセットして編集 前に戻すことができます。また、全件リセット すると、すべての顔文字をお買い上げ時の初期 状態に戻せます。

1件リセットする場合は

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 顔文字の一覧が表示されます。リ セットしたい顔文字を選択して ☞ (メニュー)を押す
- **3**「2 1件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

全件リセットする場合は

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 顔文字の一覧が表示されます。 (メニュー)を押す
- **3**「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

ユーザ辞書の利用につ いて

よく利用する言葉やフレーズをユーザ辞書に 登録できます。文字の入力画面で、指定した読 みを入力すると予測変換エリアに表示され、簡 単に言葉やフレーズが入力できます。

単語を登録する

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「4 ユーザ辞書」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 未登録の番号を選択してエンターキー(新規)を押す
- **3** 言葉を入力してエンターキー(確定)を押す
- **4** 読み方を入力してエンターキー (確定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

単語を編集する

登録されている単語や読みなどを編集できます。

- 1 エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6補助・文字入力」→「2文字入力」→「4ユーザ辞書」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 登録された言葉の一覧が表示されます。編集したい言葉を選択してエンターキー(編集)を押す
- **3** 言葉を編集してエンターキー(確定)を押す
- **4** 読み方を編集してエンターキー (確定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

単語を消去する

登録されている単語は消去できます。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「6補助・文字入力」→「2文字入力」→「4ユーザ辞書」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 登録された言葉の一覧が表示されます。消去したい言葉を選択して
 (消去)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

電話帳

電話帳の登録内容	82
電話帳に登録する	83
電話帳の利用について	85
電話帳の編集/消去について	88
グループ設定について	89
電話帳の登録件数を確認する	92
シークレットデータの表示/非表示を切り替える	93
電話帳の閲覧を制限する	93
電話帳を初期化する	94
ファストコール設定と短縮ダイヤルを利用する	94

電話帳の登録内容

電話帳には電話番号やメールアドレスなどを 登録できます。電話帳に登録できる件数は、最 大1,000件までです。電話帳に登録できる項目 は次のとおりです。

項目	内容		
名前	全角 12 文字(半角 24 文字)		
読み	半角 24 文字		
電話番号	32 桁の電話番号を 3 件登録 可能 分計の ON / OFF 設定が可 能 PHS や携帯電話など区分アイ コンをつけて分類可能		
メール アドレス	半角 64 文字のメールアドレスを 3 件登録可能 PHS や携帯電話など区分アイコンをつけて分類可能		
グループ 設定	20 グループまたは設定なし で分類管理		
住所	全角 40 文字(半角 80 文字)		
勤務先	全角 40 文字(半角 80 文字)		
部署	全角 40 文字(半角 80 文字)		
役職	全角 40 文字(半角 80 文字)		
ホームページ	半角 255 文字		
誕生日	yyyymmdd 形式で選択		
星座	13 星座、不明から選択		
血液型	A、B、O、AB、不明から選 択		
メモ	全角 64 文字(半角 128 文字)		
シークレット	ON / OFF 設定		
音声着信音	着信音、バイブ、LED 点灯設 定、キーバックライト設定		
SMS 受信音	受信音、バイブ、鳴動時間設定、LED 点灯設定、キーバックライト設定		

電話帳登録画面



(補足)

登録画面について

掲載している登録画面は、登録項目すべてを表示しています。実際の画面では、上下にスクロールが必要になります。

電話帳に登録する

新規登録する

- 1 待受け画面で□ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 ♀ (メニュー)を押し、「1 新規登録」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 名前を選択してエンターキー(選択)を押して、名前を入力しエンターキー(確定)を押す

(補足)

名前の読みについて

読みは名前を入力すると自動で入力されます。 読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直し てください。

4 電話番号1を選択してエンター キー(選択)を押して、電話番号を 入力してエンターキー(確定)を 押す

(補足)

分計発信を設定するには

電話番号の入力ページで[m](メニュー)を押して、「1分計設定・解除」を選択しエンターキー (選択)を押すと設定できます。

· · · • • E>F • • • · · ·

複数の電話番号を登録したいときは

電話番号は1~3の、合計3件まで登録することができます。それぞれに区分アイコンの分類と分計発信の設定ができます。

5 電話番号区分を選択してエンターキー(選択)を押す

6 Eメールアドレス1を選択してエンターキー(選択)を押して、メールアドレスを入力しエンターキー(確定)を押す

· · · • • E>F • • • · ·

複数のメールアドレスを登録したいとき は

メールアドレスは1~3の、合計3件まで登録することができます。それぞれに区分アイコンの分類設定ができます。

- **7** アドレス区分を選択してエンターキー(選択)を押す
- 8 グループ設定を選択してエンターキー(選択)を押して、グループを選択しエンターキー(選択)を押す
- 9 メモやシークレット、音声着信音、SMS受信音など選択・設定する
- **10** すべての入力が終了したら (登録)を押す
- **11** エンターキー(OK)を押す

履歴から新規登録する

着信履歴/発信履歴 (P.53) などの履歴を元に、電話帳に新規登録が行えます。

- 7 履歴画面で登録する番号を選択して(〒)(メニュー)を押し、「3 電話帳登録」→「1 新規登録」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 名前を選択してエンターキー(選択)を押して、名前を入力しエンターキー(確定)を押す

(補足)

●名前の読みについて

読みは名前を入力すると自動で入力されます。 読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直し てください。

●分計発信、電話番号区分アイコン設定 について

入力されている電話番号を選択することで、分計発信や電話番号区分アイコンを設定することができます。設定方法は「新規登録する(P.83)」をご覧ください。

●アドレス区分、グループ等の設定方法 は

「新規登録する (P.83)」をご覧ください。

注意

履歴から電話帳に登録すると、電話番号は自動的に入力されます。

- **3** すべての入力が終了したら ☞ (登録)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

履歴から追加登録する

着信履歴/発信履歴 (P.53) などの履歴を元 に、登録済みの電話帳データに内容を追加する ことができます。

- 1 履歴画面で追加登録する番号を 選択して (メニュー)を押し、 「3 電話帳登録」→「2 追加登録」 と選択し、エンターキー(選択)を 押す
- **2** 電話帳から追加登録するデータ を選択してエンターキー(選択) を押す

(補足)

●すでに電話番号が3件登録されている ときは

上書きしたい電話番号を選択してエンター キー(設定)を押してください。

●分計発信、電話番号区分アイコン設定 について

追加された電話番号を選択することで、分計発信や電話番号区分アイコンを設定することができます。設定方法は「新規登録する (P.83)」をご覧ください。

- 3 エンターキー(設定)を押す
- 4 😭 (登録)を押す
- 5「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

注意

名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別のつくようにしてください。

6 エンターキー(OK)を押す

電話帳の利用について

電話帳に登録されたデータは、名前のよみがな や電話番号等を入力することで検索すること ができます。

また、電話帳に登録されたデータを利用して、 発信やメール作成をすることができます。

電話帳を開く

1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す



電話帳の閲覧について

☑で行を送り順に、☑で行を逆順に、ページの移動ができます。

電話帳の表示を切り替える

電話帳の表示を、「名前順」か「グループ別」に 切り替えることができます。

- **1** 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)→「5 表示切替」→ 「1 名前順」または「2 グループ 別」と選択し、エンターキー(設 定)を押す

3 エンターキー(OK)を押す



名前順



グループ別

電話帳を検索する

よみがなを入力して、電話帳データを検索する ことができます。

1 待受け画面で□ を押すまたは、エンターキーを押して、(電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す

· · · • • E>F • • • · ·

電話帳を開いた直後は、検索欄が選択された状態です。



2 ダイヤルキーで検索したい文字 列(よみがな等)を入力して、エン ターキー(選択)を押す



- ■検索する際の入力モードは、帰っで変更できます。入力できるのは、半角のカタカナ、英字、数字です。
- ■検索欄では10文字まで入力できます。



- ■電話帳部分を選択した状態から、検索 欄を選択した状態に戻すには、[□□ **]を 押してください。
- ■検索欄に文字を入力すると、入力した 読み方で始まるデータが先頭に表示されます。
- ■よみがなを確定すると、先頭に表示されたデータが選択されます。

様々な情報から電話帳を検索する

電話帳に登録された様々な情報から、電話帳 データを検索できます。検索対象にできる情報 の種類は次のとおりです。

項目	検索対象	
名前/ヨミ	名前とヨミを対象に検索。	
電話番号	電話番号 1、2、3 を対象に 検索。	
Eメール アドレス	メールアドレス 1、2、3 を 対象に検索。	
住所	住所を対象に検索。	
勤務先 / 部署	勤務先と部署を対象に検索。	
役職	役職を対象に検索。	
ホームページ	ホームページを対象に検索。	
メモ	メモを対象に検索。	

- **1** 電話帳画面で、(☞) (メニュー) を 押す
- **2**「4 詳細検索」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 検索対象にする項目を選択して エンターキー(選択)を押す
- 4 ダイヤルキーで検索したい文字 列を入力して、エンターキー(確定)を押す

電話帳から電話をかける

電話帳から直接発信できます。

- 1 電話帳から発信する相手を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **2** 電話番号を選択してエンター キー(発信)または □ ® を押す

電話帳からEメールを作成する

電話帳から直接Eメールを作成できます。

- **1** 電話帳からメールを送信する相 手を選択してエンターキー(選 択)を押す
- 2 メールアドレスを選択してエンターキー(Eメール作成)を押す

電話帳からSMSを作成する

電話帳から直接SMSを作成できます。

- 1 電話帳からSMSを作成する相手 を選択してエンターキー(選択) を押す
- **2** 電話番号を選択して (メニュー)を押し、「3 SMS作成」を選択してエンターキー(選択)を押す

登録した相手をお気に入り登録す る

電話帳に登録した相手をお気に入り登録すると、電話帳を開いたときに他のデータより優先的に表示されます。

表示が名前順のときは「★」欄、グループ別のときは「お気に入り」に表示されます。また、お気に入り登録されたデータは、編集などを行うと、「★」欄や「お気に入り」の中で先頭に表示されます。

- 1 電話帳から登録したい相手を選択して、(学) (メニュー)を押し、「7お気に入り登録」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 エンターキー(OK)を押す

(補足)

●お気に入り登録の最大件数は

100件まで登録できます。100件を超えて登録しようとすると、「お気に入り」の最後尾のデータはお気に入りから削除されます。

お気に入り登録を解除する

「★」欄または「お気に入り」から削除したい 相手を選択して、「♀」(メニュー)を押し、「3 お 気に入り解除」→「1 1 件解除」→「YES」を 選択しエンターキー(選択)を押す

注 意

「★」欄または「お気に入り」以外で消去を 行うと、電話帳に登録されているデータその ものが削除されますのでご注意ください。



電話帳の編集/消去に ついて

登録した電話帳データは、編集 / 消去することができます。

電話帳を編集する

- 1 電話帳から編集したい相手を選択して、(愛) (メニュー)を押し、「2 電話帳編集」を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2** 編集したい項目を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 項目の編集が終了したらエンターキー(確定/設定/選択)を押して、☞(登録)を押す
- **4**「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

注意

名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別のつくようにしてください。

電話帳データを消去する

電話帳データの消去方法には、「1件消去」、「選 択消去」、「全件消去」があります。

注意

電話帳の「★」欄(名前順表示)または「お 気に入り」(グループ別表示)を選択してい る場合は、電話帳の一覧表示からデータを消 去することはできません。 電話帳のデータを1件消去する場合は

- 1 電話帳から消去する相手を選択して、〒(メニュー)を押し、「3 消去」→「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

電話帳のデータを選択して消去する場合 は

- 1 電話帳で(※) (メニュー)を押し、 「3 消去」→「2 選択消去」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 消去する電話帳データを選択してエンターキー(選択)を押し、 (消去)を押す

補足

複数のデータを選択したい場合は 選択動作を繰り返してください。

- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

電話帳のデータを全件消去する場合は

- 1 電話帳で (メニュー)を押し、「3 消去」→「3 全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

注意

全件消去の対象には、電話帳で「シークレット設定」が「ON」に設定され、非表示になっているデータも含まれます。消去されたデータは元に戻すことはできません。

電話番号を入れ替える

電話番号の登録が複数ある場合に、表示される 順番を入れ替えることができます。順番が1番 最初になっている電話番号が、電話帳詳細を表示した際に、表示される電話番号になります。

- 1 電話帳から電話番号の入れ替えをしたい相手を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2** 電話番号を選択して (メニュー)を押し、(9 電話番号入替え」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 1番最初に表示させたい番号を選択してエンターキー(選択)を押す



グループ設定について

グループ名の編集や、グループごとの着信設定 を行うことができます。

グループ名を編集する

- 1 待受け画面で回を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 名前を変更するグループを選択 してエンターキー(選択)を押し、 「1 グループ名編集」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **4** グループ名を編集してエンター キー(確定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

グループの音声着信音を設定する

特定のグループからの着信が区別しやすいように、着信音を設定できます。

- 1 待受け画面で回を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す

- 3 着信時の着信音を変更するグループを選択してエンターキー (選択)を押し、「2 音声着信音」を 選択してエンターキー(選択)を 押す
- **4**「1 音設定」または「2 バイブレー 夕設定」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** 設定したい項目を選択し、エンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

グループのSMS受信音を設定する

特定のグループからの SMS 受信が区別しやす いように、メール受信音を設定できます。

- **1** 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 SMS受信時の受信音を変更する グループを選択してエンター キー(選択)を押し、「3 SMS受信 音」を選択してエンターキー(選 択)を押す
- **4**「1 音設定」または「2 バイブレー 夕設定」、「3 鳴動時間設定」を選 択してエンターキー(選択)を押 す

初期状態では選択できません。「1 音設定」を 設定すると、選択できるようになります。

- **5** 設定したい項目を選択し、エンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

グループのLED点灯を設定する

特定のグループからの着信等が区別しやすいように、LEDの点灯パターンを設定できます。

音声着信時のLED点灯を設定する

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 着信時のLED点灯パターンを変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「2 音声着信音」→「3 LED点灯設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 4 「個別設定なし」、「点灯なし」または「パターン1」~「パターン20」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

(補足)

「3 鳴動時間設定」は

SMS受信時のLED点灯を設定する

- **1** 待受け画面で □ を押す。 または、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 SMS受信時のLED点灯パターンを変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「3 SMS受信音」→「4 LED点灯設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「個別設定なし」、「ON」または「OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

グループのキーバックライトの ON/OFFを設定する

特定のグループからの着信等が区別しやすいように、キーバックライトのON/OFFを設定できます。

音声着信時のキーバックライトの ON/OFFを設定する

- **1** 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- **3** 着信時のキーバックライト設定を変更するグループを選択して

エンターキー(選択)を押し、「2 音声着信音」→「4 キーバックライト設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **4**「1 個別設定なし」、「2 ON」または「3 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

SMS 受信時のキーバックライトの ON/OFFを設定する

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 SMS受信時のキーバックライト 設定を変更するグループを選択 してエンターキー(選択)を押し、「3 SMS受信音」→「5 キーバック ライト設定」と選択し、エンター キー(選択)を押す
- **4**「1 個別設定なし」、「2 ON」または「3 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

グループ設定をリセットする

グループ設定をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

- **1** 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 グループ設定をリセットするグループを選択してエンターキー (選択)を押し、「4 リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択しエンターキー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

電話帳の登録件数を確 認する

電話帳に現在登録されているデータの件数(登録件数)と、登録可能な空き件数(残り件数)を確認することができます。

- **1** 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 (メニュー)を押し、「9 登録件 数確認」と選択し、エンターキー (選択)を押す

シークレットデータの 表示/非表示を切り替 える

電話帳でシークレット設定が「ON」に設定されたデータの表示方法を選択することができます。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3「1シークレットモード」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1表示する」または「2表示しない」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

(補足)

シークレットモードで制限される動作 シークレットモードを「表示しない」に設定す ると、シークレット設定が「ON」に設定され た電話帳のデータは、次のような場合に非表示 になります。

- ●電話帳で、データが表示されません。
- ●履歴、発着信時、Eメール、SMS、留守番 電話で、名前が表示されません。
- ●カレンダーで誕生日が表示されません。

電話帳の閲覧を制限す る

電話帳制限を設定すると、電話帳の閲覧を制限することができます。

- 1 エンターキーを押して、☆ (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「3 電話帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

補足

電話帳制限を設定した場合の動作

電話帳の閲覧時に暗証番号の入力が求められます。

また、次の場合に電話帳に登録されているデータの内容が表示されなくなります。

- ●履歴、発着信時、Eメール、SMS、留守番 電話で、名前が表示されません。
- ●カレンダーで、誕生日が表示されません。

電話帳を初期化する

登録した電話帳のデータをお買い上げ時の初 期状態に戻すことができます。

- **1** 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 (メニュー)を押し、「O 電話帳 初期化」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

注意

電話帳を初期化すると、電話帳のすべての データとグループ設定が消去されます。消去 されたデータや設定は元に戻すことはでき ません。

ファストコール設定と 短縮ダイヤルを利用す る

電話帳に登録した連絡先のうち、よく使う連絡 先をファストコール登録することで、電話帳か ら探す時間を短縮できます。

ファストコール登録は10件まで登録可能で、短縮番号として0~9の番号に割り振られます。 ファストコール画面では、0~9のダイヤルキーを押すことで、対応する短縮番号を即座に表示することができます。

ファストコール登録をする

電話帳からファストコール設定に登録します。

- 1 待受け画面で へ № →登録する短 縮番号を0~9の中から 図 図で 選択→ (登録)を押す
- **2** 登録したい連絡先を電話帳から 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

注意

- ●電話帳制限 (→P.147) 中は、ファストコール画面を表示するときに、暗証番号の入力を求められます。
- ●電話帳の元データが消去されたときは、 ファストコール機能に登録されている データも削除されます。
- ●電話帳の元データが編集されたときは、 ファストコール機能に登録されている データも反映されます。
- ●電話帳の元データがシークレットに設定されており、かつシークレットモード中はデータを表示しません。また、ファストコール画面からは登録解除のみが可能です。

ファストコール登録を解除する

- **2**「4 登録解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

ファストコール画面から電話をかける

ファストコール登録した連絡先に、ファストコール画面から電話をかけることができます。

ファストコール画面からEメール を送る

ファストコール登録した連絡先に、ファストコール画面からEメールを送ることができます。

ファストコール画面からSMSを 送る

ファストコール登録した連絡先に、ファストコール画面からSMSを送ることができます。

待受け画面で (へき) → SMSを送信したい相手を0~9の中から (型) で選択→電話番号を (型) で選択→(量) (メニュー) → 「3 SMS作成」と選択し、エンターキー(選択)を押す

短縮ダイヤルを利用して電話をかける

ファストコール登録した連絡先は、ファスト コール画面を表示しなくても、待受け画面から 簡単に電話をかけることができます。

呼び出したい短縮番号(0~9)を押し、 へ ® を押す

補足

登録された連絡先の、「電話番号1」に発信します。

メール

Eメール/SMSについて	98
Eメールの送受信について	99
Eメールを作成/送信する	100
SMSを作成/送信する	103
Eメールを受信する	104
受信したEメールを読む	106
SMSを受信する	107
受信したSMSを読む	107
受信BOXについて	108
受信メールをフォルダに振分ける	111
送信/未送信BOXについて	112
メール一覧画面での操作	114
メール詳細画面での操作	119
プロバイダのアカウントを利用する	121
緊急凍報メールを利用する	126

Eメール/SMSについて

本電話機は、EメールとSMSの送受信ができます。

Eメールについて

Eメールを送受信すると、パソコンやEメールに対応した携帯電話などとメッセージのやり取りができます。またパソコンなどで利用しているアカウントの利用も可能です。

本電話機で送受信できるメッセージの条件は 次のとおりです。

項	目	内容
メッセー ジ送信	宛先	To、Cc、Bcc、 Reply to を合わせて 100件
	件名	全角 128 文字(半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字(半 角 40,000 文字)
	サイズ	添付ファイルと合わ せて 1M バイトまで
	添付ファ イル	40 件まで
	件名	全角 128 文字(半角 256 文字)
メッセー	本文	全角 20,000 文字(半 角 40,000 文字)
ジ受信	サイズ	添付ファイルと合わ せて 1M バイトまで
	添付ファ イル	80 件まで

注意

- ●Eメールの送受信にはオンラインサインアップ(→P.99)を行う必要があります。
- ●受信した添付ファイルは、80件または合計で1Mバイトを超えると、自動的に削除されます。

(補足)

Eメールの保存容量

Eメールの保存は、件数の他にデータ容量にも 制限があります。送受信、未送信合わせて、最 大6Mバイトまでです。

SMSについて

SMSは、電話番号を利用してメッセージのやりとりをする機能です。また、SMSは連結SMS機能を備えており、メッセージが長くなった場合に、分割送信したり連結受信したりすることで、長文のやりとりをする機能です。連結SMSは10分割・10連結まで可能です。本電話機で送受信できるSMSの条件は次のとおりです。

項	Į I	内容
メッセー	宛先	18桁の電話番号
ジ送信	本文 (ショート)	全角 70 文字 (半角 160 文字)
メッセー ジ受信	本文 (連結 SMS 10 連送時)	全角 670 文字 (半角 1530 文字)

(補足)

SMS送信時に「半角」として扱われる文字は

文字入力モードの<mark>半角2A、半角23</mark>および <mark>絵文字</mark>の「半角記号」(『`』『。』『「』『」』 『、』『・』『-』『'』『'』を除く)です。 | 準加は全角として扱われます。

メールBOXについて

EメールとSMSのメールBOXは共通です。メールBOXには、受信BOX、送信BOX、未送信BOXがあります。それぞれの保存件数は次のとおりです。

メール BOX		保存件数
受信 BOX	Eメール	1000件
	SMS	100件
送信/未送信 BOX	Eメール	500件
	SMS	50 件

(補足)

連結SMSについて

メールBOXでは1件として扱われます。

注意

連結 SMS にてメッセージのやりとりができるのは、受信できる相手がワイモバイルの SMS対応PHSのみとなります。

Eメールの送受信につい て

Eメールを送受信するためには、オンラインサインアップを行いアカウントを設定する必要があります。

オンラインサインアップをする

サーバにオンラインサインアップすると、アカウントなどの必要な情報が設定されます。

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、
 (メール)→「O オンラインサインアップ」→「1 接続」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 画面の指示に従い操作する
- **3** オンラインサインアップを完了 する

補足

パソコンなどのアカウントを設定したい ときは

「プロバイダのアカウントを利用する(P.121)」 をご覧ください。

· · · • • E>F • • · · ·

メールアドレスの変更は

オンラインサインアップを消去す る

オンラインサインアップしたアカウントの設定を消去できます。

- **1** 待受け画面で、● を押すまたは、エンターキーを押して (メール)→「0 オンラインサインアップ」→「2 消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

Eメールを作成/送信する

パソコンやEメール対応の携帯電話などに、E メールを作成して送信します。

Eメールを作成して送信する

1 待受け画面で、
 または、エンターキーを押して、
 (メール)→「4 Eメール作成」と選択し、エンターキー(選択)を押す



2 To (宛先)を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 送信履歴」、「2 受信履歴」、「3 電話帳引用」、「4 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、送信先を設定する



· · · • • • • • • • · · ·

■複数の送信先を設定したいときは

「0(宛先)を再度選択してエンターキー(選択)を押すと、宛先一覧画面が開きます。「宛先追加」を選択してエンターキー(選択)を押し、同様の操作で設定してください。同時に設定できる送信先は100件です。

■To、Cc、Bcc、Reply to を設定した いときは

複数の送信先を設定して「宇」(メニュー)を押して「1 Toに変更」「2 Ccに変更」「3 Bccに変更」「4 Reply toに変更」から選択しエンターキー(選択)を押し設定できます。また消去もできます。

- 3 5m (件名)を選択してエンター キー(選択)を押し件名を入力し、 エンターキー(確定)を押す
- 4 xx (本文)を選択してエンター キー(選択)を押し本文を入力し、 エンターキー(確定)を押す
- 5 □ (送信)を押す

パソコンなどのアカウントで送信したい ときは

メール作成画面で、「@」を選択してエンターキー(選択)を押し、使用するアカウントを選択してエンターキー(選択)を押してください。

補足

アカウントの設定については、「プロバイ ダのアカウントを利用する(P.121)」を ご覧ください。

ファイルを添付する

Eメールは、データフォルダにある画像ファイルやサウンドファイルなどを添付できます。

- **1** メール作成画面で **②** (添付ファイル)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」、 「3 その他」のいずれかを選択し てエンターキー(選択)を押す
- **3** 添付するファイルを選択してエンターキー(選択)を押す

■複数のファイルを添付したいときは

② (添付ファイル) を再度選択してエンターキー (選択) を押すと、添付一覧画面が開きます。「添付追加」を選択してエンターキー (選択) を押し、同様の操作で選択してください。同時に添付できるファイルは40件、サイズ合計1Mバイトまでです。

- ■添付ファイルを確認したいときは ② (再生) を押すと画像ファイルのプレビュー とサウンドファイルの試聴ができます。
- ■添付したファイルを消去したいときは 添付一覧画面で (※ (メニュー) を押して「11件消去」または「2全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押し添付ファイルを消去できます。

注意

添付ファイルの合計サイズが1Mバイトを超える場合、ファイルは添付できませんのでご注意ください。

(補足)

著作権のある画像やサウンドについて

画像やサウンドなどは、著作権法により著作物 や著作権者の権利が保護されている場合があ ります。保護された画像やサウンドなどは、個 人的にまたは家庭内やこれに準ずる限認められています。上記の目的を超えて、データ形式のト 変換を含む複製・改変・複製物の譲渡・ネット ワーク上での配信を行うと、著作権法に違ことが て損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本電話機を使用の際には、著作権法 を厳守のうえご利用いただくようお願いいた とます。また著作権のある画像やサウンドを転送 することはできませんので、ご注意ください。

自動的にBCCに宛先が入力されるよう設定する

メール送信時、自動的にBCCに特定のアドレスを入力されるよう設定できます。先にBCCに入力される宛先を設定してから、機能をONにしてください。

BCCに入力される宛先を設定する

- 1 待受け画面で、◎ を押すまたは、エンターキーを押して

 (メール)→「8 メール機能設定」→「6 Eメール自動Bcc設定」
 →「2 Bcc宛先設定」と選択し、エンターキー(設定)を押す
- 2 「1 送信履歴」、「2 受信履歴」、 「3 電話帳引用」、「4 直接入力」の いずれかを選択してエンター キー(選択)を押し、宛先を設定す る

(補足)

すでにBcc宛先設定にアドレスが設定されているときは

先に設定されているアドレスが表示されます。 エンターキー(編集)を押してから入力方式を 選択してください。

Eメール自動Bcc設定をONにする

- 1 待受け画面で、 を押すまたは、エンターキーを押して
 (メール)→「8 メール機能設定」→「6 Eメール自動Bcc設定」→「1 ON/OFF設定」と選択し、エンターキー(設定)を押す
- **2**「1 ON」を選択しエンターキー (設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

Eメールを保存する

作成途中のメールや後で送信を行うメールは 保存しておくことができます。

メール作成画面で (保存) を押す

(補足)

メールの保存場所は

作成したメールは、未送信 BOX に保存されます。

SMSを作成/送信する

SMS対応の電話機へSMSを作成して送信します。

SMSを作成して送信する



2 To (宛先)を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 電話帳引用」、「2 履歴引用」、「3 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、送信先を設定する




3 kt (本文)を選択してエンター キー(選択)を押し本文を入力し、 エンターキー(確定)を押す

(補足)

●連結SMSの作成時は

SMSは入力文字数が70文字を超えると、連結 SMS機能を使い分割送信されます。分割送信数 は入力文字数に応じて、SMS分割送信数表示ア イコン(覧~覧)で表示されます。

SMS分割送信数表示アイコン

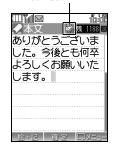

注意

残入力可能文字数がマイナス表示になると「確定」を押しても送信ができず、エラーメッセージが表示されます。文字を削除してから再度送信し直してください。



4 💷 (送信)を押す

SMSの送達確認設定をする

送信した SMS が相手端末へ届けられたかどうかを確認できます。

- 1 待受け画面で、②●を押すまたは、エンターキーを押して、
 ✓ (メール)→「9 SMS設定」→
 「1 送達確認設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す

(補足)

SMSの送達確認をするには

送信後、送信結果に応じたメッセージが表示されます。また、送信/未送信BOXのSMSアイコンが送信結果に応じて更新されます。アイコンについて詳しくは「送信/未送信BOXで表示されるアイコンについて(P.113)」をご覧ください。

SMSを保存する

作成途中のメールや後で送信を行うメールは 保存しておくことができます。

メール作成画面で (保存) を押す

補足

メールの保存場所は

作成したメールは、未送信 BOX に保存されます。

Eメールを受信する

自動で受信する

オンラインサインアップで設定したEメールは 自動で受信できます。受信が終わると、待受け 画面に受信メッセージが表示されます。



Eメールを受信すると

(新着メール)アイコンが待受け画面に表示されます。

注意

- ●自動でEメールを受信するには、アカウント設定で自動受信に設定されている必要があります。 ⑤を押して、「8メール機能設定」→「1 Eメール」と選択し、エンターキー(選択)を押し「7 Eメール自動受信機能」がONに設定されているが確認してください。
- ●パソコンなどのアカウントは自動受信できません。サーバから手動での受信になります。

(補足)

自動受信中は

☑が点滅して層が点灯し、着信ランプが緑色に点滅します。

サーバから手動で受信する

サーバに保存されたまま受信できていない メールやパソコンなどのメールを手動で受信 します。

1 待受け画面で → を押すまたは、エンターキーを押して → (メール)→「6 Eメール受信」を選択してエンターキー(選択)を押す



サーバへのアクセスは

Eメール以外のアカウントで受信したい場合は、「アカウントを選択する (P.123)」をご覧ください。

2 メール受信メッセージが表示されます。エンターキー(OK)を押す



3 受信BOXのフォルダを選択して エンターキー(選択)を押す



4 受信フォルダ内の一覧から受信 したメールを選択してエンター キー(選択)を押す



受信したEメールを読む

1 待受け画面で ● を押すまたは、エンターキーを押して、
 ✓ (メール)→「1 受信BOX」と選択し、エンターキー(選択)を押す

.... EDR

待受け画面で受信メッセージを選択し、 エンターキーを押しても受信 BOX を見 ることができます。

2 受信BOXのフォルダを選択しエ ンターキー(選択)を押す



3 受信フォルダ内の一覧から受信 したメールを選択してエンター キー(選択)を押す



(補足)


受信 BOX で表示されるアイコンについ て

アイコ	ン	内容
	<u>}</u> *1	既読メール
	₫ *1	未読メール
	*1	返信済みメール
	*1	転送済みメール
		保護されたメール
		添付ファイル

^{*1} サイズがP.98の制限を超えていたり、P.122 の受信行数制限などですべて受信できなかったメールに対して表示される。

SMSを受信する

SMSは自動で受信されます。受信が終わると、 待受け画面に受信メッセージが表示されます。

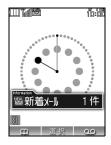



SMSを受信すると

図(新着メール)アイコンが待受け画面に表示されます。

(補足)

ライトメールを受信した場合は SMSを受信したものとして扱います。

受信したSMSを読む

1 待受け画面で ♥ を押すまたは、エンターキーを押して、
 ✓ (メール)→「1 受信BOX」と選択し、エンターキー(選択)を押す



待受け画面で受信メッセージを選択し、 エンターキーを押しても受信 BOX を見 ることができます。

2 受信BOXのフォルダを選択しエンターキー(選択)を押す




3 受信フォルダ内の一覧から受信 したメールを選択してエンター キー(選択)を押す



(補足)

●未受信の部分がある連結 SMS を表示 すると

未受信部分は "[...]" と表示されます。

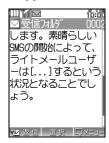

●受信 BOX で表示されるアイコンにつ いて

アイコン		内容
		既読 SMS
	SMS	未読 SMS
SMS	SMS	返信済み SMS
SIVIS	VIO	転送済み SMS
		保護された SMS

受信BOXについて

受信したメールは、Eメール、SMS共に、同じ 受信BOXに保存されます。

初期設定では、受信BOXを選択すると受信フォルダヤフォルダ 1~10 が表示されます。受信メールはフォルダに分類されます。

受信フォルダの表示/非表示を切り替える

受信フォルダの表示を非表示にすると、受信 メールのフォルダへの分類が行われず、まとめ て表示されます。

- 1 待受け画面で、
 または、エンターキーを押して、
 (メール)→「8 メール機能設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「8 受信フォルダ表示」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「2 表示しない」を選択してエン ターキー(設定)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す

受信したメールを表示する

2 受信BOXのフォルダを選択して エンターキー(選択)を押す



· · · • • E>F • • · · ·

■「受信フォルダ」以外のフォルダ名を変更するには

「フォルダ名を編集する(P.111)」をご覧くだ さい。

■受信したメールを、自動的に指定した フォルダに振分けるには

「受信メールをフォルダに振分ける(P.111)」 をご覧ください。

3 受信フォルダ内の一覧からメールを選択してエンターキー(選択)を押す



· · · • • E>F • • • · · ·

■受信BOXの表示方法を変更する

二行表示→From一覧→件名→受信日時の順で 一覧表示が変わります。

■を押して表示を切り替える

二行表示→受信日時→件名→From一覧の順で 一覧表示が変わります。

返信する

1 返信するEメールを受信フォルダ内の一覧から選択して□を押すまたは、□(メニュー)を押し、「1 返信」を選択してエンターキー(選択)を押す



· · · • • E>F • • • · ·

■受信したEメールを見ているときに返信 したい場合は

メール画面で「回を押す、または「駅」(メニュー) を押して「1返信」を選択しエンターキー(選 択)を押してください。

■受信したEメールの宛先が複数の場合は 全員にメール返信ができます。全員にメールを 返信したいときは、「③(メニュー)を押して 「2 全員に返信」を選択しエンターキー(選択) を押してください。

2 編集して (送信)を押す

引用してメールを返信する

受信したメールの内容を引用して返信すること ができます。

待受け画面で、図を押すまたは、エンターキーを押して ★ (メール) → 「8 メール機能設定」→ 「7 本文引用設定」→ 「1 E メール」または「2 SMS」→ 「1 返信時引用する」と選択し、エンターキー(設定)を押す



SMSを返信したい場合は

返信するメールを受信 BOX の一覧から選択して回を押す、またはぽ(メニュー)を押し、「1 返信」を選択してエンターキー(選択)を押します。編集が終了したら回(送信)を押してください。

転送する

受信したメールの内容を転送することができ ます。

1 転送するEメールを受信フォルダ 内の一覧から選択して (メニュー)を押し「3 転送」を選択してエンターキー(選択)を押す



· · · • • E>F • • • · · ·

受信したEメールを見ているときに転送したい場合は

メール画面で (**) (メニュー) を押して「3 転送」を選択しエンターキー (選択) を押してください。

- 2 「「(宛先)を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 送信履歴」「2 受信履歴」「3 電話帳引用」「4 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、送信先を設定する
- 3 編集して □ (送信)を押す



SMSを転送したい場合は

転送するメールを受信 BOX の一覧から選択して (宝) (メニュー) を押し、「3 転送」を選択してエンターキー (選択) を押します。編集が終了したら (回) (送信) を押してください。

受信メールをフォルダ に振分ける

受信 BOX には受信フォルダの他に名前を変更して管理できるフォルダが10個あります。

フォルダ名を編集する

1 名前を編集したいフォルダを選択して (メニュー)を押し (リカルダ名編集)を選択して エンターキー (選択)を押す

	10:00
☑ 〒 1	
フォルタ゛1 (0)	
フォルタ゛2 (0)	
フォルタ゛3 (0)	
フォルタ゛4 (0)	ı
フォルタ"5(0)	
フォルタ゛6 (0)	
件数 1/1	
与戻る 選択 □	בבאנ]

2 編集してエンターキー(確定)を 押す

(補足)

入力可能なフォルダ名の文字数は 全角5文字(半角10文字)です。

注意

受信フォルダの名前は変更できません。

振分けの条件を設定する

受信したメールは、振分け設定を行なうことでフォルダごとに振分けられます。振分け条件には、送信者、グループ、件名(先頭一致)、アカウントがあります。

- **1** 受信BOXから設定したいフォルダを選択して(愛)(メニュー)を押し「2 振分け設定」→「振分け条件追加」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2「1 送信者」または「2 グループ」、「3 件名(先頭一致)」、「4 アカウント」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

.... EDR

■振分けに設定できる条件は

機能	内容	
送信者	メール送信者を指定して振分 けできます。送信履歴、受信 履歴、電話帳引用、直接入力 のいずれかを選んで指定しま す。	
グループ	電話帳のグループを指定して 振分けできます。	
件名(先頭一致)	件名を全角 16 文字(半角 32 文字)まで指定して振分けで きます。 ※ SMS には件名がないため、 振分け条件にはなりません。	
アカウント	受信するアカウントを指定し て振分けできます。	

■振分けに設定できる条件数は

1 つのフォルダに振分け条件を最大 20 件まで設定できます。複数の振分け条件を設定したい場合は、振分け条件設定画面で「振分け条件追加」を選択してエンターキー(選択)を押し、条件を追加してください。

3 振分け条件の設定が完了したら□ (戻る)を押す

振分け条件を設定すると

次回のメール受信時から、設定された条件で指 定したフォルダに自動的に振分けされます。

振分けを実行する

振分け実行を行うことで、既に受信している受信フォルダのメールを設定した条件で振分けできます。

振分けを実行するフォルダを選択して3(メニュー)を押し「3振分け実行」を選択してエンターキー(選択)を押す

(補足)

受信フォルダを選択して振分け実行を 行ったときは、設定されているすべての 振分けを実行します。

振分け設定を解除する

フォルダに設定した振分けを解除します。

- ¶ 振分けを解除するフォルダを選択して
 (メニュー)を押し
 (4 振分け設定解除」を選択して
 エンターキー(選択)を押す
- **2**「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

すべての振分け設定を解除する

受信 BOX 内のすべてのフォルダに設定した振分けを解除します。

- **1** 受信BOXを開いて^{・・・} (メニュー) を押し「5 振分け設定全解除」を 選択してエンターキー(選択)を 押す
- **2**「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

送信/未送信BOXについて

送信したメールは、Eメール、SMS共に、同じ送信BOXに保存されます。また、送信前に保存されたメールは、未送信BOXに保存されます。いずれのメールBOXも表示されるアイコンや一覧表示の切り替え方は同じです。

送信したメールを表示する

- 2 一覧からメールを選択してエンターキー(選択)を押す



(補足)

送信/未送信BOXで表示されるアイコン について

アイコン		内容		
	⊠	送信済Eメール		
	***	未送信Eメール		
	1	送信が失敗したEメール		
Eメール		保護されたEメール		
		添付ファイル		
	SAS	送信済SMS (SMSセンター)		
	**************************************	未送信SMS		
	S S S	送信が失敗したSMS (SMSセンター)		
	N. S.	送信が成功したSMS (送信相手)		
	Z.S.	送信が失敗したSMS (送信相手)		
SMS	PAS	連結SMS規制 [*] のため送 信が失敗したSMS (送信相手)		
		保護されたSMS		

^{*} 連結SMS規制とは、相手側の通信事業者または電話機が連結SMSに対応していない状態を指します。

· · · • • E>F • • • · · ·

■送信/未送信 BOX の表示方法を変更 するには

■ を押して表示を切り替える

二行表示→ To 一覧→件名→送信日時の順で一 覧表示が変わります。

□ を押して表示を切り替える

二行表示→送信日時→件名→ To 一覧の順で一覧表示が変わります。

メールを編集して送信する

送信済みや未送信のメールを、ふたたび編集して送信します。

1 編集するメールを送信/未送信 BOXの一覧から選択して (メ ニュー)を押す

2 送信BOXの場合は「1 編集」、未送 信BOXの場合は「2 編集」を選択 してエンターキー(選択)を押す



3 編集して「□」(送信)を押す

メール一覧画面での操 作

受信BOXと送信/未送信BOXでは、メールの 消去、メールの保護、メールの並び替えができ ます。

受信BOXの受信フォルダから メールを消去する

受信フォルダのメールを 1 件消去する 場合は

1 受信フォルダから消去するメールを選択して⁽(メニュー)を押し、「5 消去」→「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す



- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す
- メールを選択して消去する場合は
- **1** 受信フォルダで (メニュー) (5 消去」→「2 選択消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 消去するメールを選択してエンターキーを押し、(デ)(消去)を押す

(補足)

複数のデータを選択したい場合は 選択動作を繰り返してください。

- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

受信フォルダ内のメールを全件消去す る場合は

- **1** 受信フォルダで (メニュー) 「5 消去」→「3 フォルダ内全件消 去」と選択し、エンターキー(選 択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3「1 既読(保護除く)」または「2 既 読(保護含む)」「3 保護を除く全 て」「4 保護を含む全て」のいずれ かを選択してエンターキー(選 択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

受信 BOX 内のメールを全件消去する 場合は

- **1** 受信フォルダで[・] (メニュー) 「5 消去」→「4 受信メール全件消 去」と選択し、エンターキー(選 択)を押す
- 2 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

- 3「1 既読(保護除く)」または「2 既 読(保護含む)」「3 保護を除く全 て」「4 保護を含む全て」のいずれ かを選択してエンターキー(選 択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

(補足)

●受信 BOX のメニューからもフォルダ 内全件消去が行えます

受信 BOX でフォルダを選択して (**) (メニュー) を押し、「6 フォルダ内全件消去」を選択しエンターキー (選択) を押します。

●受信 BOX のメニューからも受信メール全件消去が行えます

受信 BOX で 😭 (メニュー) を押して「7 受信 メール全件消去」を選択しエンターキー(選択) を押します。

送信/未送信BOXからメールを 消去する

送信/未送信 BOX のメールを 1 件消 去する場合は

1 送信/未送信BOXから消去する メールを選択して[®] (メニュー) を押す 2 送信BOXの場合は「3 消去」→ 「1 1件消去」、未送信BOXの場合 は「4 消去」→「1 1件消去」と選択 し、エンターキーを押す



- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す
- メールを選択して消去する場合は
- **1** 送信/未送信BOXで[□] (メ ニュー)を押す
- **2** 送信BOXの場合は「3 消去」→
 「2 選択消去」、未送信BOXの場合
 は「4 消去」→「2 選択消去」と選
 択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 消去するメールを選択してエンターキーを押し、(※) (消去)を押す

(補足)

複数のデータを選択したい場合は 選択動作を繰り返してください。

- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

送信/未送信BOX内のメールを全件消去する場合は

- **1** 送信/未送信BOXで (メ ニュー) を押す
- 2 送信BOXの場合は「3 消去」→
 「3 全件消去」、未送信BOXの場合
 は「4 消去」→「3 全件消去」と選
 択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 4 「1 保護を除く全て」「2 保護を含む全て」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

メールを保護する

メールを誤って消去してしまわないよう保護 設定できます。Eメール、SMS共に、手順は同 じです。

受信フォルダのメールを 1 件保護 / 保 護解除する

- **1** 受信フォルダから保護/保護解除するメールを選択して (メニュー)を押し (6 保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「11件保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

受信フォルダのメールを選択して保護 /保護解除する

- **1** 受信フォルダで「駅」(メニュー)を 押し「6 保護/保護解除」を選択し てエンターキー(選択)を押す
- **2**「2 選択保護」または「3 選択保護解除」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** 保護または保護解除するメール を選択してエンターキーを押し、 (実行)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

受信フォルダのメールを全件保護 / 保 護解除する

- ¶ 受信フォルダで「♀」(メニュー)を 押し「6 保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「4 フォルダ内全件保護」または「5 フォルダ内全件保護解除」を 選択してエンターキー(選択)を 押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

注意

保護できる件数は、Eメールは無制限、SMS の場合、最大 50 件までです。件数を超える とメッセージを表示します。

送信/未送信BOXのメールを1件保護 /保護解除する

1 送信/未送信BOXから保護/保護解除するメールを選択して (メニュー)を押す

- 2 送信BOXの場合は「4 保護/保護 解除」、未送信BOXの場合は「5 保 護/保護解除」を選択してエン ターキー(選択)を押す
- **3**「11件保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

送信/未送信BOXのメールを選択して 保護/保護解除する

- **1** 送信/未送信BOXで[□] (メ ニュー)を押す
- 2 送信BOXの場合は「4 保護/保護 解除」、未送信BOXの場合は「5 保 護/保護解除」を選択してエン ターキー(選択)を押す
- **3**「2選択保護」または「3選択保護解除」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** 保護または保護解除するメール を選択してエンターキーを押し、 (実行)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

送信/未送信BOXのメールを全件保護 /保護解除する

- **1** 送信/未送信BOXで^{・・} (メ ニュー)を押す
- 2 送信BOXの場合は「4 保護/保護 解除」、未送信BOXの場合は「5 保 護/保護解除」を選択してエン ターキー(選択)を押す

- 3「4 フォルダ内全件保護」または「5 フォルダ内全件保護解除」を 選択してエンターキー(選択)を 押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

注意

保護できる件数は、Eメールの場合無制限、 SMSの場合、最大25件までです。件数を超 えるとメッセージを表示します。

メールを並び替える

メールの整理などに便利な並び替えができます。Eメール、SMS共に、手順は同じです。

受信 BOX でメールの並び替えをした い場合は

1 並び替える受信フォルダを開き □ (メニュー)を押し「8 ソート」 を選択してエンターキー(選択) を押す



2「1 受信順」または「2 送信者」、 「3 未読・既読」、「4 保護・非保護」 「5 メールの種別」のいずれかを 選択してエンターキー(選択)を 押す

- ■並び替えに「受信順」を選択した場合は 新しく受信した順番でメールが一覧表示され ます。
- ■並び替えに「送信者」を選択した場合は 送信者のメールアドレス順(SMSの場合は電話 番号順)にメールが一覧表示されます。
- ■並び替えに「未読・既読」を選択した 場合は

未読から既読の順に、それぞれ新しく受信した メールから一覧表示されます。

■並び替えに「保護・非保護」を選択した場合は 保護されたメールから非保護のメールの順に、

それぞれ新しく受信したメールから一覧表示 されます。

■並び替えに「メールの種別」を選択し た場合は

Eメール→SMSの順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

送信/未送信 BOX でメールの並び替 えをしたい場合は

- **1** 送信/未送信BOXを開き (メニュー)を押す
- **2** 送信BOXの場合は「5 ソート」、未 送信BOXの場合は「6 ソート」を 選択してエンターキー(選択)を 押す



- 3 「1 保存順」または「2 宛先」、 「3 保護・非保護」、「4 メールの種 別」のいずれかを選択してエン ターキー(選択)を押す
 - · · · • E>F • · · ·
- ■並び替えに「保存順」を選択した場合は 新しく保存された順番でメールが一覧表示さ れます。
- ■並び替えに「宛先」を選択した場合は 送信先のメールアドレス順(SMSの場合は電話 番号順)にメールが一覧表示されます。
- ■並び替えに「保護・非保護」を選択し た場合は

保護されたメールから非保護のメールの順に、 それぞれ新しく保存されたメールから一覧表 示されます。

■並び替えに「メールの種別」を選択し た場合は

Eメール→SMSの順に、それぞれ新しく保存されたメールから一覧表示されます。

メール詳細画面での操 作

受信BOX、送信/未送信BOXの各画面では、テキストのコピーや添付ファイルの確認ができます。

本文をコピーする

テキストの範囲を指定してコピーを行い、他の 場所に貼り付けできます。

1 メール詳細画面からぽ(メニュー)を押し、「7 本文コピー」を選択してエンターキー(選択)を押す



· · · • • E>F • • • · · ·

■送信した E メールでコピーしたい場合 は

送信メールの詳細画面から (愛) (メニュー) を押し「5 本文コピー」を選択しエンターキー(選択) を押してください。

- ■受信したSMSでコピーしたい場合は SMSの詳細画面からぽ(メニュー)を押して、 「7 本文コピー」を選択しエンターキー(選択) を押してください。
- ■送信したSMSでコピーしたい場合は SMSの詳細画面から (**) (メニュー) を押して、 「5 本文コピー」を選択しエンターキー (選択) を押してください。

2 コピーの開始位置でエンター キー(始点)を押し、カーソルを移 動し終了位置でエンターキー(終 点)を押す

コピーした文字を貼り付けたいときは 「文字をコピー/切り取りする (P.73)」をご覧 ください。

添付ファイルを表示/保存する

Eメールに添付された画像ファイルやサウンドファイルは、確認・再生してデータフォルダに保存できます。

- **1** メール詳細画面で ② (添付ファイル)を選択してエンターキー (選択)を押す
- 2 添付ファイル一覧の中から、再 生・保存するファイルを選択する
- **3** (メニュー)を押し「1 再生」または「2 保存」を選択してエンターキー(選択)を押す

■長いファイル名を確認するには 「3ファイル名表示」を選択することで、確認 できます。

差出人と宛先をすべて表示する

メール送信先一覧の情報を確認できます。

メール詳細画面で [cm (差出人) を 選択してエンターキー(選択) を 押す

ヘッダ情報で表示される一覧は

From、Reply to、To、Ccの順に一覧表示されます。また、それぞれの宛先は、エンターキー(詳細)を押すと全文表示されます。

メール本文中の電話番号やメール アドレスを利用する

メール本文内の電話番号やEメールアドレスを利用して、電話をかけたりメールを作成したりすることができます。 本文内の電話番号やEメールアドレスは、自動

電話番号に電話をかける場合

的に選択されます。

電話番号を選択してエンターキー (選択)を押して、「1発信」を選択 しエンターキー(選択)を押す

メールアドレスにメールを送信する場合

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「2 Eメール作成」を選択しエンターキー(選択)を押す

SMSを送信する場合

電話番号を選択してエンター キー(選択)を押して、「2 SMS作成」を選択しエンターキー(選択) を押す

電話番号を電話帳に登録する場合

電話番号を選択してエンター キー(選択)を押して、「3 電話帳 登録」を選択しエンターキー(選 択)を押す

メールアドレスを電話帳に登録する場合

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「1電 話帳登録」を選択しエンターキー (選択)を押す

電話番号を振分け設定に追加する場合

- 1 電話番号を選択してエンター キー(選択)を押して、「4振分け 設定追加」を選択しエンターキー (選択)を押す
- **2** 振分け先のフォルダを選択して エンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

メールアドレスを振分け設定に追加する 場合

- イメールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「3振 分け設定追加」を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2** 振分け先のフォルダを選択して エンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

(補足)

[酬(差出人) や 10 (宛先) に表示されているメールアドレスを選択した場合も、振分け設定ができます。

メール画面で \boxed{m} (差出人)や \boxed{n} (宛先)を選択し、 \boxed{m} (メニュー) \rightarrow 「3振分け設定追加」 \rightarrow 振分け先のフォルダと選択し、エンターキー(選択)を押してください。

· · · · • • E>F • • • · · ·

■電話番号をコピーしたいときは

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「5 コピー」を選択しエンターキー(選択)を押す

■メールアドレスをコピーしたいときは メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「4コピー」を選択しエンター キー(選択)を押す

メールの文字サイズを変更する

- **1** 受信BOXのメール詳細画面で [□] (メニュー)を押す
- **2** Eメールの場合は「9 文字サイズ 変更」、SMSの場合は「8 文字サイ ズ変更」を選択してエンターキー (選択)を押す

(補足)

- ●送信BOXで詳細表示をした場合は 「6 文字サイズ変更」選択してください。
- ●未送信BOXで詳細表示をした場合は「7 文字サイズ変更」を選択してください。
- 3「1 指定しない」「2 大」「3 標準」 「4 小」の中から文字サイズを選択しエンターキー(選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

(補足)

「指定しない」を選択した場合、文字サイズは「機能設定」の「文字サイズ変更」で 設定した内容に準じます。

設定方法については、「文字サイズを変更する (P.134)」をご覧ください。

プロバイダのアカウン トを利用する

ワイモバイルが提供するEメール以外に、パソコンなどで利用している一般のプロバイダや会社のアカウントを使用して、Eメールの送受信を行うことができます。

アカウントを設定する

(補 足)

プロバイダなどのEメールで設定する項目 は

項目	内容		
アカウント名称	アクセス先の名称を設定します。		
POP サーバ	メールを受信する POP サーバを設定します。		
SMTP サーバ	メールを送信する SMTP サーバを設定します。		
ユーザID	サーバにアクセスする際に 必要なユーザ ID を設定し ます。		
パスワード	サーバにアクセスする際に 必要なパスワードを設定し ます。		
メールアドレス	送受信に使用するメールア ドレスを設定します。		

- **2**「2 アカウント2」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3「1 アカウント名称」を選択して エンターキー(選択)を押して、ア カウント名称を入力しエンター キー(確定)を押す

- **4**「2 基本設定」→「1 POPサーバ」 と選択し、エンターキー(選択)を 押して、POPサーバ情報を入力し てエンターキー(確定)を押す
- **5**「2 SMTPサーバ」を選択してエンターキー(選択)を押して、SMTPサーバ情報を入力しエンターキー(確定)を押す
- 6「3 ユーザID」を選択してエンターキー(選択)を押して、ユーザIDを入力しエンターキー(確定)を押す
- 7「4 パスワード」を選択してエンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しエンターキー(確定)を押す
- 8 「5 メールアドレス」を選択して エンターキー(選択)を押して、 メールアドレスを入力しエン ターキー(確定)を押す
- 9 😭 (登録)を押す
- **10** エンターキー(OK)を押す

(補足)

項目	内容	
POP ポート番号	POP のポート番号を設 定できます。	
SMTP ポート番号	SMTP のポート番号を 設定できます。	
SMTP 認証	SMTP の認証を行うか 設定できます。	
POPbeforeSMTP	送信の際に POP サーバ に認証を行うか設定で きます。	
SMTP ユーザ ID	SMTP 用のユーザ ID を 設定できます。	
SMTP パスワード	SMTP 用のパスワード を設定できます。	
認証方式設定	POP または APOP から 選択できます。	

●その他の設定できる項目について

アカウントについて設定できるその他の項目 は次のとおりです。

項目	内容	
Eメール削除 設定	メール受信後、サーバに メールのコピーを残すか設 定できます。	
受信行数制限 設定	受信するメールの行数を0行 〜999行の間で設定できま す。	
表示名・署 名・返信用ア ドレス	メール送信者の名前、メー ルに挿入する署名、返信用 のメールアドレスを設定で きます。	
Eメール自動 受信機能	メールを自動的に受信しま す。ワイモバイルのアカウ ントのみ設定ができます。	

アカウントをリセットする

設定したアカウントをリセットして、お買い上 げ時の初期状態に戻します。

- **2**「2 アカウント2」を選択して (消去)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

(補足)

オンラインサインアップで取得したアカウント「Eメール」の設定をリセットしたい場合は、「オンラインサインアップを消去する(P.100)」をご覧ください。

アカウントを選択する

送受信に利用するアカウントを選択します。

- 1 待受け画面で、□ を押すまたは、エンターキーを押して (メール)→「8 メール機能設定」→「2 受信アカウント選択」または「3 送信アカウント選択」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 利用するアカウントを選択しエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

注意

一般プロバイダのアカウントでは、セキュリティへの配慮から、ダイヤルアップ接続先が限定されている場合があります。

(例) ワイモバイルのアカウント(Eメール):「Y!mobile」のみ

このような場合、アカウントに合ったダイヤルアップ接続先を設定、選択する必要があります。

ダイヤルアップ接続先を設定する

ダイヤルアップ接続先は、ワイモバイルが提供する「Y!mobile」の他に1件設定することができます。

(補足)

ダイヤルアップ接続先として設定できる 項目は

項目	内容	
接続先名称	ダイヤルアップ接続先の 名称を設定します。	
接続先電話番号	プロバイダから指定され たアクセスポイントの電 話番号を設定します。	
ユーザ ID	接続する際に必要なユー ザIDを設定します。	
パスワード	接続する際に必要なパス ワードを設定します。	
料金分計	「分計する」「分計しな い」から選択します。	
ワンタイム パスワード	「利用する」「利用しな い」から選択します。	

項目		内容	
	IP アドレス 自動取得	「自動取得する」「自動取得しない」から選択します。	
詳細	IP アドレス	「自動取得しない」場合 にプロバイダから指定さ れた IP アドレスを入力し ます。	
設定	DNS 自動取 得	「自動取得する」「自動取 得しない」から選択しま す。	
	プライマリ DNS	「自動取得しない」場合 に DNS サーバの IP アド	
	セカンダリ DNS	レスを入力します。	

- 1 待受け画面で (※) を押すまたは、エンターキーを押して (メール) → 「8 メール機能設定」 → 「5 接続先設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 接続先2」を選択してエンター キー(選択)を押す
- 3 「1 接続先名称」を選択してエンターキー(選択)を押して、ダイヤルアップ接続先の名称を入力しエンターキー(確定)を押す
- 4「2 接続先電話番号」を選択して エンターキー(選択)を押して、ア クセスポイントの電話番号を入 カしエンターキー(確定)を押す
- **5**「3 ユーザID」を選択してエンターキー(選択)を押して、ユーザIDを入力しエンターキー(確定)を押す
- 6「4 パスワード」を選択してエンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しエンターキー(確定)を押す

- 7 😭 (登録)を押す
- 8 エンターキー(OK)を押す
- 9 料金分計、ワンタイムパスワード、詳細設定を行う場合は「2 接続先2」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 10 「5 料金分計」を選択してエンターキー(選択)を押し「1 分計する」または「2 分計しない」を選択しエンターキー(選択)を押す
- **11** 「6 ワンタイムパスワード」を 選択してエンターキー(選択) を押し「1 利用する」または 「2 利用しない」を選択しエン ターキー(選択)を押す
- **12** 「7 詳細設定」→「1 IPアドレス 自動取得」と選択し、エンター キー(選択)を押し「1 自動取得 する」または「2 自動取得しな い」を選択しエンターキー(選 択)を押す

■ 注 意 ■

「2 自動取得しない」を選択した場合は、「2 IP アドレス」を選択してプロバイダから 指定されたIPアドレスを入力してください。 **13** 「3 DNS自動取得」を選択して エンターキー(選択)を押し 「1 自動取得する」または「2 自 動取得しない」を選択しエン ターキー(選択)を押す

注意

「2 自動取得しない」を選択した場合は、「4 プライマリDNS」と「5 セカンダリDNS」を選択して DNS サーバの IP アドレスを入力してください。

- 14 (戻る)を押す
- 15 (登録)を押す
- **16** エンターキー(OK)を押す

ダイヤルアップ接続先をリセット する

設定したダイヤルアップ接続先をリセットし、 お買い上げ時の初期状態に戻します。

- 1 待受け画面で
 または、エンターキーを押して
 (メール)→「8 メール機能設定」→「5 接続先設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 接続先2」を選択して (消 去)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

(補足)

接続先「Y!mobile」をリセットしたい場合は

「オンラインサインアップを消去する(P.100)」 をご覧ください。

接続先を選択する

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して
 ✓ (メール) → 「8 メール機能設定」 → 「1 接続先選択」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 利用する接続先を選択しエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

緊急速報メールを利用 する

気象庁が発表する緊急地震速報および津波警報の情報を基に、災害・避難情報をお知らせするサービスです。

申込不要:無料



(補足)

緊急速報の保存履歴件数は

最大で10件です。10件を超えると受信日時の 古いものから自動的に削除されます。また、使 用環境によっては受信できないことがありま す。

受信した緊急速報を表示する

- 1 待受け画面で ® を押すまたは、エンターキーを押して
 ✓ (メール)→「7 緊急速報」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「1 受信履歴」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 緊急速報受信履歴一覧から緊急 速報を選択してエンターキー(選 択)を押す

受信した緊急速報を消去する

- 1 緊急速報受信履歴一覧から緊急 速報を選択して(※)(消去)を押す
- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

緊急速報の受信設定をする

- 1 待受け画面で ® を押すまたは、エンターキーを押して
 ✓ (メール)→「7 緊急速報」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「2 緊急速報受信設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 受信する」または「2 受信しない」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

(補足)

お買い上げ時の設定は 「受信する」です。

緊急速報の受信音・点灯設定をす る

受信音量を設定する

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して
 (メール)→「7 緊急速報」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「3 受信音設定」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 3「1 緊急地震速報」「2 津波警報」 「3 緊急地震速報 取消」のいずれ かを選択してエンターキー(選 択)を押す
- **4**「1 音量設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** で音量を設定してエンターキー(設定)を押す

· · · • • E>F • • · · ·

選択されている着信音量を確認したいと きは

∰ (再生)を押すと着信音量が確認できます。

6 エンターキー(OK)を押す

LED点灯設定をする

- 1 待受け画面で ※ を押すまたは、エンターキーを押して
 ✓ (メール)→「7 緊急速報」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「3 受信音設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 緊急地震速報」「2 津波警報」 「3 緊急地震速報 取消」のいずれ かを選択してエンターキー(選 択)を押す
- **4**「2 LED点灯設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** 点灯のパターンを選択してエンターキー(設定)を押す

· · · • • E>F • • • · ·

選択されている点灯パターンを確認した いときは

(点灯)を押すと点灯パターンが確認できます。

6 エンターキー(OK)を押す

キーバックライト設定をする

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して
 (メール)→「7 緊急速報」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「3 受信音設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3「1 緊急地震速報」「2 津波警報」 「3 緊急地震速報 取消」のいずれ かを選択してエンターキー(選 択)を押す
- 4 「3 キーバックライト設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

マナー優先設定をする

マナーモード時、警報音を鳴らすかどうかを設定します。

1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して
 ✓ (メール)→「7 緊急速報」を選択してエンターキー(選択)を押す

- **2**「4 マナー優先設定」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **3**「1 鳴動する」または「2 鳴動しない」のいずれかを選択してエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

(補足)

お買い上げ時の設定は 「鳴動する」です。

音・表示・照明の設定

着信音を設定する	130
キー操作音、効果音、 充電警告音の音量を設定する	132
着信通話時のLEDを設定する	132
キーバックライトのON/OFFを設定する	133
背景色を設定する	134
壁紙や文字サイズを設定する	134
待受け画面の表示を設定する	135
昭明の設定	137

着信音を設定する

着信やメール受信を知らせる着信音やバイブ、 操作時の効果音を設定できます。

着信音を設定する

音声着信、Eメール受信、SMS 受信、圏外時着 信通知の着信音を選択できます。

- 1 エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 音声着信音」、「2 Eメール受信音」、「3 SMS受信音」または「4 圏外時着信通知音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 音設定」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「1 固定データ」または「2 データフォルダ」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** 着信音を選択しエンターキー(設定)を押す

· · · • • E>F • • · · ·

着信音を確認したいときは

- (再生)を押すと着信音が確認できます。
- **6** エンターキー(OK)を押す

音量を設定する

選択した着信音の音量を「OFF」、「音量レベル 1」~「音量レベル5」、「STEP」に設定できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 音声着信音」、「2 Eメール受信音」、「3 SMS受信音」または「4 圏外時着信通知音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「2 音量設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 ☑ で音量を設定しエンター キー(設定)を押す

選択されている着信音量を確認したいと きは

[☆](再生)を押すと着信音量が確認できます。

5 エンターキー(OK)を押す

バイブを設定する

音声着信、Eメール受信、SMS受信、圏外時着 信通知のバイブの動作を選択できます。

- 1 エンターキーを押して、*** (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 音声着信音」、「2 Eメール受信音」、「3 SMS受信音」または「4 圏外時着信通知音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

- 3 「3 バイブレータ設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- 4 バイブのパターンを選択しエンターキー(設定)を押す

···• E>F

選択されているバイブのパターンを確認 したいときは

(バイブ)を押すとバイブのパターンが確認できます。

5 エンターキー(OK)を押す

Eメール、SMS受信、圏外時着 信通知の鳴動時間を設定する

Eメール、SMS受信、圏外時着信通知の着信音 の鳴動時間を設定できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 「2 Eメール受信音」、「3 SMS受信音」または「4 圏外時着信通知音」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「4 鳴動時間設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** 秒数を入力、または「1曲分演奏」 を選択しエンターキー(設定)を 押す

注意

「音設定」で選択できる固定データのうち、1、2、3、12、13 番目(「スタンダード」、「ノスタルジー」、「グラデーション」、「アラーム」、「タイマー」)を設定した場合は、「1曲分演奏」を選択できません。

キー操作音、効果音、充 電警告音の音量を設定 する

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」→「7 その他」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 キー操作音」または「2 効果音」、「3 充電警告音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** ☑ □で音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

(補足)

- ●効果音:警告、成功、本体電源ON、本 体電源OFF、USB接続等の場合に鳴る 音です。
- ●充電警告音:電池残量が少なくなり、 充電が必要な場合に鳴る音です。

着信通話時のLEDを設 定する

音声着信時、音声通話時のLEDの点灯パターン を選択できます。

着信時のLED設定

音声着信時の LED 点灯パターンを設定できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2「1 音声着信音」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「4 LED点灯設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** 点灯のパターンを選択しエンターキー(設定)を押す

· · · • • E>F • • · · ·

選択されている点灯パターンを確認した いときは

(点灯)を押すと点灯パターンが確認できます。

5 エンターキー(OK)を押す

通話中のLED設定

音声通話中のLED点灯の有無を設定できます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」と 選択し、エンターキー(選択)を押す

- **2**「6 通信中LED」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

キーバックライトの ON/OFFを設定する

音声着信時、Eメール受信時、SMS 受信時の、 キーバックライトの点滅を ON/OFF 設定でき ます。

- **1** エンターキーを押して、(機能設定)→「2 音・バイブ・LED」→ 「1 音声着信音」、「2 Eメール受信音」または「3 SMS受信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 手順1で「1 音声着信音」を選択した場合は「5 キーバックライト設定」を、手順1で「2 Eメール受信音」または「3 SMS受信音」を選択した場合は「6 キーバックライト設定」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

背景色を設定する

画面の背景色を黒か白から選択できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機 能設定)→「1 画面・照明」→「2 カ ラー設定」と選択し、エンター キー(選択)を押す
- **2**「1 ブラック」または「2 ホワイト」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

壁紙や文字サイズを設 定する

壁紙を設定する

待受け画面の壁紙を設定できます。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「1 画面・照明」→「3 壁紙設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 固定データ」または「2 データフォルダ」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(再生)を押して再 生し、エンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

(補足)

●壁紙は、データフォルダから設定する こともできます。詳しくは「画像ファ イルを壁紙に設定する (P.196)」をご 覧ください。

注意

待受 / 時計設定にて、「カレンダー」または「ここどこ表示」のいずれかを選択している場合、壁紙は変更できません。

文字サイズを変更する

表示される文字のサイズを変更できます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「8 文字サイズ変更」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **2** 設定したい文字サイズを選択し、 エンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

待受け画面の表示を設 定する

待受け画面の時計表示を変更することができます。また、カレンダー、ここどこ表示を表示することもできます。

待受け画面に壁紙と時計を表示す る

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「4 待受/時計設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 表示する時計のいずれかを選択 してエンターキー(選択)を押す



12時間表記と24時間表記を切り替えた いときは

(12←→24) を押すと切り替えできます。

3 エンターキー(設定)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

待受け画面にカレンダー、ここど こ表示、表示なしを設定する

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「4 待受/時計設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「7 カレンダー」、「8 ここどこ表示」、「9 表示なし」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

■ここどこ表示は

現在の位置を地図上に表示します。

注意

カレンダー、ここどこ表示を設定した場合は、設定している壁紙は表示されません。

- 3 エンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

クリック時計を設定する

クリック時計は、バックライトが消灯状態から 点灯状態になった際に、待受け画面に大きな時 計を1秒間表示する機能です。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「1 画面・照明」→「7 クリック時計」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す



照明の設定

バックライト点灯時間を設定する

ディスプレイのバックライトの点灯時間を設 定できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→ 「5 バックライト設定」と選択し、 エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 点灯時間」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 0秒~60秒の間で秒数を入力してエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

バックライトの明るさを設定する

バックライトの明るさを設定できます。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「1 画面・照明」→ 「5 バックライト設定」と選択し、 エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 明るさ」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **3** ☑ ☑で明るさを選択しエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

表示時間を設定する

ディスプレイの表示時間を設定できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「6 表示時間」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 1分~10分の間で分数を入力してエンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

· · · • • E>F • • · · ·

ディスプレイをすぐに消すには 待受け画面で 回りを押すと、ディスプレイの 表示時間設定に関係なく、ディスプレイを消す ことができます。

カレンダー

カレ	い が―	の利田	1.	1	r	١
ハレ	ノソー	ソノイリカコ	 1.	4	u	J

カレンダーの利用

カレンダーを表示することができます。カレン ダーにはスケジュールを登録して管理するこ とができます。また、電話帳データに誕生日が 登録されている場合、カレンダーに表示されま す。



(補足)

登録できるスケジュールの件数は 最大50件までです。

カレンダーを表示する

- 1 エンターキーを押して、 (カレ ンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- 2 🔟 🔟 🔽 で日付を選択し てエンターキー(選択)を押す
- **3** その日の予定を表示する

■カレンダーの表示を切り替えるには

カレンダーを開いた状態で (回(表示切替)を押 すと、1ヶ月表示→1週間表示→6ヶ月表示へと 切り替わります。



1ヶ月表示

	10:00
🛱 2014年	
2/23(🖯)	
2/24(月)	
2/25(火)	
2/26(7K)	
2/27(木)	
2/28(金)	
3/01(土)	
表示切替 選 択	□×===

1週間表示



6ヶ月表示

■日付を入力して選択するには

カレンダーを開いた状態で(愛)(メニュー)を押 して「4日付指定」を選択してエンターキー (選択)を押します。日付を入力してエンター キー(設定)を押すと、入力した日付が選択さ れます。

スケジュールを登録する

スケジュールには、日付と年次繰り返しについての設定、予定内容の詳細を登録できます。

- **1** エンターキーを押して、**()** (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** 新規登録する日付を選択し、 ☞ (メニュー)を押して「1 新規 登録」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 毎年繰返す」または「2 繰返さない」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 5 図を選択してエンターキー(選択)を押し、スケジュール画面に表示させたいアイコンを選択しエンターキー(選択)を押す
- 7 👺 (登録)を押す
- 8 エンターキー(OK)を押す

· · · · • • E>F • • · · ·

メモの入力文字数は

全角で、最大 16 文字(半角の場合は 32 文字) までです。

登録したスケジュールや誕生日の 表示について

スケジュール登録した内容が、文字やアイコンでカレンダーに表示されます。

登録したスケジュールの表示

1ヶ月表示、6ヶ月表示では、スケジュール登録 した日付に、Nが表示されます。さらに、1ヶ月 表示では画面下部に登録時に<mark>好</mark>に設定したア イコンと、■に記入した内容が表示されます。



また、1 週間表示では、スケジュール登録した 日付の右横に、<mark>努</mark>に設定したアイコンが表示 されます。



電話帳で登録した誕生日の表示

電話帳の登録時 (→P.83) に誕生日を設定して あるとカレンダーに表示されます。1ヶ月表示 では、該当する日付を選択した際に、画面下部 に表示されます。



また、1週間表示では、誕生日登録した日付の 右横に、**歴**が表示されます。



補足

スケジュールが登録されると

スケジュールの当日になると、スケジュール内 容が日付の変わるタイミングまたは電源を入 れたタイミングで表示されます。



カレンダーの1ヶ月表示を待受け 画面に設定する

カレンダーの1ヶ月表示を待受け画面の壁紙として設定することができます。なお、1週間表示と6ヶ月表示は設定できません。

- **1** エンターキーを押して、**()** (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** □ (表示切替)を押して、カレン ダーを1ヶ月表示にする

(補足)

お買い上げ時の設定は 1ヶ月表示です。

- **3** இ(メニュー)→「7 待受設定」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

スケジュールを編集する

登録したスケジュールは編集することができ ます。

- 1 エンターキーを押して、 (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** 編集したいスケジュールが登録 されている日付を選択して、エン ターキー(選択)を押す
- 3 編集したいスケジュールを選択し、〒(メニュー)を押し、「2 編集」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** 項目の編集が終了したら [♀] (登 録)を押す

- **5**「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

スケジュールを1件消去する

スケジュールは1件ずつ個別に消去することができます。

- **1** エンターキーを押して、**()** (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- 2 消去したいスケジュールが登録 されている日付を選択して、エン ターキー(選択)を押す
- 3 消去したいスケジュールを選択し、(量)(メニュー)を押し、「3 1件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

選択した日付のスケジュールをす べて消去する

日付を選択して、その日に登録されているスケジュールをすべて消去することができます。

- **1** エンターキーを押して、**()** (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** 消去したいスケジュールが登録 されている日付を選択して、エン ターキー(選択)を押す

- **3** (メニュー)を押し、「4 日別全件消去」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

スケジュールを全件消去する

登録したスケジュールを一度にすべて消去することができます。また、電話帳で設定した誕生日については、スケジュールの全件消去では削除できません。電話帳の編集(→P.88)を行ってください。

- **1** エンターキーを押して、**()** (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「5 全消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

スケジュールを一覧で表示する

登録してあるスケジュールは一覧で確認する ことができます。

- **1** エンターキーを押して、**()** (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「2 登録ー覧表示」を選択してエンターキー (選択)を押す

指定した日より前のスケジュール を全件消去する

- 1 エンターキーを押して、 (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「2 登録一覧表示」を選択してエンターキー (選択)を押す
- 3 ♀ (メニュー)を押し「3 指定日前消去」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 5 指定日を入力してエンターキー (決定)を押す
- 6「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **7** エンターキー(OK)を押す

スケジュールの登録件数を確認す る

登録されているスケジュール件数と、登録でき る残りのスケジュール件数を確認できます。

- 1 エンターキーを押して、 (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- 2 (メニュー)を押し、「6 登録件 数確認」を選択してエンターキー (選択)を押す

誕生日を一覧で表示する

登録してある誕生日は一覧で確認できます。

- 1 エンターキーを押して、 (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** ♀ (メニュー)を押し、「3 誕生日 一覧表示」を選択してエンター キー(選択)を押す

セキュリティ

暗証番号の設定	146
シークレットモードの利用	146
機能制限の利用	147
着信拒否の利用	149
履歴保存の設定	153
発信者番号通知の設定	154
リモートロック(遠隔ロック)の利用	154
キーロックの利用	158
管理者ロックの利用	159
メモリや設定のリセット	167

暗証番号の設定

電話帳のロックやシークレットモードの設定 や解除などに、暗証番号による認証が必要にな ります。お買い上げ時の暗証番号は、初期設定 されていますが、セキュリティを高める意味で 暗証番号の変更をお勧めします。

(補足)

初期設定されている暗証番号は 1234です。

暗証番号を変更する

設定されている暗証番号を変更します。設定で きる暗証番号は4桁から8桁の数字です。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「1 暗証番号変更」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 設定されている暗証番号を入力 してエンターキー(確定)を押す
- **3** 新しい暗証番号を入力してエンターキー(設定)を押す
- 4 再度新しい暗証番号を入力して エンターキー(確定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

シークレットモードの 利用

シークレットモードを設定すると、電話帳であらかじめシークレット設定を行ったデータの表示を非表示にできます。

シークレットモードを設定する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 シークレットモード」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **4**「2表示しない」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

シークレットモードを解除する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 シークレットモード」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1表示する」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

機能制限の利用

発信や電話帳、メール、音声メモなどを利用する場合に、暗証番号を入力しないとこれらの機能を利用できないように設定することができます。

(補足)

制限できる機能は

機能	内容
発信	発信、SMS送信を制限しま す。
電話帳	電話帳の利用を制限します。
メール	EメールとSMSの作成、閲覧 などを制限します。
履歴閲覧	履歴の閲覧を制限します。
録音再生	音声メモなどの再生を制限 します。
カレンダー	カレンダーの表示を制限し ます。
メモ帳	メモ帳の表示を制限します。

発信を制限する

補足

110、118、119の緊急通報用電話番号 への発信について

発信制限を設定している場合でも発信できます。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「2 発信制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

電話帳の利用を制限する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「3 電話帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

(補足)

電話帳の利用を制限した場合、暗証番号 の入力以外にも次のような制限がかかり ます。

- ●ファストコールによる短縮ダイヤルをした場合は、短縮ダイヤルは無効にし、「O」~「9」のままで発信する。
- ●電話帳に登録してある相手からの着信時でも、名前は非表示です。
- ●発着信履歴、メールの宛先にも名前が表示されません。
- ●電話帳に誕生日を登録しても、カレンダーに表示されません。
- PCユーティリティを用いたUSB経由の電話 帳へのアクセスは禁止されます。

メールの利用を制限する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「4メール制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

履歴閲覧を制限する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「5 履歴閲覧制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

録音再生を制限する

1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「6 録音再生制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

(補足)

●録音再生を制限すると

録音データの再生は制限されますが、音声メモ や留守番電話機能そのものは制限されません。

●録音データの再生以外の制限

*9311 (発信者番号読み上げあり) または*931 (発信者番号読み上げなし) に発信して留守番電話センターに保存されたメッセージを聞く場合に、暗証番号の入力が求められます。

カレンダー表示を制限する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3「7 カレンダー制限」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

メモ帳表示を制限する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「8 メモ帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

着信拒否の利用

指定した電話番号や非通知の相手からの着信 などを拒否できます。

非通知の着信を拒否する

- 1 エンターキーを押して、分(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 ユーザ非通知」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4「2 拒否メッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す

(補足)

- ●拒否メッセージを確認するには「2 拒否メッセージ」を選択した状態で (雲) (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。
- 5 エンターキー(OK)を押す

(補足)

拒否メッセージを設定すると

非通知の着信があると「発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」とメッセージが流れます。

· · · • • E>P • • · · ·

メッセージを流したくないときは ユーザ非通知の設定画面で「1即拒否する」を 選択してエンターキー(設定)を押してくださ い。

公衆電話の着信を拒否する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「2 公衆電話発信」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「2 拒否メッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す

(補足)

●拒否メッセージを確認するには

「2 拒否メッセージ」を選択した状態で (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。

5 エンターキー(OK)を押す

(補足)

拒否メッセージを設定すると

公衆電話からの着信があると「公衆電話からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。

· · · • • E>F • • · · ·

メッセージを流したくないときは

公衆電話発信の設定画面で「1 即拒否する」を 選択してエンターキー(設定)を押してくださ い。

通知不可能の着信を拒否する

(補足)

通知不可能の着信とは

主に国際電話からの着信と一部の固定電話からの着信です。

1 エンターキーを押して、**☆**(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「3 通知不可能」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「2 拒否メッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す

(補足)

●拒否メッセージを確認するには「2 拒否メッセージ」を選択した状態で「② (再生)を押すと、拒否メッセージを再生できます。

5 エンターキー(OK)を押す

(補足)

拒否メッセージを設定すると

通知不可能からの着信があると「この電話番号 からの電話はお受けできません」とメッセージ が流れます。

メッセージを流したくないときは

通知不可能の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー(設定)を押してください。

電話帳に登録されていない電話番 号からの着信を拒否する

- **1** エンターキーを押して、**(**) (セ キュリティ)→「3 着信拒否」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「4 電話帳登録以外」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **4**「2 拒否メッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す

(補足)

●拒否メッセージを確認するには

「2 拒否メッセージ」を選択した状態で (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。

5 エンターキー(OK)を押す

(補足)

拒否メッセージを設定すると

電話帳に登録されていない電話番号からの着信があると「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。

· · · • • E>F • • · · ·

メッセージを流したくないときは

電話帳登録以外の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー(設定)を押してください。

電話番号を指定して着信を拒否す る

電話番号を指定して着信拒否をした場合 指定した電話番号からの着信と SMS 受信を拒 否できます。

- 1 エンターキーを押して、分(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「5 指定番号拒否」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「2 拒否メッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「6 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

7 「<新規登録>」を選択してエンターキー(登録)を押し電話番号を入力しエンターキー(確定)を押す

· · · • • E>F • • · · ·

■メッセージを流したくないときは

指定番号拒否の設定画面で「1 即拒否する」を 選択してエンターキー(設定)を押してくださ い。

■携帯電話全般からの着信を拒否したいときは

数字に続いて「*」を入力することで、その数字で始まるすべての着信を拒否できます。携帯電話からのすべての着信を拒否したい場合は、「090*」と入力すると090で始まる電話番号からの着信をすべて拒否します。

■登録した電話番号を一覧から削除した いときは

指定番号登録画面で「駅」(メニュー)を押し、「4 消去」を選択しエンターキーを押し、「1 1件消去」、「2 選択消去」または「3 全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押してください。 「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

■登録した電話番号をソートしたいとき は

指定番号登録画面で (**) (メニュー)を押し、「3 ソート」を選択しエンターキー (選択)を押し、「1 登録日」、「2 電話番号」または「3 拒否回数」を選択しエンターキー (選択)を押してください。

「登録日」「電話番号」「拒否回数」、それぞれの 条件でソートした場合の表示のされ方は次の とおりです。

条件	表示のされ方
登録日	登録日の新しい順から降順 で配置する
電話番号	電話番号の若い順から昇順 に表示
拒否回数	拒否回数の多いものから降 順で表示

(補足)

登録できる件数は 最大100件までです。

8 💷 (戻る)を押す

着信拒否登録した電話番号の詳細情報 を確認する

着信拒否登録した電話番号に対して登録日時、 最新拒否日時、拒否回数、迷惑電話チェッカー への登録の有無(モバイル迷惑電話チェッカー 加入時のみ表示)を確認できます。

- 1 エンターキーを押して、分(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「6 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 確認したい電話番号を選択して エンターキー(詳細)を押す

かかってきた電話番号を拒否登録 する

着信拒否して、拒否登録する

- **1** 電話がかかってきたらエンター キー(拒否メニュー)を押す
- 2 着信拒否して拒否登録する場合 は「1 着信拒否」、拒否登録だけす る場合は「2 着信拒否登録」を選 択してエンターキー(選択)を押 す

(補足)

拒否登録暗証番号が設定されている場合 は

暗証番号を入力してエンターキー(確定)を押してください。拒否登録暗証番号について詳しくは「電話番号を着信拒否登録する際に、暗証番号を要求する(P.152)」をご覧ください。

着信履歴・発信履歴から拒否登録 する

1 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は

■を押す

発信履歴から選択する場合は

☑ を押す

- 2 拒否登録したい履歴を選択し、 (メニュー)を押して「6 着信 拒否登録」と選択し、エンター キー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

電話番号を着信拒否登録する際 に、暗証番号を要求する

着信中や切断時メニューから、電話番号を着信 拒否登録する際に、暗証番号の入力を要求する よう設定します。

- **1** 1 エンターキーを押して、**☆**(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「7 拒否登録暗証番号」を選択してエンターキー(選択)を押す

- **4**「1入力する」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

着信拒否の設定をすべて解除する

- **1** エンターキーを押して、**☆**(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「8 一括解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

履歴保存の設定

すべての着信履歴を保存しないように設定したり、「ワン切り」の着信を履歴に保存しないように設定したりできます。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「4 履歴保存設定」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 全着信」または「2 ワン切り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- **4**「2 保存しない」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

発信者番号通知の設定

常に電話番号を通知して発信ができます。

- 1 エンターキーを押して、分(セキュリティ)→「5 発信者番号通知」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

リモートロック (遠隔 ロック) の利用

本電話機を紛失した場合などに、他の電話機から操作して、ロックをかけたり登録データを消 去できます。

リモートロックは次の方法で操作できます。

- ワイモバイルショップの「My Y!mobile」に ログイン後、「リモートロック」の画面から、 登録してある電話番号の「ロック」、「ロック 解除」の操作を行う。
- ワイモバイルの電話機からは「143」へ、固定電話・公衆電話からは「0800-8888-143」へ電話して、ガイダンスに従って操作を行う。
- ご家族やご友人など、別のワイモバイルの電 話機やISDN公衆電話などから操作を行う。

注 意

- リモートロックを行う場合、リモートロックパスワードの設定が必要です。
- 受信側の電話機 (本電話機) が電波の届かない場所 (圏外) にある場合や、電源が入っていない場合はリモートロックは使用できません。
- リモートロック設定中に電源を OFF にしても、リモートロックは解除されません。
- データの消去は、ワイモバイルの電話機や ISDN公衆電話などからの、SMS送信もし くはサブアドレス発信でのみ可能です。

· · · • • E>F • • • · · ·

リモートロックで消去できるデータは

電話帳、履歴、指定番号登録、ダイヤルメモ、 メール、カレンダー、留守番メッセージ、音声 メモ、メモ帳、ユーザ辞書、定型文、データ フォルダなどを消去して工場出荷状態に戻し ます。

リモートロックパスワードを設定 する

リモートロックを起動させるリモートロック パスワードを設定します。

- 1 エンターキーを押して、分(セキュリティ)→「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3「1 リモートロックパスワード」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- **4** リモートロックパスワードを入力してエンターキー(確定)を押す

(補足)

設定するリモートロックパスワードは 4~8桁の数字です。

注意

リモートロックパスワードを送信または送出しないと、リモートロックはできません。 リモートロックパスワードを忘れないよう ご注意ください。

5 エンターキー(OK)を押す

SMS利用のリモートロックを設 定する

他の電話機からリモートロックパスワードを SMSで送信して、リモートロックの起動を行う 設定をします。設定は、起動設定に続いてSMS を受け付ける起動許可番号設定の順に行います。

- 1 エンターキーを押して、分(セキュリティ)→「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「2 SMS起動」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1許可設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5**「1許可する」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す
- 7「2 起動許可番号」を選択してエ ンターキー(選択)を押す
- 8 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押しSMSを送信する電 話番号を入力してエンターキー (確定)を押す

起動許可番号に登録した電話番号を一覧 から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して (〒) (消去) を押すと「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー (選択) を押すと、一覧から削除されます。

補足

登録できる件数は

最大2件までです。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

SMSからリモートロックを起動 する

起動許可番号に登録した電話機から次の本文を入力したSMSを送信して、リモートロックを起動します。

- 1 起動許可番号に登録した電話機でSMS作成を選択する
- **2** 送信先にロックをかけたい電話機の電話番号を入力する

(補足)

半角と全角を区別する必要は

半角と全角を区別して入力する必要はありません。

注意

.... EDF

■リモートロックと合わせてデータ消去 したいときは

ソウサ3××××××××(リモートロックパスワード)を送信してください。

- ■リモートロックを解除したいときは ソウサ0××××××××(リモートロックパスワード)を送信してください。
- 4 SMSを送信する

注意

リモートロックで消去を実行すると、リモートロックを解除してもデータは復旧できませんのでご注意ください。

サブアドレス利用のリモートロックを設定する

サブアドレスが入力可能な電話機からのリモートロック起動を設定します。

- 1 エンターキーを押して、分(セキュリティ)→「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「3 サブアドレス起動」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 許可設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5**「1 許可する」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す
- 7「2 起動許可番号」を選択してエ ンターキー(選択)を押す
- 8 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押しサブアドレスが入 力可能な電話機の番号を入力し てエンターキー(確定)を押す

· · · • • E>F • • • · ·

登録した電話番号を一覧から削除したい ときは

登録画面で電話番号を選択して (常く) (消去) を押すと「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー (選択) を押すと、一覧から削除されます。

(補足)

登録できる件数は

最大2件までです。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

サブアドレス番号からリモート ロックを起動する

起動許可番号に登録した電話機から電話して、 リモートロックを起動します。

1 起動許可番号に登録した電話機から「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 01 リモートロックパスワード」の順にダイヤルする

(補足)

●サブアドレス指定ダイヤルは

操作する電話機によって異なりますが、ワイモバイルのPHSから操作の場合は「*」を入力してください。

●ダイヤル方法は

本電話機の番号: 070XXXXXXXX リモートロックパスワード: 12345678 の場合は 070XXXXXXXX*0112345678 とダイヤルします

注意

起動許可番号に登録されていても発信者番号通知が非通知の場合、リモートロックを起動できませんので、発信の際は必ず発信者番号を通知して操作してください。

2「ピポッ」音が聞こえ約2秒後に電話が切れる

■リモートロックと合わせてデータ消去 したいときは

「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 03 リモートロックパスワード」を入力してください。

■リモートロックを解除したいときは

「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 00 リモートロックパスワード」を入力してください。

キーロックの利用

キーロックは、キーの誤操作をしないようにロックする機能です。また、キーロックを解除する際にパスワードを要求する「パスワードキーロック」と、一定時間操作がない場合にキーロックをする「オートロック」の設定ができます。

キーロックを起動/解除する

キーロックを起動する場合も、キーロックを解除する場合も、操作は同じです。

待受け画面でぼぶる長押しする。

注 意

パスワードキーロックを解除する場合、暗証 番号の入力が必要です。

パスワードキーロックを設定する

- 1 エンターキーを押して、♪(セキュリティ)→「7 キーロック設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 パスワードキーロック」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

オートロックを設定する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「7 キーロック設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「2 オートロック」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** オートロックするまでの時間を 選択してエンターキー(設定)を 押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

管理者ロックの利用

電話帳に登録されている電話番号のみに発信を限定したり、Eメールの利用を停止したりできます。

(補足)

制限できる機能は

機能			内容
発着信限定	発信限定	電話帳限定発信	電話帳に登録されている電話番号以外へ の発信と SMS の送信を制限します。
		発信番号限定設定	指定番号に登録した電話番号以外への発信と SMS の送信を制限します。
	着信限定	電話帳限定着信	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信と SMS の受信を制限します。
		着信番号限定設定	指定番号に登録した電話番号以外からの 着信と SMS の受信を制限します。
	Eメール送信機	幾能停止	Eメールの送信を停止します。
Eメールアカワ		ウント限定	初期設定のEメールアカウントと SMS 以外の送受信を限定します。
た阪 Eメール機能限定 Eメ 者阪	E メール送信 先限定	電話帳限定送信	電話帳に登録されているメールアドレス 以外への送信を制限します。
		送信先限定設定	指定送信先に登録したメールアドレス以 外への送信を制限します。
	E メール受信 者限定	電話帳限定受信	電話帳に登録されているメールアドレス 以外からの受信を制限します。
		受信者限定設定	指定受信者に登録したメールアドレス以 外からの受信を制限します。
	送信件数制限		1ヶ月に送信できるEメールと SMS の 件数を制限します。
オンラインサインアップ禁止		オンラインサインアップの起動を制限します。	
電話帳編集禁止		Ŀ	電話帳の新規登録、編集、削除を禁止します。
電話帳機能限定 一	電話帳閲覧禁止		電話帳の閲覧、新規登録、編集、削除を禁止します。
発着履歴閲覧禁止		発着信履歴の閲覧を禁止します。	
赤外線利用禁止		赤外線通信の利用を制限します。	
利用禁止時間設定		指定した時間帯の電話、メールの使用を禁止します。	

管理者パスワードを設定する

はじめて管理者ロックを利用するときは、管理 者パスワードを設定します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 管理者パスワードを4~8桁の数字で入力する
- **3** 入力した管理者パスワードを再度入力する
- 4 エンターキー(OK)を押す

管理者パスワードを変更する

設定されている管理者パスワードを変更しま す。設定できるパスワードは4〜8桁の数字で す。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 設定されている管理者パスワードを入力する
- **3**「1 管理者パスワード変更」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** 新しい管理者パスワードを入力 する
- **5** 再度新しい管理者パスワードを 入力する
- 6 エンターキー(OK)を押す

発着信限定-発信限定を設定する

電話帳登録や指定登録以外の番号への発信と SMSの送信を制限します。

(補足)

110、118、119の緊急通報用電話番号 への発信について

電話帳限定発信を設定している場合でも発信 できます。

電話帳限定発信を設定する

電話帳に登録されている電話番号以外への発信とSMSの送信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3「2 発着信限定」→「1 発信限定」 →「1 電話帳限定発信」と選択し、 エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

発信番号限定設定をする

指定番号に登録した電話番号以外への発信と SMSの送信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する

- 3「2 発着信限定」→「1 発信限定」 →「2 発信番号限定設定」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「3 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 7 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押し電話番号を入力し てエンターキー(確定)を押す

■携帯電話全般への発信を許可したいと きは

数字に続いて「*」を入力することで、その数字で始まるすべての発信を許可できます。例えば、090から始まる携帯電話への発信を許可したい場合は、「090*」と入力すると090で始まる電話番号への発信をすべて許可します。

■登録した電話番号を一覧から削除した いときは

指定番号登録画面で (配) (メニュー) を押し「11件消去」または「2全件消去」を選択しエンターキー (選択) を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー (選択)を押すと、一覧から削除されます。

(補足)

登録できる件数は

最大20件までです。

8 🕮 (戻る)を押す

発着信限定-着信限定を設定する

電話帳登録や指定登録以外の番号からの着信とSMSの受信を制限します。

電話帳限定着信を設定する

電話帳に登録されている電話番号以外からの 着信とSMSの受信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「2 発着信限定」→「2 着信限定」 →「1 電話帳限定着信」と選択し、 エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON(応答メッセージあり)」または「2 ON(応答メッセージなし)」を選択してエンターキー(設定)を押す

(補足)

「1 ON (応答メッセージあり)」に設定し た場合

電話帳に登録されていない番号からの着信が あると「この電話番号からの電話はお受けでき ません。」とメッセージが流れます。

5 エンターキー(OK)を押す

着信番号限定設定する

指定番号に登録した電話番号以外からの着信とSMSの受信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する

- **3**「2 発着信限定」→「2 着信限定」 →「2 着信番号限定設定」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON(応答メッセージあり)」または「2 ON(応答メッセージなし)」を選択してエンターキー(設定)を押す

(補足)

「1 ON (応答メッセージあり)」に設定し た場合

指定番号に登録されていない番号からの着信があると「この電話番号からの電話はお受けできません。」とメッセージが流れます。

- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「3指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 7 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押し電話番号を入力し てエンターキー(確定)を押す

· • • • • E>F • • • • • •

■携帯電話全般からの着信を許可したい ときは

数字に続いて「*」を入力することで、その数字で始まるすべての着信を許可できます。例えば、090から始まる携帯電話からの着信を許可したい場合は、「090*」と入力すると090で始まる電話番号からの着信をすべて許可します。

■登録した電話番号を一覧から削除した いときは

指定番号登録画面で「黑(メニュー)を押し「11件消去」または「2全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

(補足)

登録できる件数は 最大20件までです。

8 □ (戻る)を押す

Eメール機能限定を設定する

Eメールの送受信を限定します。

Eメール送信機能停止

Eメールの送信を停止します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「3 Eメール機能限定」→「1 Eメール送信機能停止」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

Eメールアカウント限定

初期設定のEメールアカウントと SMS 以外の 送受信を限定します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「3 Eメール機能限定」→「2 Eメールアカウント限定」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

Eメール送信先限定-電話帳限定送信を 設定する

電話帳に登録されているメールアドレス以外への送信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆ (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「3 Eメール機能限定」→「3 Eメール送信先限定」→「1 電話帳限定 送信」と選択し、エンターキー(選 択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

Eメール送信先限定-送信先限定設定する

指定送信先に登録したメールアドレス以外へ の送信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3** 「3 Eメール機能限定」→「3 Eメール送信先限定」→「2 送信先限定 設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「3 指定送信先登録」を選択して エンターキー(選択)を押す
- 7 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押し、「1 送信履歴」「2 受信履歴」「3 電話帳引用」「4 直 接入力」のいずれかを選択してエ ンターキー(選択)を押し、送信先 を設定する

· · · · · · E>F · · · · · ·

登録したメールアドレスを一覧から削除 したいときは

指定送信先登録画面で「第)(メニュー)を押し「11件消去」または「2 全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

(補足)

登録できる件数は 最大20件までです。

8 □ (戻る)を押す

Eメール受信者限定-電話帳限定受信を 設定する

電話帳に登録されているメールアドレス以外 からの受信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する

- 3「3 Eメール機能限定」→「4 Eメール受信者限定」→「1 電話帳限定受信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

Eメール受信者限定-受信者限定設定する

指定受信者に登録したメールアドレス以外からの受信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3** 「3 Eメール機能限定」→「4 Eメール受信者限定」→「2 受信者限定 設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「3 指定受信者登録」を選択して エンターキー(選択)を押す
- 7 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押し、「1 送信履歴」「2 受信履歴」「3 電話帳引用」「4 直 接入力」のいずれかを選択してエ ンターキー(選択)を押し、受信者 を設定する

· · · • • E>F • • · · ·

登録したメールアドレスを一覧から削除 したいときは

指定受信者登録画面で (〒) (メニュー) を押し「11件消去」または「2全件消去」を選択しエンターキー (選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー (選択)を押すと、一覧から削除されます。

(補足)

登録できる件数は

最大20件までです。

8 □ (戻る)を押す

送信件数制限を設定する

1ヶ月に送信できるEメールとSMSの件数を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3 「3 Eメール機能限定」→「5 送信件数制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- 5 送信可能にするEメール件数、 SMS件数をそれぞれ設定し、エンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

· · · • • E>F • • · · ·

連結SMSで送信したSMSの件数は

分割送信数を件数としてカウントされます。例えば10連送した場合は、10件とカウントされます。連結SMSについての詳細は「SMSについて(P.98)」をご覧ください。

オンラインサインアップ禁止を設 定する

オンラインサインアップの起動を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3「4 オンラインサインアップ禁止」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

電話帳機能限定を設定する

電話帳の編集や閲覧を制限します。

電話帳編集禁止を設定する

電話帳の新規登録、編集、削除を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する

- **3**「5 電話帳機能限定」→「1 電話帳編集禁止」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

電話帳閲覧禁止を設定する

電話帳の閲覧、新規登録、編集、削除を制限し ます。

- 1 エンターキーを押して、分(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「5 電話帳機能限定」→「2 電話帳 閲覧禁止」と選択し、エンター キー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

発着履歴閲覧禁止を設定する

発着信履歴の閲覧を制限します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「6 発着履歴閲覧禁止」を選択し、 エンターキー(選択)を押す

- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

赤外線利用禁止を設定する

赤外線通信の利用を制限します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「7 赤外線利用禁止」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

利用禁止時間設定をする

指定した時間帯の電話、メールの使用を制限し ます。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3「8 利用禁止時間設定」を選択し、 エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- 5 利用禁止にする時間を設定し、エンターキー(設定)を押す

6 エンターキー(OK)を押す

管理者ロックの設定状況を確認す る

管理者ロックの設定状況を一覧で確認することができます。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「9 設定確認」を選択し、エンター キー(選択)を押す

管理者ロックをリセットする

管理者ロックの設定を初期化します。また管理 者パスワードも未設定の状態に戻します。

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「0 管理者ロックリセット」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択し、エンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

メモリや設定のリセッ ト

電話帳やデータフォルダにあるデータの一括 消去や、表示方法など設定のリセットができま す。また、本電話機のデータや設定をお買い上 げ時の初期状態に戻すリセットも可能です。

本体のメモリを一括消去する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「O設定リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1メモリー括消去」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

(補足)

管理者パスワードを設定している場合は 管理者パスワードを入力してください。

- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

設定をリセットする

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「O設定リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 設定リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

(補足)

管理者パスワードを設定している場合は 管理者パスワードを入力してください。

- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

メモリ消去とリセットを一度に実 行する

- 1 エンターキーを押して、☆(セキュリティ)→「O設定リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「3 完全消去+初期化」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

(補足)

管理者パスワードを設定している場合は 管理者パスワードを入力してください。

- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

便利な機能

アラームの利用	170
タイマーの利用	172
メモ帳の利用	173
電卓の利用	174
現在地を表示する(ここどこ表示)	176
赤外線通信を利用する	177
音声メモを録音する	178
電波を停止する	180
通信中の着信通知を設定する	180
位置情報通知機能の利用	181
国際電話をかける	183
セルフコールの利用	
カスタマイズ設定	184
ソフトウェアの更新	185
パソコンの利用	186

アラームの利用

日時を指定してアラームを鳴らすことができます。アラームは20件まで設定できます。

アラームを設定する

- **1** エンターキーを押して、(グ) (アラーム)を選択し、エンターキー (選択)を押す
- **2** 設定するアラームを選択しエンターキー(編集)を押す
- **3** アラーム設定画面で **②**を選択し エンターキー(選択)を押し、時間 を設定しエンターキー(設定)を 押す



4 記を選択しエンターキー(選択)を押し、アラームの繰り返し種別を選択してエンターキー(選択)を押す

(補足)

アラームの繰り返し種別について 5種類の中から選択できます。

繰り返し 種別	内容
毎日	毎日同じ時間にアラームを鳴 らします。
月~金曜 (平日)	月曜〜金曜日の同じ時間にア ラームを鳴らします。
土、日曜 (週末)	土曜日と日曜日の同じ時間に アラームを鳴らします。
曜日指定	1 週間の中で曜日を選択して同じ時間にアラームを鳴らします。
指定日	日付を指定して、アラームを 鳴らします。

- 5 № を選択しエンターキー(選択) を押し、祝日にアラームを鳴らす かどうかを選択してエンター キー(選択)を押す
- 6 ♪ を選択しエンターキー(選択) を押し、「1 固定データ」または「2 データフォルダ」を選択→アラー ム音を選択してエンターキー(選 択)を押す
- 7 (1) を選択しエンターキー(選択) を押し、アラーム音の音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- 8 ※ を選択しエンターキー(選択)を押し、バイブのパターンまたはバイブなしを選択しエンターキー(選択)を押す

9 は を選択しエンターキー(選択) を押し、アラーム音とバイブの鳴動時間を設定してエンターキー(設定)を押す

注意

「音設定」で選択できる固定データのうち、1、2、3、12、13 番目(「スタンダード」、「ノスタルジー」、「グラデーション」、「アラーム」、「タイマー」)を設定した場合は、「1曲分演奏」を選択できません。

10 全 を選択しエンターキー(選択)を押し、スヌーズさせるかを選択してエンターキー(選択)を押す

(補足)

- **●「1 スヌーズあり」を選択した場合は** スヌーズのインターバル設定をします。
- ■スヌーズのインターバルと繰り返し回数は

スヌーズのインターバルは1~5分の間で1分単位で設定できます。繰り返しの回数は1~5回の設定ができます。

- **11** ■を選択しエンターキー(選択)を押し、アラーム時に表示するテキストを入力しエンターキー(確定)を押す
- 12 宮 を選択しエンターキー(選択)を押し、マナーモードを優先させるか選択してエンターキー(選択)を押す

(補足)

マナーモード優先に設定すると

マナーモードがONのときはマナーモードの設定に従って鳴動します。マナーモード優先をOFFに設定すると、マナーモードがONでもアラームの設定が優先されます。なお、安全運転モード時は、どちらに設定しても鳴動しません。

13 😭 (登録)を押す

アラーム音を止める

アラームが鳴っているときにいずれかのボタ ンを押すと停止します。

(補足)

スヌーズを停止させたい場合は

アラームを止めるとスヌーズ継続の確認画面が表示されます。「YES」を選択しエンターキー (選択)を押してください。

アラームの設定を変更する

一度設定したアラームは変更できます。

- 1 エンターキーを押して、(う) (アラーム)を選択し、エンターキー (選択)を押す
- **2** 設定するアラームを選択しエンターキー(編集)を押す
- 3 設定変更する項目を編集して (登録)を押す

· · · • • E>F • • · · ·

アラームを鳴らさないようにするには

アラーム設定画面で鳴らさないようにするアラームを選択して、 (記) (ON/OFF) を押します。 チェックマークが外れると、アラームは鳴らなくなります。

タイマーの利用

設定した時間までの残り時間を表示するタイマーです。設定した時間となったらアラームを鳴らすことができます。

- **1** 待受け画面で[™]を押すまたは、エンターキーを押して、 (ツール)→「5 タイマー」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 😭 (設定)を押す
- **3**「1 音設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 固定データ」または「2 データフォルダ」→アラーム音と選択し、エンターキー(設定)を押す
- 4「2 音量設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、アラーム音の音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- 5 「3 バイブレータ設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、バイブのパターンまたはバイブなしを選択しエンターキー(設定)を押す
- 6 「4 鳴動時間設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、アラーム音とバイブの鳴動する時間を設定してエンターキー(設定)を押す

注意

「音設定」で選択できる固定データのうち、1、2、3、12、13番目(「スタンダード」、「ノスタルジー」、「グラデーション」、「アラーム」、「タイマー」)を設定した場合は、「1曲分演奏」を選択できません。

- **7**「5 マナー優先設定」を選択して エンターキー(選択)を押し、マ ナー優先とするかを設定してエ ンターキー(設定)を押す
- **8** 設定が完了したら (戻る)を押す
- 9 アラームを鳴らすまでの時間を 設定しエンターキー(スタート) を押す
- 10 カウントダウンが開始される

(補足)

選択できる時間は

1 秒から 99 分 59 秒の間で 1 秒単位で設定できます。

タイマーを中断する

カウントダウン中にエンター キー(ストップ)を押す

(補足)

- ●**タイマーを再開する場合は** エンターキー(リスタート)を押してください。
- ●アラームを鳴らす時間を変更する場合は

[[【早](リセット)を押してください。

メモ帳の利用

全角128文字(半角256文字)のメモを20件までメモ帳に登録できます。

メモ帳を登録する

- **2** 登録するメモを選択してエンターキー(選択)を押す



3 内容を入力しエンターキー(確定)を押す

メモ帳の詳細を表示する

- **1** 待受け画面で [™] を押すまたは、エンターキーを押して、 **※** (ツール)→「1 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 内容を確認したいメモを選択してエンターキー(選択)を押す

メモ帳の内容を1件消去する

メモを1件選択して消去します。

- **1** 待受け画面で ○○○ を押すまたは、エンターキーを押して、 ○○ (ツール)→「1 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 内容を消去するメモを選択して、 (メニュー)→「1 1件消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す

選択したメモを消去する

複数のメモを選択して消去します。

- **1** 待受け画面で でき押すまたは、エンターキーを押して、 (ツール)→「1 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** ☞ (メニュー)→「2 選択消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 内容を消去するメモを選択して、 エンターキー(選択)を押す

(補足)

選択を解除する場合は エンターキー(解除)を押してください。

- 4 😭 (消去)を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す

6 エンターキー(OK)を押す

すべてのメモを消去する

登録してあるメモを一度にすべて消去します。

- **1** 待受け画面で で見を押すまたは、エンターキーを押して、 (ツール)→「1 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)→「3 全件消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

電卓の利用

本電話機では、一般的な四則演算のできる電卓のほか、「割り勘電卓」と「おごり割電卓」を 利用できます。

電卓を利用する

9桁までの足し算、引き算、掛け算、割り算が できます。

- **1** 待受け画面で [™] を押すまたは、エンターキーを押して、 **Ⅲ** (ツール)→「2 電卓」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 各キーで入力して計算する



注意

小数点以下で表示されない数字は四捨五入 されます。

割り勘電卓を利用する

割り勘電卓は、複数人で外食した場合などに便 利な電卓です。支払総額を参加人数で同額ずつ 負担する場合、一人当たりいくら支払えばよい かを計算できます。

- **1** 待受け画面で[™]を押すまたは、エンターキーを押して、 (ツール)→「3 割り勘電卓」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 😭 (メニュー)を押す
- 3「1割勘単位設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、計算する単位となる金額を選択してエンターキー(設定)を押す

· · · • • E > F • • • · · ·

「割勘単位設定」を設定すると

設定した桁より下の位については計算されず、 不足として計上されます。例えば、割勘単位を 1000円に設定し、総額が2100円、人数が二人 だった場合、一人あたり1000円、不足100円 となります。あまり細かい金額まで割り勘にし たくないというような場合にご利用ください。

4 総額、人数、割引額、割引率を入力 してエンターキー(計算)を押す



· · · • • E>P • • · · ·

■割り切れない場合は

割勘単位設定で選択した金額以下の端数は、割 勘結果に不足金額として表示されます。

■計算結果のコピー

(深)(メニュー)を押し、「2 コピー」を選択すると、計算結果(一人あたり○円、不足○円)がコピーされます。コピーした計算結果は、メールやメモに貼ることができます。

■割引額、割引率の設定

割引額、割引率はどちらか一方のみ設定ができます。

おごり割電卓を利用する

おごり割電卓も割り勘電卓と同様に、複数人で 外食した場合などに便利な電卓です。参加者に よって支払う金額を変える場合、各自がいくら 支払えばよいかを計算できます。

- **1** 待受け画面で でき押すまたは、エンターキーを押して、 (ツール)→「4 おごり割電卓」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 😭 (割勘単位)を押す
- **3** 計算する単位となる金額を選択 してエンターキー(設定)を押す
- 4 総額、多めに払う人数、少なめに 払う人数、割合、割引額、割引率を 入力してエンターキー(計算)を 押す



現在地を表示する(ここどこ表示)

現在の位置を地図上に表示し、日本国内のどこにいるか確認できる機能です。画面上に出力される「Location Info.」の詳細は、以下となります。

記号	概要
N	緯度(北緯)
Е	経度(東経)
۰	緯度 / 経度 度
′	緯度 / 経度 分
"	緯度/経度 秒

例えば、北緯35度42分06秒、東経139度45分42秒の場合、以下のように表示されます。

N 35° 42′ 06″ E 139° 45′ 42″

(補足)

位置情報について

基地局から本電話機の位置情報(緯度、経度) を取得します。また、位置情報の測地系は「日本(Tokyo)測地系」となります。

注意

PHS の基地局から測位を行うため、場所によっては数百 m 程度の誤差が発生いたします。ご注意ください。

1 待受け画面で ● を押すまたは、エンターキーを押して、 ● (ツール)→「6 ここどこ表示」と選択し、エンターキー(選択)を押す



ここどこ表示を待受け画面に設定 する

- **1** 待受け画面で[™]を押すまたは、エンターキーを押して、 (ツール)→「6 ここどこ表示」 と選択し、エンターキー(選択)を 押す
- 2 😭 (待受設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

赤外線通信を利用する

赤外線通信を利用すると赤外線通信機能を搭載した電話機と、電話帳データやプロフィールを送受信できます。

注意

- 赤外線通信を行う場合は、赤外線ポート同士を10cm程度に近づけ、通信が終わるまでは動かさないでください。赤外線ポートを近づけ過ぎても通信はできません。
- ●赤外線通信では、データフォルダ内のファイルは送受信できません。



赤外線で送信する

赤外線通信を利用すると、電話帳データを1件、 全件または本電話機のプロフィールが送信で きます。

電話帳データを1件送信する場合

- 1 エンターキーを押して、⑥(赤外線通信)→「2 赤外線送信」→「1 電話帳1件送信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 赤外線送信するデータを選択し、 エンターキー(選択)を押す

注意

電話帳データをすべて送信する場合

- **1** エンターキーを押して、(๑) (赤外 線通信)→「2 赤外線送信」→ 「2 電話帳全件送信」と選択し、エ ンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3 認証パスワードを入力する

注意

●認証パスワードは送信側と受信側で同じ パスワードを入力する必要があります。パ スワードは4桁の数字で入力してください。

プロフィールを送信する場合

1 エンターキーを押して、⑥(赤外線通信)→「2 赤外線送信」→「3 プロフィール送信」と選択し、エンターキー(選択)を押す

赤外線で受信する

赤外線通信で電話帳データを受信して電話帳 に登録できます。

1 エンターキーを押して、(๑)・(赤外 線通信)→「1 赤外線受信」と選択 し、エンターキー(選択)を押す

2 認証パスワードを入力する

注意

- ●認証パスワードの入力が必要になるのは、 一括送信されたデータを受信した場合の みです。
- ●赤外線受信を行う場合、送信先が見つからないと自動で赤外線通信は切断されます。
- 3 データ受信が完了すると電話帳 登録の確認画面が表示されます 「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す

注意

対応していない形式のデータを受信した場合は電話帳登録できません。

4「1 追加登録」または「2 上書き登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

注意

- ●追加登録または上書き登録の確認画面が 表示されるのは、一括送信されたデータを 受信した場合のみです。
- ●上書き登録する場合、登録されている電話 帳データは消去されますのでご注意くだ さい。
- **5** エンターキー(OK)を押す

音声メモを録音する

音声をメモとして録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

- **1** 待受け画面で இ→「3 音声メモ」 と選択し、エンターキー(選択)を 押す
- **2** エンターキー(開始)を押して録 音する
- 3 エンターキー(終了)を押して録 音を終了する
- **4** エンターキー(OK)を押す

注意

最大録音時間になると自動で録音が終了し ます。

音声メモを再生するには

- **1** 待受け画面で → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 一覧表示された中から再生する 音声メモを選択し、エンターキー (再生)を押す

音声メモを1件消去する

音声メモを1件選択して消去します。

- **1** 待受け画面で → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 一覧表示された中から消去する 音声メモを選択して[□] (メ ニュー)を押す

- **3**「1 1件消去」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

選択した音声メモを消去する

複数の音声メモを選択して消去します。

- **1** 待受け画面で → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** ♀ (メニュー)→「2 選択消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 消去する音声メモを選択して、エンターキー(選択)を押す

(補足)

選択を解除する場合は エンターキー (解除) を押してください。

- 4 🖫 (消去)を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

すべての音声メモを消去する

音声メモを一度にすべて消去します。

- **1** 待受け画面で → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** ♀ (メニュー)→「3 全件消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

雷波を停止する

電源を入れた状態で電波を停止できます。停止 中は、通話やメールの送受信などが行えなくな ります。飛行機に乗る際や病院内等、電波が機 器類に悪影響を与えたり、電波の使用が禁じら れたりしている場所でご利用ください。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能」→「2 電波OFF」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 電波OFFにする」を選択して エンターキー(設定)を押す

(補足)

電波をONにする場合は、「2電波ONに する」を選択してください。

3 エンターキー(OK)を押す

通信中の着信通知を設 定する

通信中の着信を通知するかどうかを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「5 通信機能」→「3 通信中着信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

位置情報通知機能の利 用

本電話機では位置情報サービスに対応した位置情報通知機能を利用できます。「ワイモバイルの位置検索サービス」や位置情報サービス提供会社のサービスにお申し込みになると、位置情報を利用した機能を利用できます。

詳しくは、ワイモバイル、またはご利用の位置 情報サービス提供会社へお問い合わせくださ い。

例えば次のような使い方ができます。

位置情報を発信して

本電話機が使用している基地局情報をセンターに発信して、いまいる位置の通知や周辺の各種情報を受け取ることができます。

位置情報の問い合わせを着信して

問い合わせに応じて、本電話機が使用している 基地局センターに発信して、現在の場所を通知 できます。

位置情報通知機能を設定する

位置情報通知を利用できるよう位置情報通知機能(LI設定)をONに設定します。最初に位置情報を通知する電話番号(通知許可番号)を設定し、次に位置情報通知機能をONにします。

通知許可番号を設定する

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能」→「1 LI設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「2 詳細設定」を選択してエンターキー(選択)を押す

- **4**「2 通知許可番号」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** 4~20の中から電話番号を設定したい番号を選択しエンターキー(選択)を押す

(補足)

1~3は変更ができません

- 6「1登録」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **7** 位置情報を通知する電話番号を 入力してエンターキー(確定)を 押す
- 8 エンターキー(OK)を押す
- **9**「2 通知許可パスワード」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **10** 位置情報サービスから提供された通知許可パスワードを入力してエンターキー(確定)を押す
- **11** エンターキー(OK)を押す
- 12 🔟 (戻る)を押す
- **13** 許可番号設定をした番号を選択してエンターキー(選択)を押す
- **14** エンターキー(OK)を押す

(補足)

通知許可番号を設定した場合

設定されたと同時に位置情報通知機能がONになります。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機 能設定)→「5 通信機能」→「1 LI設 定」と選択し、エンターキー(選 択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 位置情報通知機能」を選択し エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択しエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

(補足)

位置情報通知機能をONにした場合 自動で位置情報を送出しますが、設定には通知 許可番号などの設定が必要になります。

着信音を設定する

位置情報送出要求があった際に、着信音を鳴ら すよう設定します。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)→「5 通信機能」→「1 LI設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「2 詳細設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 着信音設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5**「ON」を選択しエンターキー(設定)を押す

国際電話をかける

ワイモバイルの国際電話サービスを利用して、 手続き不要・通話料だけで国際電話をかけることができます。

国際電話をかけるには

010+国番号+相手の電話番号

例) アメリカのニューヨーク市212-123-4567 に電話するには

010+1 (アメリカの国番号) +2121234567 (相手の電話番号)

(補足)

国際電話の通話料金については

ワイモバイルカスタマーセンター $(\rightarrow P.242)$ にお問い合わせください。

セルフコールの利用

ボタン1つで、あらかじめ設定した着信音等を 鳴らす機能です。

セルフコールを鳴らす

┌⋒を長押しする

セルフコールの設定をする

セルフコールをONにすると、着信音、バイブ、 LED点灯を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (電話)を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2**「8 セルフコール」を選択してエンターキー(選択)を押し、「ON」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 音設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 固定データ」または「2 データフォルダ」→着信音を選択し、エンターキー(設定)を押す
- 4「2 音量設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、着信音の音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- **5**「3 バイブレータ設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、バイブのパターンまたはバイブなしを選択しエンターキー(設定)を押す

- **6**「4 LED点灯設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、LED点灯のパターンまたは点灯なしを選択してエンターキー(設定)を押す
- **7**「5 キーバックライト設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す

カスタマイズ設定

- **1** Mか を長押しする
- **2** 長押ししたキーに割り当てたい 機能を選択し、エンターキー(設 定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

割り当てることができる機能は次のとお りです。

- ●電卓
- ●割り勘電卓
- ●おごり割電卓
- ●メモ帳
- ●アラーム
- ●カレンダー
- ●タイマー
- ●赤外線通信
- ●留守電再生
- 留守電起動
- ■電波OFF
- 音声着信音量設定
- ここどこ表示

(補足)

お買い上げ時の設定は

「音声着信音量設定」に設定されています。

ソフトウェアの更新

本電話機にインストールされているソフトウェアを、PHS回線を通じた無線通信で更新できます。パソコン等に接続する必要はありません。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新を実行します。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2**「8 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 更新開始」を選択してエンターキー(選択)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 ソフトウェア更新が終了すると、 自動的に再起動する

注意

- ●電池残量が50%以下の場合は、「電池残量が不足しているためソフトウェア更新できません 充電後に再実行してください」とメッセージが表示されます。
- ●更新する必要がない場合は、「お使いのソ フトウェアは最新版です このままご利用 ください」と表示されます。

自動更新通知を設定をする

自動更新通知を設定をすると、1ヶ月に1度程度 更新ファイルの有無を自動確認するようになります。

- **1** エンターキーを押して、☆ (機能設定)を選択しエンターキー (選択)を押す
- 2「8 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3「2 自動更新通知」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 通知する」を選択してエンターキー(設定)を押す

更新ファイルがあったときは

待受け画面で更新通知を選択しエンターキー
→「YES」を選択する。「No」を選択した場合
でも「ソフトウェアを更新する(P.185)」の方
法で更新することが可能です。



パソコンの利用

Micro USBケーブルでパソコンと接続すると、PC ユーティリティを利用してアドレス帳・画像・音楽データのやり取り、また本電話機の充電等ができます。

PCユーティリティを利用する

PC ユーティリティを利用してアドレス帳・画像・音楽データを本電話機へ保存したり、また本電話機内のデータをパソコンへ保存することができます。

PC ユーティリティは下記の弊社サイトよりダウンロードしてください。

ダウンロードページ

http://www.sii.co.jp/wx/download/index.html

本電話機のMicro USB端子とパ ソコンのUSBポートをMicro USBケーブルで接続する

(補足)

- ●PC ユーティリティの操作方法は、PC ユーティリティのヘルプをご覧くださ い。
- ●PC ユーティリティを利用する場合は、 データ転送に対応したMicro USBケー ブルをご使用ください。

パソコンと接続して充電する

本電話機のMicro USB端子とパ ソコンのUSBポートをMicro USBケーブルで接続する

注 意

本電話機とパソコンを Micro USB ケーブルで接続しても充電できない場合は、パソコンのメーカー、または販売店までお問い合せください。

ワイモバイルの各種サービス

留守番電話(ネットワーク留守番電話)/	
着信転送サービスの利用	188
分計サービスの利用	190
モバイル迷惑電話チェッカーの利用	190
割込通話の利用	191
着信お知らせの利田	192

留守番電話(ネットワーク留守番電話) /着信転送サービスの利用

ワイモバイルでは、すぐ電話に出られない場合 やサービスエリア外でも着信を受けられるよ う「留守番電話サービス」と「着信転送サービ ス」を行っています。

留守番電話サービス(ネットワーク留守番電話)

申込必要:有料

電源を切っているとき、サービスエリア外にいるとき、エリア内にいてもすぐに電話に出られないとき、通話中など電話に出られないときに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

お預かりできるメッセージは、1件あたり最長60秒、合計20件です。留守番電話センターに73時間保存されます。保存時間は延長できます。

注意

着信転送サービスと同時にご利用いただけません。

詳しくはワイモバイルカスタマーセンターま でお問い合わせください。

着信転送サービス

申込不要:無料

通話中や電源を切っているとき、サービスエリア外にいるときなど、かかってきた電話をあらかじめ設定した他の電話に転送します。転送先に設定できるのは、他のワイモバイルの電話機や固定電話、携帯電話などです。

注意

- 留守番電話サービスと同時にご利用いた だけません。
- ●発信者からサービスを契約している電話までの通話料金は発信者の負担、サービスを契約している電話から転送先までの通話料金は契約者で本人の負担となります。

詳しくはワイモバイルカスタマーセンターま でお問い合わせください。

留守番電話(ネットワーク留守番 電話)/着信転送サービスの設定 をする

留守番電話(ネットワーク留守番電話) サービスを設定する

1 本電話機から143をダイヤルする

(補足)

本電話機以外からのダイヤル方法

固定電話や公衆電話からは 0800-8888-143 (無料)

海外からは 044-382-0799 をダイヤルしてく ださい。

2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

	1	サービスの起動			
	3	サービスの停止			
1	5	呼出時不在 による留守 番電話サー ビスの設定	0	呼出時不在に よる留守番電 話サービスの 停止	
	変更		1 ~ 15	呼出回数の設 定	

着信転送サービスを設定する

1 本電話機から143をダイヤルする

(補足)

本電話機以外からのダイヤル方法

固定電話や公衆電話からは 0800-8888-143 (無料)

海外からは 044-382-0799 をダイヤルしてく ださい。

2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

	1	サービスの起動			
	3	サービスの停止			
5 転送先電話番号の設定変更				変更	
	7 転送先電話番号の確認				
2	呼出時不在 による着信 9 転送サービ スの設定変 更	による着信 転送サービ	0	呼出時不在に よる着信転送 サービスの停 止	
		1 ~ 15	呼出回数の設 定		

· · · • • E>F • • • · · ·

143 をダイヤルする以外に、次の方法で センターへ接続できます。

- ■エンターキー→ (ツール) → 「8 サービス 問合 せダイヤル」→ 「3 NWサービス設定 (着信転送等)」と 選択し、エンターキー (発信) または
- ■回を押し、電話帳から「NW」を開き、「NW サービス設定(着信転送等)」を 選択し、エンターキー(発信)または

留守番電話センターに保存された メッセージを聞く

1 本電話機から*9311(発信者番号 読み上げあり)または*931(発信 者番号読み上げなし)をダイヤル する

(補足)

本電話機以外からのダイヤル方法

固定電話や公衆電話からは 0077-780-931 を ダイヤルしてください。

· · · • • E>F • • · · ·

メッセージお預かりの確認は

留守番電話センターがメッセージをお預かり している場合は、発着信後に「センター留守電あり」 のメッセージを画面に表示します。

またダイヤルしてお預かりしたメッセージがあるかどうかを確認できます。本電話機から141をダイヤルして電話をかけたら、「ツー」という音の後に電話を切ると、お預かりしたメッセージがある場合、画面にメッセージが表示されます。

分計サービスの利用

申込必要:有料

分計サービスは、通話料金の請求先を2か所に 分けるサービスです。サービスを利用しない通 話は、ご契約者に、サービスを利用した通話は、 あらかじめ登録された分計先へ請求されます。 ビジネスとプライベートの使い分けなどにご 利用ください。

詳しくはワイモバイルカスタマーセンターまでお問い合わせください。

分計で電話をかける

1 電話番号を入力または電話帳から相手を選択する

注意

一般電話へかける場合には、市外局番から入力してください。

2 இ (メニュー)を押して、「2 分計 発信」→「分計発信」と選択し、エ ンターキー(選択)を押す

(補足)

電話番号表示・非表示設定したい場合は「2分計発信」を選択してエンターキー(選択)を押し、「分計184発信」または「分計186発信」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

· · · · · · E>F · · · · · ·

分計発信の頻度が高い場合は

電話帳登録で電話番号入力の際に、分計発信の 設定ができます。

注意

SMS、Eメールでは分計サービスのご利用は できません。

モバイル迷惑電話 チェッカーの利用

申込必要:有料

モバイル迷惑電話チェッカーは、全利用者が登録した迷惑電話番号情報を共有することで、今まで着信がなかった番号からの迷惑電話でも、自動で判別することができるサービスです。更新された迷惑電話番号情報は、ワイモバイルのネットワーグを利用して、ご利用の電話機に自動配信されます。 お客様が拒否登録した情報は、トビラシステムズ社が迷惑電話番号情報を作成するために利用しております。

* 通信にかかる費用は、月額利用料金に含まれます。



注意

迷惑電話番号情報の提供、管理はトビラシス テムズ株式会社が行います。全ての迷惑電話 を警告できるわけではありません。

迷惑電話チェッカー情報を確認す る

モバイル迷惑電話チェッカー加入時、本電話機が保持している迷惑電話チェッカー情報 (REVISION、TIMESTAMP) を見ることができます。

1 エンターキーを押して、分(セキュリティ)→「9迷惑電話チェッカー」と選択し、エンターキー(選択)を押す

割込通話の利用

申込必要:有料

通信中着信設定 (P.52) を「ON」に設定することで、通話中の電話を保留にして、かかってきた電話に応答し通話を切り替えることができます。また、かかってきた電話に応答できない場合は、応答拒否することもできます。

注意

- ●通信中着信設定を「OFF」の場合は、通話中に電話がかかってきても「音声着信あり」画面が表示されません。また、割込み相手の番号は着信履歴にも記録されません。
- ●割込通話未加入であっても通信中着信設定「ON」の場合、通話中に電話がかかってくると画面下に「通話切替」「応答拒否」が表示されますが、そのキー操作は無効となります。
- 安全運転モード (P.60)、着信拒否 (P.149) および管理者ロックの限定着信 (P.159) 等の設定を行っている場合でも、通話中に かかってきた電話は拒否されません。
- ●ポーズ入力を利用した通話中に電話がかかってきた場合、ポーズ入力にて設定されたダイヤル情報はすべて破棄されます。

通話中にかかってきた電話に応答 する

1 通話中に「音声着信あり」と表示されたら、□ (通話切替)を押すまたは、 □ (通話切替)を押すまたは、 □ ® を押すまたは、 1 . ® を押す

(補足)

元の通話に戻るには

通話を切り替えた後に、再度、回(通話切替)を押すことで、今の通話を保留にして、元の通話に切り替えることができます。

また、通話している方から切断されても、自動的に保留している方と通話に切り替わりません。再度、(回(通話切替)を押すことで、元の通話に切り替えることができます。

· · · • • E>F • • · · ·

割込通話中に自分が切断すると

今、通話している方と保留している方の両方が 切断されます。どちらか一方を切断するには、 相手側から切断していただく必要があります。

通話中にかかってきた電話を拒否 する

1 通話中に「音声着信あり」と表示されたら、「暈」 (応答拒否) を押すまたは、「5 🐼 を押す



留守番電話サービス(ネットワーク留守 番電話)や着信転送サービスに加入して いると

通話中にかかってきた電話を拒否した場合、拒 否した電話に対して各々のサービスが動作し ます。

着信お知らせの利用

申込不要:無料

電話機が圏外・電源OFF時等、従来は着信として判別できない着信があった場合、圏内復帰後に着信通知を行います。通知内容については、「圏外時着信通知について(P.53)」ををご覧ください。

着信お知らせの設定をする

1 本電話機から143をダイヤルする

(補足)

本電話機以外からのダイヤル方法

固定電話や公衆電話からは0800-8888-143 (無料)

海外からは 044-382-0799 をダイヤルしてく ださい。

2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

5	1	サービスの起動
5	2	サービスの停止

.... EDR

留守番電話サービス(ネットワーク留守 番電話)や着信転送サービスに加入して いると

電話機が圏外・電源OFF時にかかってきた電話 に対して各々のサービスが動作します。

データフォルダ

データフォルダについて	194
ファイルの操作	194
画像ファイルを壁紙に設定する	196
サウンドファイルを着信音に設定する	196
フォルダの管理	197

データフォルダについ て

画像ファイルやサウンドファイルはデータフォルダに保存されます。

フォルダの種類

データフォルダのフォルダ構成は次のとおりです。データフォルダに登録できる件数は最大200件、合計容量4Mバイトまで保存できます。

フォルダ名	内容
画像	BMP、GIF、JPEG、PNG の 画像ファイルを格納します。
サウンド	MIDI、SMAF、WAV ファイ ルを格納します。
その他	その他のファイルを格納しま す。

(補足)

●表示できる画像ファイルは

VGA 480×640ピクセルです。これよりも小さい画像の場合、周囲に白色の枠が表示されます。 なお、データの形式によっては再生できないことがあります。

●再生できるサウンドファイルは

最大サイズは250Kバイトです。250Kバイトを 超えたファイルの再生はできません。

注 意

画像ファイルに透過色の指定がある場合、背景色(白色)が透過表示されます。

ファイルの操作

データフォルダ内にある画像ファイルやサウ ンドファイルの表示や再生などを操作できま す。

ファイルを表示/再生する

- **1** エンターキーを押して、 **★** (データフォルダ)を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」を 選択してエンターキー(選択)を 押し、一覧から表示するファイル を選択しエンターキー(再生)を 押す

· · · • • E>F • • · · ·

一覧ページが複数ある場合は□ た押すとページを移動できます。

ファイル名を編集する

- 1 エンターキーを押して、(データフォルダ)を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」、 「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、一覧からファイルを選択し帰(メニュー)を押す

3「2 ファイル名編集」(「3 その他」 を選択した場合は「1 ファイル名 編集」となります。)を選択しエン ターキー(選択)を押し、ファイル 名を編集しエンターキー(確定) を押す

注意

- ●ファイル名に付けられる名前は拡張子を 含め半角64文字(全角32文字)以内です。
- ●ファイル名には半角記号の「/」「¥」「 <」「>」「*」「?」「"」「|」「:」が 使用できません。

ファイルをEメールに添付する

- **1** メール作成画面で **②** を選択して エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」、 「3 その他」のいずれかを選択し てエンターキー(選択)を押す
- **3** 添付するファイルを選択してエンターキー(選択)を押す

(補足)

添付できるファイルの数は 40件までです。

ファイルの詳細を確認する

- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択し エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」、 「3 その他」のいずれかを選択し てエンターキー(選択)を押す
- **3** 一覧から詳細を確認するファイルを選択して[・] (メニュー)を押す

4 「3 詳細情報」(「3 その他」を選択 した場合は「2 詳細情報」となり ます。)を選択してエンターキー (選択)を押す

ファイルを消去する

- **1** エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択し エンターキー(選択)を押す
- 2「1 画像」または「2 サウンド」、
 「3 その他」のいずれかを選択し
 てエンターキー(選択)を押す
- **3** 一覧から消去するファイルを選択して「♀♀」(メニュー)を押す
- 4 「4 1件消去」(手順2で「3 その他」 を選択した場合は、「3 1件消去」) を選択してエンターキー(選択) を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

画像ファイルを壁紙に 設定する

- **1** エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択し エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」を選択してエンター キー(選択)を押し、一覧から壁紙 に設定するファイルを選択して (メニュー)を押す
- **3**「1壁紙設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(登録)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

サウンドファイルを着 信音に設定する

- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択し エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 サウンド」を選択してエンターキー(選択)を押し、一覧から着信音に設定するファイルを選択して「♀ー(メニュー)を押す
- **3**「1 着信音設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 着信音」または「2 個別着信音」、「3 グループ着信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** それぞれの詳細設定を行いエンターキー(選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

フォルダの管理

データフォルダの容量を確認する

- **1** エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択し エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「1 フォル ダ使用状況」を選択してエンター キー(選択)を押す

フォルダ内のファイルを一括消去 する

- **1** エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択し エンターキー(選択)を押す
- 2 フォルダを選択し(梁) (メニュー) を押し、「2 フォルダ内全消去」を 選択してエンターキー(選択)を 押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

データフォルダ内のすべてのデー タを消去する

- **1** エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択し エンターキー(選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「3 全データ消去」を選択してエンターキー (選択)を押す

- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

付録

機能一覧	200
こんなときは	211
エラーメッセージ一覧	214
記号一覧	218
絵文字一覧	219
顔文字一覧	223
アドレス記号一覧	223
定型文一覧	224
SJISコード一覧	225
アフターサービスについて	241
お問い合わせは	242
主な仕様	243
スペック一覧	244
索引	246

機能一覧

メインメニューから各機能を呼び出して設定できます。

- ●電話 (→P.45)
- ●メール (→P.97)
- データフォルダ (→P.193)
- ●ツール (→P.169)
- カレンダー (→P.139)
- セキュリティ (→P.145)

- 赤外線通信 (→P.177)
- アラーム(→P.170)
- ●機能設定
 - ・音・表示・照明の設定(→P.129)
 - ・マナーモードの設定(→P.57)
 - ·通信機能設定 (→P.180)

電話

	お買い上げ時の設定		
電話帳		-	
留守番電話	設定 ON/OFF設定		OFF
		応答時間設定	15秒
		応答メッセージ選択	固定メッセージ
		オリジナルメッセージ 作成	-
		オリジナルメッセージ 消去	-
	再生	-	
	音声メモ	-	
	ネットワーク留守番電話	再生	*931
	不プトノ ノ田り田电品	サービス設定変更	143
発信履歴			-
着信履歴			-
ダイヤルメモ			-
サービス問合せ	ワイモバイルカスタマーセンター		116
ダイヤル	留守番電話サービス		*931
	NWサービス設定(着信転	143	
累積通話時間		0	
セルフコール			ON
プロフィール			設定なし

メール

機能				お買い上げ時の設定		
受信BOX					フォルダ名: 受信フォルダ フォルダ1~10 振り分け設定:未設定	
送信BOX					-	
未送信BOX					-	
Eメール作成	-					
SMS作成						
Eメール受信					-	
緊急速報	受信履歴				-	
	緊急速報受信	設定			受信する	
	受信音設定	緊急地震速	音量設定		レベル5	
		報	LED 点灯設定	=	パターン1	
			キーバックラ	イト設定	ON	
		津波警報	音量設定		レベル5	
			LED 点灯設定	=	パターン1	
			キーバックラ	イト設定	ON	
		緊急地震速	音量設定		レベル5	
		報 取消	LED 点灯設定 キーバックライト設定		パターン1	
					ON	
	マナー優先設定				鳴動する	
メール機能	接続先選択			未設定		
設定	受信アカウン	ト選択		未設定		
	送信アカウン	ト選択			未設定	
	アカウント 設定	Eメール/ア カウント2	アカウント名	称	Eメール/アカウント 2	
			基本設定	POPサーバ	未設定*1	
				SMTPサー バ	未設定*1	
				ユーザID	未設定*1	
				パスワード	未設定*1	
				メールアド レス	未設定*1	
			詳細設定	POPポート 番号	110*1	
				SMTPポート 番号	25* ¹	
				SMTP認証	OFF*1	
				POP before SMTP	ON*1	

	機能					
メール機能設定	アカウント 設定	Eメール/ア カウント2	詳細設定	SMTPユーザ ID	未設定	
				SMTPパス ワード	未設定	
				認証方式設 定	POP*1	
			Eメール削除	没定	削除	
			受信行数制限	設定	OFF	
			表示名・署	表示名	未設定	
			名など	署名	未設定	
				返信先	未設定	
			Eメール自動		ON	
			受信機能 (「Eメール」 アカウント のみ有効)	自動受信回数設定	10	
	接続先設定	Y!mobile/	接続先名称		Y!mobile/接続先2	
		接続先2	接続先電話番	号	未設定* ²	
			ユーザID		未設定* ²	
			パスワード		未設定* ²	
			料金分計		分計しない	
			ワンタイムパ (「接続先2」		利用しない	
			詳細設定	IPアドレス 自動取得	自動取得する ^{*2}	
				IPアドレス	0.0.0.0*2	
				DNS自動取 得	自動取得する* ²	
				プライマリ DNS	0.0.0.0*2	
				セカンダリ DNS	0.0.0.0*2	
	Eメール自動	ON/OFF 設定			OFF	
	Bcc設定	Bcc 宛先設			-	
		定			-	
			電話帳引用		-	
			直接入力		未設定	
	本文引用	Eメール	メール		返信時引用しない	
	設定	SMS		返信時引用しない		
	受信フォルダ	表示			表示する	
	Eメール使用	用状況			-	
SMS設定	送達確認設定		OFF			
オンラインサインアップ -						

- *1「アカウント2」についてのみ記載。「Eメール」アカウントではオンラインサインアップにより 設定されます。
- *2「接続先2」についてのみ記載。

データフォルダ

機能	お買い上げ時の設定
画像	-
サウンド	-
その他	-

ツール

	お買い上げ時の設定	
メモ帳		-
電卓		-
割り勘電卓		1
おごり割電卓		1
タイマー	設定時間	3分
	音設定	固定データ(タイマー)
	音量設定	レベル3
	バイブレータ設定	パターン 7
	鳴動時間設定	30 秒
	マナー優先設定	ON
ここどこ表示		-
カスタマイズ設定	上キーカスタマイズ設定	音声着信音量設定
	下キーカスタマイズ設定	音声着信音量設定
サービス問合せ	ワイモバイルカスタマーセンター	116
ダイヤル	留守番電話サービス	* 931
	NW サービス設定(着信転送等)	143

カレンダー

	機能	お買い上げ時の設定
Ī	一覧表示	1ヶ月表示

セキュリティ

	機能		お買い上げ時の設定
暗証番号変更			初期暗証番号: 1234
シークレット・機能制限	シークレットモード		表示する
	発信制限		OFF
	電話帳制限		OFF
	メール制限	メール制限	
	履歴閲覧制限		OFF
	録音再生制限		OFF
	カレンダー制限		OFF
	メモ帳制限		OFF
着信拒否	ユーザ非通知		拒否しない
	公衆電話発信		拒否しない
	通知不可能		拒否しない
	電話帳登録以外		拒否しない
	指定番号拒否		拒否しない
	指定番号登録		未登録
	拒否登録暗証番号		入力しない
	一括解除		-
履歴保存設定	全着信		保存する
	ワン切り		保存する
発信者番号通知			ON
リモートロック	リモートロックパス	ワード	未設定
	SMS起動	許可設定	許可しない
		起動許可番号	未設定
	サブアドレス起動	許可設定	許可しない
			未設定
キーロック設定	パスワードキーロッ	ク	OFF
オートロック			OFF
管理者ロック(詳細は→	P.205)		-
迷惑電話チェッカー			-
設定リセット	ト メモリー括消去 設定リセット		-
			-
	完全消去+初期化		-

付録

セキュリティ 管理者ロック

	お買い上げ時の設定		
管理者パスワード変更	未設定		
発着信限定	発信限定	電話帳限定発信	OFF
		発信番号限定設定	OFF
		指定番号登録	未設定
	着信限定	電話帳限定着信	OFF
		着信番号限定設定	OFF
		指定番号登録	未設定
Eメール機能限定	Eメール送信機能停」	Ŀ	OFF
	Eメールアカウント	限定	OFF
	Eメール送信先限定	電話帳限定送信	OFF
		送信先限定設定	OFF
		指定送信先登録	未設定
	E メール受信者限定	電話帳限定受信	OFF
	受		OFF
		指定受信者登録	未設定
	送信件数制限		OFF
オンラインサインアップ祭	インサインアップ禁止		
電話帳機能限定	電話帳編集禁止	OFF	
	電話帳閲覧禁止	OFF	
発着履歴閲覧禁止			OFF
赤外線利用禁止	OFF		
利用禁止時間設定			OFF
設定確認			-
管理者ロックリセット		-	

赤外線通信

	お買い上げ時の設定	
赤外線受信		-
赤外線送信	電話帳1件送信	-
	電話帳全件送信	-
	プロフィール送信	-

機能設定

	機能		お買い上げ時の設定
画面・照明	メニュー表示切替		リスト(ホワイト)
	カラー設定		ホワイト
	壁紙設定		固定データ (ドットサークル(ブルー))
	待受/時計設定		時計5
		24時制/12時制	24時制
	バックライト設定	点灯時間	10秒
	ハックフィト設定	明るさ	3
	表示時間		1分
	クリック時計		OFF
	文字サイズ変更		標準
音・バイブ・LED	音声着信音	音設定	固定データ(スタンダード)
		音量設定	レベル3
		バイブレータ設定	パターン1
		LED点灯設定	パターン1
		キーバックライト設定	ON
	Eメール	音設定	固定データ(木琴)
	受信音	音量設定	レベル3
		バイブレータ設定	パターン3
		鳴動時間設定	3秒
		LED点灯設定	ON
		キーバックライト設定	ON

音・パイブ・LED SMS 受信音 音融定 レベル3 バイブレータ設定 (パターン4 鳴動時間設定) (3秒 (LED点灯設定) (DN 事業) (DN 事業信通知音) (DN 事業) (DF (D) 事業) (DF (DF (D) T) (DF (DF (D) T) (DF (D) T) (DF (DF (DF (D) T) (DF (DF (D) T) (DF		機能		お買い上げ時の設定
日本成と	音・バイブ・LED		音設定	固定データ(ストリングス)
鳴動時間設定 3秒 LED点灯設定 ON キーパックライト設定 ON 音設定 固定データ (クリスタル) 音量設定 Dベル3 バイブレータ設定 バターン8 鳴動時間設定 LED点灯設定 ON 上ED点灯設定 ON 上でル3 DFF OFF (O) 対果音 レベル3 元電警告音 レベル3 元電警告音 レベル3 元電警告音 レベル3 元電警告音 レベル3 元電警告音 レベル3 元電管機応答/録音 DFF 詳細は (→P.208) 電話機応答/録音 正正十年 正正式 正式 正式		受信音	音量設定	レベル3
LED点灯設定 ON			バイブレータ設定	パターン4
# キーパックライト設定 ON			鳴動時間設定	3秒
圏外時着信通知音 音設定			LED点灯設定	ON
 音量設定 レベル3			キーバックライト設定	ON
パイプレータ設定 パターン8 鳴動時間設定 3秒 LED点灯設定 ON を話音量 レベル3 通信中LED ON をの他 キーボックライト設定 ON をの他 キー操作音 OFF (0) 効果音 レベル3 充電警告音 レベル3 大電警告音 レベル3 大電警告音 レベル3 大電警告音 レベル3 大電警告音 レベル3 を全運転モード 電話機応答/録音 OFF 詳細設定 詳細は (→P.208) 電波OFF 電波OFF 電波ONにする でする でする		圏外時着信通知音	音設定	固定データ(クリスタル)
鳴動時間設定 3秒 LED点灯設定 ON まーパックライト設定 ON 愛話音量 レベル3 通信中LED ON その他 キー操作音 OFF (0) 効果音 レベル3 京電警告音 レベル3 安全運転モード 電話機応答/録音 通信機能 LI設定 位置情報通知機能 OFF 詳細設定 詳細は (→P.208) 電波ONにする 電(中着信 ON OFF 浦助・文字入力 定型文編集 定型文一覧に記載の内容 (→P.224) 顔文字編集 顔文字編集 顔文字一覧に記載の内容 (→P.223) アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.223) ユーザ辞書 未登録 学習機能リセット - 予測機能 ON			音量設定	レベル3
LED点灯設定 ON			バイブレータ設定	パターン8
キーバックライト設定 ON 受話音量			鳴動時間設定	3秒
受話音量 レベル3 通信中LED ON その他 キー操作音 OFF (0) 効果音 レベル3 充電警告音 レベル3 マナーモード 電話機応答/録音 受全運転モード 電話機応答/録音 通信機能 UI設定 位置情報通知機能 OFF 電波ONにする 運像OFF 電波OFF 電波ONにする ON 通信中着信 ON 補助・文字入力 エニーキーアンサー文字入力 定型文編集 定型文一覧に記載の内容(→P.224) 顔文字編集 顔文字一覧に記載の内容(→P.223) アドレス記号編集 アドレス記号一覧に記載の内容(→P.223) ユーザ辞書 未登録 学習機能リセット - 予測機能 ON			LED点灯設定	ON
通信中LED ON その他 キー操作音 OFF (0) 効果音 レベル3 元電警告音 レベル3 安全運転モード 電話機応答/録音 通信機能 U設定 位置情報通知機能 OFF 電波ONにする 電域OFF 通信中着信 ON 補助・文字入力 エニーキーアンサー文字入力 C型文編集 定型文一覧に記載の内容(→P.224)額文字編集 顔文字一覧に記載の内容(→P.223)アドレス記号編集 アドレス記号一覧に記載の内容(→P.223)カーザ辞書 未登録字習機能リセット ・ 予測機能			キーバックライト設定	ON
その他		受話音量		レベル3
効果音		通信中LED		ON
充電警告音 レベル3		その他	キー操作音	OFF (0)
マナーモード			効果音	レベル3
詳細は (→P.208) 安全運転モード 電話機応答/録音 通信機能			充電警告音	レベル3
安全運転モード 電話機応答/録音 通信機能 LI設定 位置情報通知機能	マナーモード			o
通信機能 Li設定 位置情報通知機能	安全運転モード			
詳細設定 詳細は (→P.208) 電波OFF 電波ONにする のN の所 で表しています。		口設定	位置情報通知機能	
 電波OFF 通信中着信 イン・イン・イン・イン・ (→P.224) 原文字編集 原文字編集 原文字一覧に記載の内容 (→P.224) 原文字編集 アドレス記号編集 アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.223) アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.223) ユーザ辞書 未登録 学習機能リセット 予測機能 ON 	AT IT IN TO	Linxx		
通信中着信		F1 11 11 2 11 -		
補助・文字入力				.5
文字入力 定型文編集 定型文一覧に記載の内容 (→P.224) 顔文字編集 顔文字一覧に記載の内容 (→P.223) アドレス記号編集 アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.223) ユーザ辞書 未登録 学習機能リセット - 予測機能 ON	補助・文字入力		_	
(→P.223) アドレス記号編集 アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.223) ユーザ辞書 未登録 学習機能リセット - 予測機能 ON	111120			定型文一覧に記載の内容
容 (→P.223) ユーザ辞書 未登録 学習機能リセット - 予測機能 ON			顔文字編集	
学習機能リセット - 予測機能 ON			アドレス記号編集	
予測機能 ON			ユーザ辞書	未登録
			学習機能リセット	-
絵→ 夕屋麻 川 セット -			予測機能	ON
ベスナ腹座ソビット -			絵文字履歴リセット	-
時刻 時刻修正 現時刻	時刻	時刻修正 自動補正設定		現時刻
自動補正設定ON				ON
ソフトウェア更新 更新開始 -	ソフトウェア更新	更新開始		-
自動更新通知 通知する		自動更新通知		通知する

機能設定 通信機能 LI設定 詳細設定

機能	お買い上げ時の設定
着信音設定	ON
通知許可番号	-
リセット	-

マナーモード

	機能		お買い上げ時の設定
標準マナー	音声着信	音量	OFF
		バイブ	 パターン 1 電話帳の個人データやグループ設定で、パターン 1 ~ 10 または OFF に設定されている場合は、電話帳の設定を優先する
		LED	・ ON ・ パターンは、電話帳の個人データ→グ ループ設定→機能設定の優先順位で設 定内容に従う
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト	ON
	Eメール受信	音量	OFF
		バイブ	パターン3
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト	ON
	SMS受信	音量	OFF
		バイブ	パターン4電話帳の個人データやグループ設定でパターン1~10またはOFFに設定されている場合は、電話帳の設定を優先する
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト	ON
	圏外時着信通	音量	OFF
	知	バイブ	パターン8
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト設定	ON

機能			お買い上げ時の設定
標準マナー	アラーム	音量	OFF
		バイブ	パターン6
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
	タイマー	音量	OFF
		バイブ	パターン7
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
	その他の音		キー操作音、効果音、充電警告音はOFF
	留守番電話		起動する
サイレントマナー	音声着信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		LED	・ ON ・ パターンは、電話帳の個人データ→グ ループ設定→機能設定の優先順位で設 定内容に従う
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト設定	ON
	Eメール受信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト設定	ON

	機能		お買い上げ時の設定
サイレントマナー	SMS受信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト設定	ON
	圏外時着信通	音量	OFF
	知	バイブ	OFF
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト設定	ON
	アラーム	音量	OFF
		バイブ	OFF
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
	タイマー	音量	OFF
		バイブ	OFF
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
	その他の音		キー操作音、効果音、充電警告音はOFF
	留守番電話		起動する
オリジナルマナー	音声着信		
(右記の項目につ いて、お客様ご自	Eメール受信		
身で設定できま	SMS受信		
す。)	圏外時着信通知]	
	アラーム	·	
	タイマー		
	留守番電話		

こんなときは

故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。確認を行なっても状態が改善されない場合、使用を中止しお買い求めの販売店にご連絡ください。

本体について

こんなときは	ご確認内容
電源が入らない	□ むを 2 秒以上押していますか? (→ P.30)
	電池の残量はありますか? (→ P.30)
電話がかけられない	「圏外」が表示されていませんか?(→ P.25)
	電波の弱い場所で電話していませんか?
	市外局番なしで入力していませんか?($ ightarrow$ P.46)
	♪ を押しましたか? (→ P.46)
	パスワードキーロックが設定されていませんか? (→ P.158)
	オートロックが設定されていませんか?(→ P.158)
	管理者ロックが設定されていませんか?(→ P.159)
	発信を制限していませんか? (→ P.147)
	電波の送出を停止していませんか? (→ P.180)
	回線が混み合っている可能性があります。
電話が着信できない	「圏外」が表示されていませんか? (→ P.25)
	電波の弱い場所にいませんか?
	電池の残量はありますか? (→ P.30)
	着信拒否に設定していませんか? (→ P.149)
	管理者ロックが設定されていませんか?(→ P.159)
	電波の送出を停止していませんか? (→ P.180)
着信音が鳴らない	着信音量がサイレントに設定されていませんか? (→P.130)
	マナーモードに設定されていませんか?(→ P.57)
	安全運転モードに設定されていませんか? (→ P.60)
電話が聞こえづらい	受話音量が小さく設定されていませんか? $(\rightarrow P.50)$
	電波の弱い場所にいませんか?
キーを押しても電話が反応しない	キーロックが設定されていませんか?(→ P.24)(→ P.158)
充電できない	電話機本体と電源コード、AC アダプタは正しく接続されていますか? $(\rightarrow P.28)$
	Micro USB 端子が汚れていませんか?
	パソコンによっては充電ができない場合があります。(→P.186)

Eメール/SMSについて

こんなときは	ご確認内容
Eメール(オンラインサイン	オンラインサインアップをされていますか?(→P.99)
アップで取得したワイモバイ ルのEメールアカウント)の送 受信ができない	オンラインサインアップで「蓄積」をしないに設定していませんか? $(\rightarrow P.99)$
Zina Coav.	「接続先選択」が「Y!mobile」に設定されていますか?(→ P.123)
	「Y!mobile」に設定している場合、「メール機能設定」の「受信 アカウント選択」と「送信アカウント選択」が「Eメール」に 設定されていますか?(→P.123)
プロバイダメールの送受信が できない	プロバイダとご契約されていますか?ご契約されている場合、そのプロバイダがワイモバイルに対応しているかご確認ください。
	プロバイダによっては、ワイモバイルの電話で接続する場合に 別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダにお問い合わせください。
	「接続先設定」の「接続先2」にプロバイダの接続情報が設定されていますか?(→P.123)
	「アカウント設定」の「アカウント2」にプロバイダのアカウント情報が設定されていますか?(→P.121)
	「メール機能設定」の「受信アカウント選択」と「送信アカウント選択」が「アカウント2」に設定されていますか?(→ P.123)
Eメール (オンラインサイン アップで取得したワイモバイ ルのEメールアカウント) の自 動受信ができない	プロバイダメールは自動受信できません。Eメールの自動受信ができるのは、ワイモバイルのオンラインサインアップで取得したアカウントのEメールのみです。プロバイダメールは、手動受信になります。(→P.105)
	ワイモバイルのオンラインサインアップで取得したアカウントで自動受信ができない場合は、次の内容を確認してください。 ・オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定していますか? (新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません。) (→P.99) ・「Eメール自動受信機能」を「ON」に設定していますか? (→P.104) ・ ワイモバイルがサービスに利用する番号「070-696-1000」を着信拒否に設定していませんか? (→P.151)

こんなときは	ご確認内容
添付ファイルが削除されてし まう	「受信行数制限設定」を「ON」に設定していませんか?「ON」に設定している場合、受信できるメールのデータ量が設定されています。その設定よりも実際のメールのデータ量が大きい場合は添付ファイルが受信できない可能性があります。(→P.122)「OFF」に設定している場合の受信できる添付ファイルのサイズは、1メールのエンコード後のサイズが1Mバイト(1048576パイト)以内です。それを超える場合には、添付ファイルが削除されます。 オンラインサインアップで「添付削除」が「する」に設定されていませんか?「しない」または「ワイモバイル・他社携帯電話から以外は削除する」に設定してください。(→P.99)
添付ファイルが閲覧できない	画像のファイル形式を確認してください。対応していないファ イル形式の場合、表示できないことがあります。
受信メールが文字化けしている	携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバによっては正しく送受信できない場合があります。
	パソコンから送信されたEメールやHTML形式のメール、Webメールなどは文字化けや正しく表示されない場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 受信できるメール設定 ・メール送信形式:テキスト形式でエンコードなし・メッセージのエンコード:日本語(JIS)
	対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合が あります。送信者に、絵文字を削除して再送信してもらうよう お願いしてください。
オンラインサインアップで メールアドレスの変更ができ ない	メールアドレスに次のような不適切な文字を入力していませんか? ・ 半角英数字と「- (ハイフン)、「_ (アンダーバー)」以外の文字を使用していませんか? ・ 先頭にスペースが入っていませんか? ・ メールアドレスの1文字目は英字を必ず使用してください。 ・ 3文字以下または21文字以上を入力していませんか?
	すでに登録されているメールアドレスは登録できませんので、 ご注意ください。
エラーメッセージが返信され る	送信先のメールアドレスを間違えていたり、送信先の設定によ り、メール送信にエラーが発生する場合があります。
Eメールの本文が途中で切れて しまう	「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?また、受信可能な行数以上のメールを受信しようとしていませんか? $(\rightarrow P.122)$

エラーメッセージ一覧

表示	説明	参照ページ
『 _* 』は複数 設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、複数の 『*』を入力することはできません。	P.151
/¥<>*?" : を ファイル名の一部に 使用することは できません	データフォルダ内のファイル名を編集する場合、/¥◇*?" : の半角記号を使うことはできません。	P.195
おかけ直しくださ い	電話が相手につながりませんでした。 しばらくしてからおか け直しください。	P.46
オンラインサインアップを 行ってください	E メールを利用するために必要な設定がまったくなされていません。ワイモバイル提供の E メールサービスを利用するためオンラインサインアップを行ってください。	P.99
加入者なし	使われていない電話番号に発信しました。電話番号を確認の 上おかけ直しください。	P.46
これ以上 保護できません	SMS をこれ以上保護設定できません。	P.116
メールフォーマットが ライトメールのため 送信できません	SMS アクティベート前に作成された未送信ライトメールであるため送信できません。一度、編集画面に遷移してから送信してください。	P.113
文字数ポパーです 送信できません	連結 SMS10 連送で送信できる文字数をオーバーしています。残入力可能文字数のマイナス表示が消えるまで文字を削除してから送信してください。	P.103
サイズ オーバーです	 ・ 画像のサイズが 480 × 640 ピクセルを超えるため表示できません。 ・ サウンドファイルのサイズが 250KB を超えるため再生できません。 ・ E メールの添付ファイルの合計サイズが 1M バイトを超えるため添付できません。 	P.98 P.194
絵文字が 変換されます	特定の絵文字を組み合わせて使用すると絵文字仕様により自動で変換されます。変換後の絵文字に問題があれば再編集を 行ってください。	-
本文のみ 引用されます	ライトメールを引用返信する際に、電話番号に0~9、*以外の文字が使用されている場合、もしくは、電話番号が18桁を超える場合は、本文のみが引用されます。	P.110
変換できない文字 は削除されます	ライトメールを引用返信する際に、本文に変換できない文字 が含まれる場合は、その文字は削除され引用されます。	P.110
配信通知に 対応するメールは 削除されました	SMS の配信通知(送達確認設定 ON 時)結果を保存する為のメッセージはすでに送信 BOX に残っていません。	P.104
再生できません 削除されました	・E メールの添付ファイルの合計サイズが 1M バイトを超えるため削除されました。・E メールのサイズが大きいため添付ファイルが削除されました。	-

表示	説明	参照ページ
しばらくして おかけ直しくださ い	電話が相手につながりませんでした。 しばらくしてからおかけ直しください。	P.46
接続先が 未登録です	E メールの接続先設定が行われていません。オンラインサインアップを行ってください。	P.99
話し中	相手が通話中です。しばらくしてからおかけ直しください。	P.46
ファイル数が一杯です 保存できません	データフォルダに保存されているファイル数が既に 200 件になっています。先に不要なファイルを削除してからもう一度保存を行ってください。	P.194
メール自動受信中 その他の送受信は できません	メールの自動受信が動作中は、メールの送受信や赤外線通信を行うことはできません。自動受信終了後に行うか、自動受信を終話キーで中断させてから行ってください。	P.104
Xモリが一杯です アカウント 1 **** / *** 受信 アカウント 2 *** / *** 受信 センターに E Xールが 残っています	E メールの受信 BOX が一杯でサーバの E メールを全て受信できませんでした。不要なメールを削除して再度受信してください。	P.114
メモリが一杯です 保存できません	 データフォルダのメモリが一杯になっています。先に不要なファイルを削除してからもう一度保存を行ってください。 Eメール保存に必要な空き容量が足りないため、Eメールの送信、または保存ができませんでした。不要なメールを削除してください。 	P.194
暗証番号が違います	・暗証番号が正しくありません。正しい暗証番号を確認の上入力してください。・新しい暗証番号の1回目と2回目の入力が一致していません。	P.146
パスワードが 違います	パスワードが正しくありません。正しいパスワードを確認の上入力してください。新しいパスワードの1回目と2回目の入力が一致していません。	P.146
既に同一単語が 登録済みです	ユーザ辞書で既に同じ単語が登録されています。	P.79
再生できません	・ 画像ファイルのデータが不正なため表示できません。・ サウンドファイルのデータが不正なため再生できません。・ サポートしていないファイルのため再生できません。	P.194
受信に 失敗しました	E メールの受信に失敗しました。アカウントの設定が正しい か確認してください。	P.121
受信メールが ありません	受信 BOX にメールが 1 件もありません。	P.108
接続に 失敗しました	サーバへの接続に失敗しました。	-
ダウンロードに失敗し ました	ソフトウェアの更新に失敗しました。電波状況の良いところ でもう一度更新してください。	-

表示	説明	参照ページ
お使いのソフトウェアは 最新版です このままご利用く ださい	更新の必要はありません。	P.185
電池残量が不足しているためソフトウェア 更新できません 充電後に再実行してください	電池の充電不足です。50%以上充電してください。	P.185
先頭に『*』は 設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、先頭に 『*』を入力することはできません。	P.151
容量が不足してい ます不要なメールを削 除してください	送信 BOX、未送信 BOX に 500 件の保護設定がされているメールがあるか、E メール作成に必要な空き容量(100K バイト)が足りないため、E メールの新規作成ができませんでした。不要なメールを削除して再度実施してください。	-
送信に 失敗しました	Eメールの送信に失敗しました。アカウントの設定が正しい か確認してください。	P.121
送信メールが ありません	送信 BOX にメールが 1 件もありません。	P.112
貼り付け できません	貼り付けるデータに数字と *# 以外の文字を含んでいます。	-
電話帳が一杯です	電話帳の登録件数が既に 1000 件になっており、これ以上 登録できません。	P.83
登録が一杯です	カレンダーの記念日や予定の登録件数が既に 50 件になって おり、これ以上登録できません。	P.140
認証に 失敗しました	赤外線通信での認証に失敗しました。送信側と受信側で同じ 認証番号に設定してください。	P.177
管理者ロック中です	・管理者ロックが設定されているため、この番号には発信できません。・Eメール機能停止が設定されているため、Eメールの送信はできません。	P.159
非対応データです	赤外線通信で電話帳およびプロフィール以外のデータを受信 しました。	P.177
表示できる データがありません	電話帳に表示できるデータが 1 件もありません。登録を行うか、または、シークレットモードを「表示する」に設定してください。	P.83 P.146
変更できません	・電話帳のグループ名編集で何も入力されていません。・Eメールのフォルダ名編集で何も入力されていません。・データフォルダのファイル名編集で何も入力されていません。	P.89 P.111 P.194
録音データが ありません	電話機の留守番電話に録音データが 1 件もありません。	P.59
電波 OFF モードです 発信できません	電波 OFF 機能が設定されているため、電話の発着信、メールの送受信等はできません。	P.180

表示	説明	参照ページ
迷惑電話チェッカー を利用するには 別途契約が必要 です	迷惑電話チェッカー情報を確認するにはモバイル迷惑電話 チェッカーへの加入が必要です。	P.190
温度が上昇してい ます注意してくだ さい	本電話機内部の温度が上昇しています。ご注意ください。	-
温度が低下してい ます注意してくだ さい	本電話機内部の温度が低下しています。ご注意ください。	-
温度が上昇して います 機能を全て停止し 30 秒後に電源を OFF にします	本電話機内部の温度が上昇しています。機能を全て停止し 30 秒後に電源を OFF にします。	-
温度が低下して います 機能を全て停止し 30 秒後に電源を OFF にします	本電話機内部の温度が低下しています。機能を全て停止し 30 秒後に電源を OFF にします。	-
温度が上昇してい るため充電できま せん	本電話機内部の温度が上昇しているため、充電ができません。本電話機の温度が下がるのを待ってから充電してください。	-
温度が低下してい るため充電できま せん	本電話機内部の温度が低下しているため、充電ができません。本電話機の温度が上がるのを待ってから充電してください。	-
温度が上昇してい ます充電を停止し ます 注意してください	本電話機内部の温度が上昇しているため、充電ができません。また充電中は充電を停止します。本電話機の温度が下がるのを待ってから充電してください。	-
温度が低下してい ます充電を停止し ます 注意してください	本電話機内部の温度が低下しているため、充電ができません。また充電中は充電を停止します。本電話機の温度が上がるのを待ってから充電してください。	-

※Eメールの入力画面など、『。』『「』『」』 『、』『・』『-』『゛』『゜』が表示され ない場合があります。

全角記号

34°′″℃¥\$¢ £%#&*@\$☆★ ΠΡΣΤΥΦΧΨΩ αβγδεζηθι κλμνξοπρσ τυφχψωΑΕΒ ГДЕЁЖЗИЙК ЭЮЯабвгде ёжзийклмн опрстуфхц **К**ОСЧИТШР カード センバーミッパーmmcmkm ツールト センドイー・ジー mmcmkm " No.KK mgkgccmº平成 TeLLE(中下)全(右)(株)有)代) 明は開始≒≡「∮∑√

絵文字1

絵文字2

Ω℔ℊ℧ℋℋÅⅆℴℴ℗℄℁℻ 1.44 / 1.1 风声前图 ▮ 筒剪ぬ@♥ ♠ ♦ ♣ 90 孕▨▧◚↘◥◜◛⇜ᆭ◒◐◐◐ 無○神為故員圖四10甲帳面早 7890♥****×☆△×↑ ⊅க⊗⇔ஒ⊚்இ**வ**் த**ு***ய ! !?* リュスクリョ~~∞×□@□@@@**@** ᄻ◁ᄝᇔ┖ᇶᄼᄵᇳᄱᇒᄯᇦᇦ 兴兴얼마요답양말됐던병; "x NG ⊘ © ™ .北翔 譽 ® △ 願煙高闊 → 1 局塗品
点点
点面
点面 <u>▲表共用でせんめ≃=##555</u>

(補足)

絵文字2とは

一般的な携帯電話向けのwebサイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。

SMSで使用できる絵文字2

GHIJKILMNOPQRST **◆**★\$₹**>**@\$**#0**M∠**©**△**4** - 6 47.Ax610 - 4 - 4 - 4 △BP=門其坐卜告申州472 ▓▊█♪♬▓ॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗ [#[1[2[3[4[5]6[7[8]9]0**]제**[화윤 108660F4 ###665Q **アソビビングサキナー→←トイ ▶44**▼▲睪★Ⅰ?Ⅱ~☆??〗 ♥ッ゚♥ッ゚%®♥♥♥♥♥♥₺₽ ♥♠♦♣≌®ಔ PÆ£®⊖ok NG◎™秘緣®禁空含満VS♠▲ hew uplood有無月申得割サ指営念祝 OXXi0√√₽■ | 550+ -×÷ф資英**ば**₂^z業品△€66 ♦※★●●○●回会送季□I □ ■ □ ■ ◆ ◆ ◆ * ▲ ▼ @ ⑫ 8886828282828BPPPRQAAGA **♥**●♪≒/\$\1¤®&®@@&&


(補足)

SMSで使用できる絵文字とは

携帯電話・PHS 事業者間のキャリアメール、 SMSで使用することを目的とした、種類と数を 共通化した絵文字です。

アニメーション絵文字

-	-7. 7 -17/14	~ ,					
1	000	18	999	35	224	52	<u> </u>
2	9	19	浴 超	36	‼∰	53	* * \$
3	(a)	20	4	37	£ £ : A.	54	SEE
4	888	21	<u>e e e</u>	38	fifit.	55	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5		22		39	660	56	鬼鬼魚
6	(a) (b) (c)	23	ななな	40	E .	57	99
7	8	24	© © K O K	41	会会議	58	999
8	(b) (c) (c)	25		42	緊緊急	59	968
9	A	26	79797	43	閯 残業	60	
10)) <u>s</u> 3)): 3)):	27	印印印	44	出出張		
11) 전 전 원	28		45	遲遅刻		
12) 	29	N N N	46	秘秘密		
13		30		47	体体み		
14	À X	31	***************************************	48	I N IN		
15	小小小	32	300 90 0	49	O OU OUT		
16	18 18 18	33		50			
17	*****	34	# * ##	51	<u>Laa</u>		

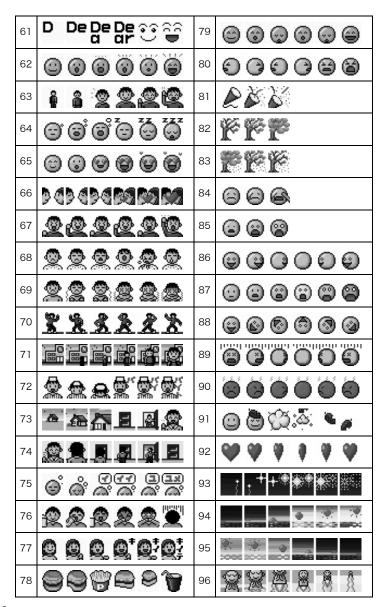

1	(^-^)
2	(^3^)
3	(^-^)v
4	(^-^)/
5	\(^o^)/
4 5 6 7	(^3^) (^-^)v (^-^)/ \(^0^)/ d(^-^)
7	(*^O^*)
8	(*´∀`*)
9	(*´ω`*)
10	☆(>ω·)v
11	☆(> ω·)ν Ο (≥∇≦) Ο
12	(*n´Д`n*) (*´艸`)
13	(*´艸`)
14 15	(T_T)
15	(> <)
16	。゜(゜´Д`゜)゜。
17	。° (° ГД`°)° 。 ('; w; `)
18	$(\hat{}\cdot\omega\cdot)$
19	` (`Д')/
20	(`·ω·')
21	(/·ω·)/
22	(^^;
23	(;)
24	(´Д`)
25	(->-;)
26	Σ(□ ;)!! ()zzZ
27	()zzZ
28	m()m
29	orz
30	()
31	(T_T)/~~~
32	(-。 -)y°°°°

アドレス記号一覧

1	@willcom.com
3 4	@wcm.ne.jp
3	.pdx.ne.jp
	@pdx.ne.jp
5	@yahoo.ne.jp
6	@ymobile.ne.jp
7	@y-mobile.ne.jp
8	@ymobile1.ne.jp
9	@emnet.ne.jp
10	@emobile.ne.jp
11	@emobile-s.ne.jp
12	.ne.jp
13	.co.jp
14	.ac.jp
15	.com
16	.net
17	@docomo.ne.jp
18	@ezweb.ne.jp
19	@softbank.ne.jp
20	@i.softbank.jp
21	@disney.ne.jp
22	@gmail.com
23	@yahoo.co.jp
24	www.
25	http://

1 お疲れ様です。 2 いつもお世話になっております。 3 了解しました。 4 先程はどうも 5 ありがとうございました。 6 失礼しました。 7 ご苦労様でした。 9 後で電話します。 10 後で電話します。 11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと様れます。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。 36 先に帰ります。		
3 了解しました。 4 先程はどうも 5 ありがとうございました。 6 失礼しました。 7 ご苦労様でした。 8 お疲れ様でした。 9 後で連絡します。 10 後で電話します。 11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、会議中です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと得ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。		
4 先程はどうも 5 ありがとうございました。 6 失礼しました。 7 ご苦労様でした。 8 お疲れ様でした。 9 後で連絡します。 10 後で電話します。 11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	2	いつもお世話になっております。
5 ありがとうございました。 6 失礼しました。 7 ご苦労様でした。 8 お疲れ様でした。 9 後で連絡します。 10 後で電話します。 11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと得ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	3	了解しました。
6 失礼しました。 7 ご苦労様でした。 8 お疲れ様でした。 9 後で連絡します。 10 後で電話します。 11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	4	先程はどうも
7 ご苦労様でした。 8 お疲れ様でした。 9 後で連絡します。 10 後で電話します。 11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	5	ありがとうございました。
8 お疲れ様でした。 9 後で連絡します。 10 後で電話します。 11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	6	失礼しました。
9 後で連絡します。 10 後で電話します。 11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	7	ご苦労様でした。
10 後で電話します。 11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	8	お疲れ様でした。
11 後でメールします。 12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	9	後で連絡します。
12 ご連絡ください。 13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	10	後で電話します。
13 ご確認ください。 14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	11	後でメールします。
14 お忙しいところ 15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	12	ご連絡ください。
15 大変申し訳ございませんが 16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	13	ご確認ください。
16 よろしくお願いします。 17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	14	お忙しいところ
17 今から出ます。 18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	15	大変申し訳ございませんが
18 今からそちらに向かいます。 19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	16	よろしくお願いします。
19 今、出ました。 20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	17	今から出ます。
20 今、手が離せません。 21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	18	今からそちらに向かいます。
21 今、終わりました。 22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	19	今、出ました。
22 今、電車に乗ってます。 23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	20	今、手が離せません。
23 今、客先です。 24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	21	今、終わりました。
24 今、会議中です。 25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	22	今、電車に乗ってます。
25 ちょっと遅れます。 26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	23	今、客先です。
26 ちょっと待ってて! 27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	24	今、会議中です。
27 間に合わないかも。 28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	25	ちょっと遅れます。
28 もう間に合わない。 29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	26	ちょっと待ってて!
29 お先にどうぞ。 30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	27	間に合わないかも。
30 遅れていきます。 31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	28	もう間に合わない。
31 今、どこにいるの? 32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	29	お先にどうぞ。
32 今、何してるの? 33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	30	遅れていきます。
33 いつものところで 34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	31	今、どこにいるの?
34 今日は、無理です。 35 先に行きます。	32	今、何してるの?
35 先に行きます。	33	いつものところで
	34	今日は、無理です。
36 先に帰ります。	35	先に行きます。
	36	先に帰ります。

37	お先に失礼します。
38	これからバイト
39	これから学校
40	これから仕事
41	みなさん、おはようございます。
42	みなさん、こんにちは。
43	みなさん、こんばんは。
44	大至急、ご連絡ください。
45	大至急、お電話ください。
46	OK です。
47	NG です。
48	大丈夫です。

SJISコード一覧

```
0038
0020
                     0050
                            Р
                 8
                                0068
                                       h
0021
           0039
                 9
                     0051
                            Q
                                0069
0022
           003A
                     0052
                            R
                                006A
0023
      #
           003B
                     0053
                                006B
0024
      $
           003C
                     0054
                                006C
                  <
0025
      %
                 =
                     0055
                                0060
                                       m
0026
      &
          003E
                     0056
                            V
                                006E
                                       n
           003F
                     0057
0027
                            W
                                006F
0028
           0040
                 @
                     0058
                                0070
                            Χ
                                       р
0029
           0041
                     0059
       )
                 Α
                                0071
                                       q
002A
           0042
                 B
                     005A
                            7
                                0072
                                        r
002B
           0043
                 С
                     005B
                                0073
      +
                                       S
002C
          0044
                     005C
                            ¥
                                0074
                                        t
002D
          0045
                 Ε
                     005D
                                0075
                                       u
           0046
                 F
                     005E
002E
                                0076
                                       ٧
002F
           0047
                 G
                     005F
                                0077
                                       W
0030
           0048
                     0060
                                0078
                                       Х
0031
      1
           0049
                     0061
                                0079
                            а
                                       У
0032
      2
           004A
                     0062
                                007A
                                       Z
0033
      3
           004B
                 Κ
                     0063
                                007B
                            C
0034
      4
           004C
                     0064
                 L
                            d
                                007C
      5
0035
           004D M
                     0065
                                007D
                            е
0036
      6
           004E
                 Ν
                     0066
                             f
                                007E
0037
          004F
                 0
                     0067
                                00A1
```

```
00A2
                     00D2
                                814A
          00BA
                 X
00A3
          00BB
                 Ħ
                     00D3
                            Ŧ
                                814B
      1
00A4
          00BC
                     00D4
                            t
                                814C
                 ý
00A5
          00BD
                 ス
                     00D5
                            1
                                814D
      F
                     00D6
                            Э
                                814E
00A6
          00BE
00A7
      7
          CORF
                     00D7
                                814F
          00C0
00A8
                 4
                     00D8
                                8150
          00C1
                     00D9
                                8151
00A9
                            儿
00AA
          00C2
                     00DA
                                8152
      Ι
00AB
          00C3
                 テ
                     00DB
                                8153
                                      10
          00C4
                     00DC
                            7
                                8154
00AC
                                      >
      Þ
00AD
          00C5
                 t
                     00DD
                                8155
                                      7,
      1
00AE
          00C6
                     00DE
                                8156
                                      11
                                      仐
          00C7
                 7
                     00DF
                                8157
00AF
      ŋ
00B0
          00C8
                 ネ
                     8140
                                8158
                                      Þ
                                      K
00B1
      7
          00C9
                 J
                     8141
                                8159
                     8142
00B2
      1
          00CA
                                815A
00B3
      ή
          00CB
                 Ł
                     8143
                                815B
00B4
          00CC
                     8144
                                815C
      Ι
00B5
          00CD
                 Λ
                     8145
                                815D
      1
00B6
      力
          00CE
                     8146
                                815E
                 木
                 7
                     8147
                                815F
00B7
      +
          00CF
00B8
          00D0
                     8148
                           ?
                                8160
00B9
          00D1
                     8149
                                8161
```

```
8162
          8180
                ÷
                                81CD ∀
                     819D @
          8181
                           \Diamond
                                81CE ∃
8163
                =
                     819E
8164
          8182
                #
                     819F
                                81DA ∠
8165
          8183
                <
                     81A0 🗆
                                81DB 1
8166
          8184
                >
                     81A1
                                81DC ^
8167
          8185
                \leq
                     81A2 △
                                81DD ∂
8168
          8186
                     81A3 A
                                81DE ∇
                 ≥
8169
          8187
                \infty
                     81A4 ▽
                                81DF
                                      \equiv
816A
          8188
                     81A5 ▼
                                81E0
816B
          8189
                ♂
                     81A6 ※
                                81E1
                                      «
816C
          818A
                우
                     81A7
                           Ŧ
                                81E2
                                      >
816D
          818B
                     81A8
                                81E3
                          \rightarrow
816E
          818C
                     81A9 ←
                                81E4
                                      co
816F
          818D
                     81AA 1
                                81E5
                                      \infty
8170
          818E
                °C
                     81AB
                                81E6
                            1
8171
          818F
                ¥
                     81AC =
                                81E7
8172
          8190
                 $,
                     81B8
                                81F8
                                      II
8173
       <
          8191
                     81B9
                                81F0
                           \ni
                                      Å
8174
       >
          8192
                                81F1
                     81BA ⊆
                                      %
8175
          8193
                     81BB
                                81F2
                %
                                      #
8176
          8194
                     81BC ⊂
                                81F3
                 #
                                      b
8177
          8195
                     81BD
                                81F4
                &
                                      Þ
8178
          8196
                *
                     81BF U
                                81F5
8179
          8197
                @
                     81BF ∩
                                81F6
                                      #
817A
          8198
                 §
                     81C8 A
                                81F7
817B
      +
          8199 ☆
                     81C9 V
                                81FC
817C
          819A ★
                     81CA ¬
                                824F
817D
      \pm
          819B O
                     81CB ⇒
                                8250
                                      1
817E
          819C •
                     81CC ⇔
                                8251
                                      2
      X
```

```
8252
      3
          8276 W
                    829A
                              82BB
                         Z
8253
                    829F
      4
          8277
                Χ
                          あ
                              82BC
8254
      5
          8278
                Υ
                    82A0 あ
                              82BD た
8255
      6
          8279
                Ζ
                    82A1 N
                              82BE だ
8256
      7
          8281
                    82A2 W
                              82BF
                а
                                    t
8257
      8
          8282
                    82A3
                              82C0
                                    ぢ
                h
                          ぅ
8258
      9
          8283
                    82A4
                         う
                              82C1
                С
                                    っ
          8284
                    82A5
                              82C2
     Α
                d
                         え
          8285
                    82A6 え
                              82C3
                                    づ
8261
      В
                e
8262
          8286
                f
                    82A7
                              82C4
                                    て
                          お
          8287
                    82A8
                              82C5
8263
                q
                          お
                                    で
8264
      Ε
          8288
                h
                    82A9 か
                              82C6
                                    ٢
      F
          8289
                    82AA が
                              82C7
8265
8266
     G
          828A
                    82AB ₹
                              82C8 な
8267
     Н
          828B
                    82AC ぎ
                              82C9 に
                k
8268
          828C
                    82AD
                              82CA ぬ
      1
                1
                         <
8269
          828D
                    82AE
                          <
                              82CB ね
      .1
               m
          828E
                    82AF
                         け
                              82CC の
826A
     Κ
          828F
                    82B0
                         げ
                              82CD は
826B
                0
826C
          8290
                    82B1
                              82CE ば
     M
                          Z
                р
826D
          8291
                    82B2
                          ご
                              82CF ぱ
     N
                q
826E
          8292
                    82B3
                          さ
                              82D0 ひ
                r
          8293
                    82B4
                          ざ
                              82D1
826F
                c
                                    75
     Q
          8294
                    82B5
                              82D2
                                    78
8270
                t
                          L
      R
                    82B6
                          ľ
8271
          8295
                u
                              82D3
                                    131
8272
      S
          8296
                    82B7
                          す
                              82D4 ぶ
                ٧
8273
      Т
          8297
                    82B8
                         ず
                              82D5 ぷ
                W
8274
          8298
                    82B9
                         せ
                              82D6
     U
                Х
8275
          8299
                    82BA ぜ
                              82D7 ベ
      V
```

什	
辯	
少水	

32D8 ペ	8343 イ	8360 チ	837D ₹	83A3 E	83C8 κ	844E Н	847A й	
32D9 ほ	8344 ゥ	8361 ヂ	837E ≷	83A4 Z	83C9 λ	844F О	847B к	
32DA ぼ	8345 ウ	8362 ッ	8380 ᠘	83A5 H	83CA μ	8450 П	847C л	
2DB ぽ 2DC ま 2DD み 2DE む	8346 ± 8347 ± 8348 オ 8349 オ 834A カ	8363 ツ 8364 ヅ 8365 テ 8366 デ	8381 × 8382 ± 8383 + 8384 †	83A6 Θ 83A7 Ι 83A8 Κ 83A9 Λ 83AA M	83CB ν 83CC ξ 83CD ο 83CE π	8451 P 8452 C 8453 T 8454 У 8455 Φ	847D м 847E н 8480 о 8481 п	
2E0 も	834B ガ	8368 F	8386 ユ	83AB N	83D0 σ	8456 X	8483 с	
2E1 ゃ	834C キ	8369 +	8387 ョ	83AC <u>=</u>	83D1 τ	8457 Ц	8484 т	
2E2 や	834D ギ	836A =	8388 ヨ	83AD О	83D2 υ	8458 Ч	8485 у	
2E3 ゅ	834E ク	836B ヌ	8389 ラ	83AE П	83D3 φ	8459 Ш	8486 ф	
32E4 ゆ	834F グ	836C ネ	838A リ	83AF P	83D4 χ	845A Щ	8487 х	
32E5 ょ	8350 ケ	836D ノ	838B ル	83B0 Σ	83D5 ψ	845B Ъ	8488 ц	
32E6 よ	8351 ゲ	836E ハ	838C レ	83B1 T	83D6 ω	845C Ы	8489 ч	
32E7 ら	8352 コ	836F バ	838D ロ	83B2 Υ	8440 A	845D Ь	848А ш	
32E8 り	8353 ゴ	8370 パ	838E ヮ	83B3 Φ	8441 Б	845E Э	848В щ	
32E9 る	8354 サ	8371 ヒ	838F ワ	83B4 X	8442 В	845F Ю	848С ъ	
32EA れ	8355 ザ	8372 ビ	8390 井	83B5 Ψ	8443 Г	8460 Я	848D ы	
32EB る	8356 シ	8373 ピ	8391 ヱ	83B6 Ω	8444 Д	8470 а	848E ь	
32EC ゎ	8357 ジ	8374 フ	8392 ヲ	83BF α	8445 Е	8471 б	848F э	
32ED わ	8358 ス	8375 ブ	8393 ン	83C0 β	8446 Ё	8472 в	8490 ю	
32EE ゐ	8359 ズ	8376 プ	8394 ヴ	83C1 γ	8447 Ж	8473 г	8491 я	
32EF ゑ	835A セ	8377 へ	8395 ヵ	83C2 δ	8448 З	8474 д	849F —	
32FO を	835B ゼ	8378 ベ	8396 ヶ	83C3 ε	8449 И	8475 е	84A0	
32F1 ん	835C ソ	8379 ペ	839F A	83C4 ζ	844A Й	8476 ё	84A1 г	
3340 ァ	835D ゾ	837A ホ	83A0 B	83C5 η	844B К	8477 ж	84A2 ¬	
3341 7 3342 1	835E タ 835F ダ	837B ボ 837C ポ	83A1 Γ 83A2 Δ	83C6 θ 83C7 ι	844С Л 844D M	8478 з 8479 и	84A3 - 84A4 -	
84A5 -	8743 ④	8761 掌 8762 전	8787 🕆	88A5 挨 88A6 姶	88C2 按 88C3 赔	88DE 萎	88FB 胤	l

88A5 88A6 88A7 88A8 88A7 88AA9 88AAB 88AB 88B1 88B1 88B1 88B1 88B1 88B	88C2 88C3 88C4 88C3 88C4 88C6 88C7 88C6 88C7 88C9 88CB 88CB 88CB 88CB 88CB 88CB 88CB	88DE 88BDE 88BDF 88DDF	88FB 88740

895A 🎵	8976 益	8994 鉛	89B0 臆
895B 閏	8977 駅	8995 鴛	89B1 桶
895C 噂	8978 悦	8996 塩	89B2 牡
895D 云 895E 運	8979 謁	【お】 8997 於	89B3 Z
895F 雲	897A 越 897B 閲	8997 於 8998 汚	89B4 俺 89B5 卸
【え】	897C 榎	8999 甥	8986 恩
8960 荏	897D 厭	899A 🗓	89B7 温
8961 餌	897E 円	899B 央	89B8 穏
8962 叡 8963 営	8980 園 8981 堰	899C 奥 899D 往	89B9 音 【か】
8964 嬰	8982 奄	8995 応	89BA 下
8965 影	8983 宴	899F 押	89BB 化
8966 映	8984 延	89A0 旺	89BC 仮
8967 曳	8985 怨	89A1 横	89BD 何
8968 栄 8969 永	8986 掩 8987 援	89A2 欧 89A3 殴	89BE 伽 89BF 価
896A 泳	8988 沿	89A4 Ŧ	89C0 佳
896B 洩	8989 演	89A5 翁	89C1 加
896C 瑛	898A 炎	89A6 襖	89C2 可
896D 盈	8988 焔	89A7 鴬	89C3 嘉
896E 穎 896F 穎	898C 煙 898D 燕	89A8 鴎 89A9 黄	89C4 夏 89C5 嫁
8970 英	898E 猿	89AA 岡	89C6 家
8971 衛	898F 縁	89AB 沖	89C7 寡
8972 詠	8990 艶	89AC 荻	89C8 科
8973 鋭	8991 苑	89AD 億	89C9 暇 89CA 果
8974 液 8975 疫	8992 薗 8993 遠	89AE 屋 89AF 憶	89CB 架
0010 12	0000 AR	00/11 1/61	000D X

89CC 89CD 89CE 89CD 89CE 89CD 89CE 89D0 89D1 89D2 89D4 89D5 89D6 89D7 89D8 89DB 89DB 89DB 89DB 89DB 89DB 89DB	89E9 89EA 89EB 89ED 89EF0 89F1 89F2 89F3 89F3 89F3 89F4 89F5 89F6 89F7 89F8 89F8 89F8 89F8 89F8 89F8 89F8	8A49 8A44A 8A44A 8A44A 8A44B 8A44C 8A44C 8A44C 8A44C 8A451 2 8A551 2 8A554 8A556 8A56 8A	8A66 8A67 8A68 8A68 8A6A 8A6B 8A6C 8A6C 8A6C 8A6F 8A71 8A72 8A73 8A74 8A75 8A76 8A77 8A77 8A77 8A77 8A78 8A7A
89DF 過	89FC 改	8A5C 浬	8A79 楽

```
8A84
     割
         8AA1
               並
                   8ABE
                        汗
                             8ADB
                                  丸
8A85
     喝
         8AA2
               瓦
                   8ABF
                        漢
                             8ADC
                                  含
8A86
     恰
         8AA3
              彭
                   8ACO 澗
                             8ADD 岸
8A87
     括
         8AA4 侃
                   8AC1 潅
                             8ADE
                                  巌
88A8
     活
         8AA5 冠
                   8AC2 環
                             8ADF
                                  玩
8A89
     湛
         8AA6 寒
                   8AC3
                        Ħ
                             8AE0
                                  癌
A8A8
     滑
         8AA7 刊
                   8AC4 監
                             8AE1
                                  眼
8A8B
     葛
         8AA8 勘
                   8AC5 看
                             8AE2
                                  岩
8A8C
     褐
         8AA9 勧
                   8AC6 竿
                             8AE3
                                  翫
8A8D
     轄
         8AAA 巻
                   8AC7
                        管
                             8AE4
                                  噟
                             8AE5
8A8E
         8AAB 喚
                   8AC8
                        簡
                                  雁
                   8AC9
8A8F
     鰹
         8AAC
              堪
                        緩
                             8AE6
                                  頑
8A90 叶
         8AAD 姦
                   8ACA 缶
                             8AE7
                                  顔
8A91
     椛
         8AAE
              完
                   8ACB 翰
                             8AE8 願
8A92
     樺
         8AAF
              官
                   8ACC 肝
                               【き】
8A93
     勒
         8AB0 寛
                   8ACD 艦
                             8AE9 企
8A94
     株
         8AB1
              Ŧ
                   8ACE 莞
                             8AEA
                                  伎
                   8ACF 観
8A95
     兜
         8AB2 幹
                             8AEB
                                  危
8A96
     竃
         8AB3
               患
                   8AD0 諌
                             8AEC
                                  喜
                                  器
8A97
     蒲
         8AB4 感
                   8AD1 貫
                             8AED
8A98
     釜
         8AB5
               慣
                   8AD2 還
                             8AEE
                                  基
8A99
     鎌
         8AB6
               憾
                   8AD3
                        緥
                             8AEF
                                  奇
                             8AF0
8A9A
     啉
         8AB7
               換
                   8AD4
                        間
                                  嬉
8A9B
     鴨
         8AB8 敢
                   8AD5
                        閑
                             8AF1
                                  寄
8A9C
     栢
         8AB9 柑
                   8AD6 関
                             8AF2
                                  岐
8A9D
     茅
         8ABA 桓
                   8AD7 陷
                             8AF3
                                  希
8A9E
     萱
         8ABB 棺
                   8AD8 韓
                             8AF4
                                  幾
8A9F 粥
         8ABC 款
                   8AD9 館
                             8AF5
                                  忌
以 OAA8
         8ABD 歓
                   8ADA 舘
                             8AF6
                                  揮
```

8AF7 机, 8B57 妓 8B74 逆 8B92 拁 8AF8 旗 8B58 宜 8B75 丘 8B93 挙 8AF9 既 8B59 戱 8B76 久 8B94 渠 仇 8AFA 期 8B5A 技 8B77 8B95 虚 8AFB 棋 8B5B 擬 8B78 休 8B96 8AFC 棄 8B5C 欺 8B79 及 8B97 距 8B40 機 8B5D 犠 8B7A 吸 8B98 鋸 8B7B 8B41 帰 8B5E 疑 宮 8B99 漁 8B42 毅 8B5F 袛 8B7C 弓 8B9A 禦 8B43 気 8B60 義 8B7D 急 8B9B 魚 8B7E 8B44 汽 8B61 蟻 救 8B9C 亨 8B80 8B45 畿 8B62 誼 朽 8B9D 享 8B46 祈 8B63 議 8B81 求 8B9E 京 8B47 季 8B64 掬 8B82 汲 8B9F 供 8B48 稀 8B65 菊 8B83 泣 8BA0 侠 鞠 8B49 紀 8B66 8B84 灸 8BA1 僑 8B4A 徽 8B67 吉 8B85 球 8BA2 兇 8BA3 8B4B 規 8B68 吃 8B86 究 競 8B4C 記 8B69 喫 8B87 窮 8BA4 共 8B4D 貴 8B6A 桔 8B88 笈 8BA5 X 8B4E 起 8B6B 橘 8B89 級 8BA6 協 8B4F 軌 8B6C 詰 8B8A 糾 8BA7 囯 8BA8 8B50 輝 8B6D 砧 8B8B 給 卿 8B51 飢 8B6E 杵 8B8C 旧 8BA9 Щ 8B52 騎 8B6F 黍 8B8D 4 8BAA 喬 8B53 鬼 8B70 却 8B8E 去 8BAB 境 8B54 亀 8B71 客 8B8F 居 8BAC 峡 8B55 偽 8B72 脚 8B90 E 8BAD 強 8B56 儀 8B73 虐 8B91 拒 8BAE 彊

付録	

8CD8 8CD9 8CD9 8CD9 8CD9 8CD0 8CD0 8CD0 8CD0 8CD0 8CD0 8CD0 8CD0	8BB5 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8CF5 8CF7 8CF7 8CF7 8CF7 8CF7 8CF7 8CF7 8CF7	8BD2 3 8BD2 3 8BD4 5 8BD5 8BD5 8BD5 8BD5 8BD5 8BD9 8BDD 8BDD 8BDD 8BDD 8BDD 8BDD 8BDD
8D55 8D55 8D55 8D55 8D55 8D55 8D55 8D55	8BEEF 8BFF 12 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8D72 8D73 8D74 8D75 8D76 8D76 8D77 8D78 8D79 8D7A 8D7D 8D7D 8D7D 8D7D 8D7D 8D80 8D80 8D81 8D82 8D83 8D83 8D83 8D84 8D85 8D85 8D86 8D87 8D88 8D88 8D88 8D88 8D88 8D88	8C4E 8C4F 8C50 8C51 8C52 8C53 8C53 8C53 8C55 8C55 8C55 8C55 8C55
8D90 8D91 8D92 8D94 8D95 8D94 8D95 8D94 8D95 8D96 8D97 8D98 8D96 8D96 8D96 8D96 8D96 8D96 8D96	8C6A 8C6B 8C6C 8C6C 8C6C 8C6C 8C70 8C72 8C73 8C74 8C75 8C77 8C78 8C77 8C78 8C77 8C78 8C77 8C78 8C7C 8C78 8C7C 8C7B 8C7C 8C8C 8C8
8DAD 編組 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	8C88 8C89 8C89 8C88 8C80 8C80 8C80 8C80
8DC9 ABDC9	8CA5 678 8CA78 8CB12 8CB12 8CB12 8CB13 8C
8DE6 名 SDE7 8DE8 8DE7 8DE8 8DE9 8DE9 8DEEF 8DEF 8DEF 8DEF 8DEF 8DF1 8DF2 8DF5 8DF5 8DF6 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7	8CC128CC348CC5679ECC284CC5679ECC284CC568CC9ABCCDEFD1284M高虎誇路CC288CCD284CC288CCD284CC288CCD348CCD348CCD38CCD78CCD38CCD7

8BAF 怯

8BB0 恐

8BB1 恭

8BB2 挟

8BB3 教

8BB4 橋

8BCC 粁

8BCD 僅

8BCE 勤

8BCF 均

8BD0 巾

8BD1 錦

8BE8 玖

8BE9 矩

8BEA 苦

8BEB 躯

8BEC 駆

8BED 駈

8C48 条

8C49 栗

8C4A 繰

8C4B 桑

8C4C 鍬

8C4D 勲

8C64 慧

8C65 憩

8C66 掲

8C67 携

8C68 敬

8C69 景

8C82 撃

8C83 激

8C84 隙

8C85 桁

8C86 傑

8C87 欠

8C9F 検

8CA0 権

8CA1 牽

8CA2 犬

8CA3 献

8CA4 研

8CBC 絃

8CBD 舷

8CBE 言

8CBF 諺

8CCO 限

[2]

8E46 薩	8E63 残	8E80 死	8E9D 持
8E47 雑	【し】	8E81 氏	8E9E 時
8E48 皐	8E64 仕	8E82 獅	8E9F 次
8E49 鯖	8E65 仔	8E83 祉	8EA0 滋
8E4A 捌	8E66 伺	8E84 私	8EA1 治
8E4B 錆	8E67 使	8E85 糸	8EA2 爾
8E4C 鮫	8E68 刺	8E86 紙	8EA3 璽
8E4D 皿	8E69 司	8E87 紫	8EA4 痔
8E4E 晒	8E6A 史	8E88 肢	8EA5 磁
8E4F 三	8E6B 嗣	8E89 脂	8EA6 示
8E50 傘	8E6C 四	8E8A 至	8EA7 而
8E51 参	8E6D 士	8E8B 視	8EA8 耳
8E52 山	8E6E 始	8E8C 詞	8EA9 自
8E53 惨	8E6F 姉	8E8D 詩	8EAA 蒔
8E54 撒	8E70 姿	8E8E 試	8EAB 辞
8E55 散	8E71 子	8E8F 誌	8EAC 汐
8E56 栈	8E72 屍	8E90 諮	8EAD 鹿
8E57 燦	8E73 市	8E91 資	8EAE 式
8E58 珊	8E74 師	8E92 賜	8EAF 識
8E59 産	8E75 志	8E93 雌	8EBO 鴫
8E5A 算	8E76 思	8E94 飼	8EB1 竺
8E5B 纂	8E77 指	8E95 歯	8EB2 軸
8E5C 蚕	8E78 支	8E96 事	8EB3 宍
8E5D 讃	8E79 孜	8E97 似	8EB4 雫
8E5E 賛	8E7A 斯	8E98 侍	8EB5 七
8E5F 酸	8E7B 施	8E99 児	8EB6 叱
8E60 餐	8E7C 旨	8E9A 字	8EB7 執
8E61 斬	8E7D 枝	8E9B 寺	8EB8 失
8E62 暫	8E7E 止	8E9C 慈	8EB9 嫉

8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEE 8FEE 8FEF 8FF1 8FF5 8FF7 8FF5 8FF7 8FF7 8FF7 8FF7 8FF7	9046 色触食触辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦神臣9062 9062 9062 9062	9063 9064 9065 9064 9066 9067 9068 9068 9068 9066 9066 9066 9070 9071 9072 9073 9074 9077 9077 9077 9077 9078 9070 9070 9070	9080 9081 9083 9084 9085 9088 9088 9088 9088 9088 9088 9088

付録	

909F 90A01 90A1 90A1 90A2 90A4 90A5 90A6 90A6 90A6 90A6 90AA 90AA 90AAB 90AAF 90AAF 90B1 90B2 90B3 90B5 90B8 90B8 90B8 90B8	90BB 90BC 90BD 90BD 90C0 90C2 90C2 90C2 90C3 90C4 90C6 90C7 90C8 90C8 90CB 90CB 90CD 90CB 90CD 90CD 90CD 90CD 90CD 90CD 90CD 90CD	90D8 90D9 90D9 90DD 90DD 90DD 90DD 90DD	90F5 90F6 90F7 90F7 90F8 90F9 90FB 9140 9141 9144 9144 9144 9144 9144 9144	9155 9156 9157 9157 9158 9158 9155 9155 9155 9155 9160 9163 9164 9166 9167 9168 9168 9168 9169 9160 9160 9160 9160 9160 9160 9160	9171 9172 9174 9174 9175 9177 9176 9177 9177 9177 9177 9170 9170 9170 9181 9183 9183 9183 9184 9185 9188 9188 9188 9188 9188 9188 9188	918F 9190 9191 9192 9193 9194 9196 9197 9198 9199 9198 9199 9199 9195 9194 9195 9195 9196 9197 9198 9198 9199 9198 9194 9194 9195 9195 9196 9197 9198 9198 9198 9198 9198 9198 9198	91AC 91AE 91AF 91B1 91B2 91B3 91B4 91B5 91B8 91B9 91BB 91BB 91BB 91BC 91BC 91C3 91C4 91C5
91C6 91C7 91C9 91CAB 91CCD 91CD 91CD 91DD 91DD 91DD 91DD 91D	91E3 91E4 91E6 91E6 91E7 91E8 91EBA 91EE P 91E7 91E7 91E7 91E7 91F7 91F7 91F7 91F7 91F7 91F7 91F7 91F	9243 9244 9244 9246 9246 9247 9248 9244 9244 9245 9245 9251 9255 9255 9255 9255 9255 9255 925	9260 9261 9263 9263 9264 9265 9267 9268 9269 9268 9266 9266 9266 9267 9271 9272 9273 9277 9277 9277 9277 9277 9277	927C 927T 927T 9280 9281 9280 9281 9282 9284 9285 9286 9287 9288 9288 9288 9288 9289 9287 9291 9291 9293 9294 9295 9297 8298 9297 8298 9297 9298 9297 9298 9297 9298 9297 9298 9297 9298 9297 9298 9297 9298 9297 9298 9297	929A 丁兆凋喋寵帖帳庁弔录》 929B 929B 929B 929D 929F 929F 92A1 92A3 92A4 92A5 92A7 92AA 92AA 92AA 92AA 92AA 92AA 92AA	92B7 92B8 92B8 92B8 92BB 92BB 92BB 92BB 92BC 92C1 92C2 [7] 92C3 92C5 67 92C6 92C7 92C8 92CD 92CD 92CD 92CD 92CD 92CD 92CD 92CD	92D3 92D4 92D5 92D6 92D7 92D8 92DB 92DD 92DE 92DE 92E1 92E2 92E3 92E3 92E4 92E5 92E8 92E9 92E9

91E2 鯛

9242 達

909D 雀

909E 裾

90B9 聖

90BA 声

90D6 蹟

90D7 碩

925F 胆

927B 畜

90F3 浅

90F4

洗

9153 全

9154 禅

916F 双

9170 叢

92B6 銚

9299 貯

92D2 辻

92EE 悌

918D 総

918E 綜

91AA 測

91AB 足

92EF 抵 92F0 挺	934F 徹 9350 撤	936B 徒 936C 斗	9389 悼 938A 投
92F1 提	9351 轍	936D 村	938B 搭
92F2 梯	9352 迭	936E 渡	938C 東
92F3 汀	9353 鉄	936F 登	938D 桃
92F4 碇	9354 典	9370 菟	938E 梼
92F5 禎	9355 填	9371 賭	938F 棟
92F6 程 92F7 締	9356 天 9357 展	9372 途 9373 都	9390 盗 9391 淘
92F8 艇	9357 展	9373 部 9374 鍍	9392 湯
92F9 IT	9359 添	9375 砥	9393 涛
92FA 諦	935A 纏	9376 砺	9394 灯
92FB 蹄	935B 甜	9377 努	9395 燈
92FC 逓	935C 貼	9378 度	9396 当
9340 邸	935D 転	9379 土	9397 痘
9341 鄭 9342 釘	935E 顛 935F 点	937A 奴 937B 怒	9398 祷 9399 等
9343 鼎	9360 伝	937C 倒	939A 答
9344 泥	9361 殿	937D 党	939B 筒
9345 摘	9362 澱	937E 冬	939C 糖
9346 擢	9363 田	9380 凍	939D 統
9347 敵	9364 電	9381 刀	939E 到
9348 滴	(と)	9382 唐	939F 董
9349 的 934A 笛	9365 兎 9366 叶	9383 塔 9384 塘	93A0 蕩 93A1 藤
934A 由 934B 適	9367 堵	9385 套	93A1 版 93A2 討
934C 鏑	9368 塗	9386 宕	93A3 謄
934D 溺	9369 妬	9387 島	93A4 豆
934E 哲	936A 屠	9388 嶋	93A5 踏
L			

```
93A6
         93C3
                   93DF
                         那
                             93FB
     洮
               禿
                                  到,
93A7
         93C4
                   93E0
                             93FC
     透
               篤
                         内
                                  入
93A8
         93C5
                   93E1
                             9440
     鐒
               毒
                         乍
                                  如
93A9
     陷
         93C6 独
                   93E2
                         凪
                             9441
                                  尿
                   93E3
93AA 頭
         93C7 読
                         薙
                             9442
                                  菲
93AB 騰
         93C8 栃
                   93E4
                             9443
                         謎
                                  任
93AC 闘
         93C9 橡
                   93E5
                         灘
                             9444
                                  妊
         93CA 凸
                   93E6
                             9445
93AD 働
                         捺
                                  忍
93AE 動
         93CB 突
                   93E7
                         鍋
                             9446 認
93AF
         93CC 椴
                               [ぬ]
     同
                   93E8 楢
93B0
     堂
         93CD 届
                   93E9 馴
                             9447
                                  濡
93B1
     導
         93CE
                   93EA
                               [ね]
                         繙
         93CF
93B2
               苫
                   93EB
     憧
                         畷
                             9448
                                  禰
93B3
         93D0
                   93EC
                             9449
     撞
               寅
                         南
                                  袮
93B4
                   93ED 楠
                             944A
     洞
         93D1
               酉
                                  率
         93D2 瀞
                   93EE 軟
                             944B
93B5
     瞳
                                  葱
93B6
         93D3 噸
                   93EF
                             944C 猫
     童
                         難
93B7
     胴
         93D4 屯
                   93F0 汝
                             944D 熱
93B8
         93D5 惇
                     [に]
                             944E
     萄
                                  年
93B9
                   93F1
                             944F
     道
         93D6 敦
                                  念
93BA 銅
               沌
                   93F2
                             9450 捻
         93D7
                         尼
93BB 峠
         93D8 豚
                   93F3
                         弐
                             9451
                                  撚
93BC
         93D9 遁
                   93F4
                         迩
                             9452 燃
     鴇
93BD
         93DA 頓
                   93F5
                             9453 粘
     若
                         匂
93BE
         93DB 呑
                   93F6
                               (の)
     得
                         賑
93BF
         93DC 晕
                   93F7
                         肉
                             9454
                                  75
         93DD 鈍
93C0
     涜
                   93F8
                         虰
                             9455
                                  廼
93C1 特
                   93F9
                         廿
                             9456
                                  之
           【な】
93C2 督
                   93FA
                             9457 埜
         93DE 奈
                         \Box
```

```
9458
     奏
         9474 杯
                   9492
                        Á
                            94AF
                                  髪
9459
     悩
         9475
               盃
                   9493 箔
                            94B0 伐
945A
     濃
         9476 牌
                   9494 粕
                            94B1
                                  띎
945B 納
         9477
              背
                   9495 舶
                            94B2
                                  抜
945C
     能
         9478 肺
                   9496
                        蓮
                            94B3
                                  筏
945D 脳
         9479
               辈
                   9497
                        迫
                            94B4
                                  閥
945E 膿
         947A 配
                   9498 曝
                            94B5
                                 鳩
945F 農
         947B
              倍
                   9499 漠
                            94B6
                                 噺
9460
     覗
         947C
                   949A 爆
                            94B7
                                  塙
              培
9461 蚤
         947D
              媒
                   949B 縛
                            94B8 蛤
 [は]
         947E
                   949C
                        莫
                            94B9 隼
              梅
9462
     \mathbb{H}
         9480
              棋
                   949D 駁
                            94BA 伴
9463
     把
         9481 煤
                   949E
                        麦
                            94BB
                                  判
     播
                        涿
                            94BC
                                  半
9464
         9482 狍
                   949F
9465
     覇
         9483 買
                   94A0 箱
                            94BD
                                 反
9466
     杷
         9484 売
                   94A1
                        硲
                            94BE 叛
9467
     波
         9485 賠
                   94A2 箸
                            94BF
                                  帆
9468
     派
         9486 陪
                   94A3 肇
                            94C0 搬
9469
     琶
         9487 這
                   94A4 筈
                            94C1 斑
946A 破
         9488 蝿
                   94A5 櫨
                            94C2 板
946B
     婆
         9489 秤
                   94A6 幡
                            94C3 氾
946C
     罵
         948A 矧
                   94A7 肌
                            94C4 汎
946D
     芭
         948B 萩
                   94A8 畑
                            94C5 版
946E
     馬
         948C
              伯
                   94A9 畠
                            94C6 犯
946F
     俳
         948D 剥
                   94AA 八
                            94C7
                                  班
9470
     廃
         948E
              博
                   94AB 鉢
                            94C8 畔
9471
     拝
         948F
              拍
                   94AC 溌
                            94C9 繁
9472
     排
         9490 柏
                   94AD 発
                            94CA 般
9473 敗
         9491 泊
                   94AE 醗
                            94CB 藩
```

94CC 販 94CD 範 94CE 釆 94CF 煩	94E8 碑 94E9 秘 94EA 緋 94EB 罷	9548 菱 9549 肘 954A 弼 954B 必	9565 鋲 9566 蒜 9567 蛭 9568 鰭
94D0 頒	94EC 肥	954C 畢	9569 品
94D1 飯	94ED 被	954D 筆	956A 彬
94D2 挽	94EE 誹	954E 逼	956B 斌
94D3 晚	94EF 費	954F 桧	956C 浜
94D4 番	94F0 避	9550 姫	956D 瀕
94D5 盤 94D6 磐	94F1 非 94F2 飛	9551 媛 9552 紐	956E 貧 956F 賓
94D6 岩 94D7 著	94F2 飛 94F3 樋	9552 桩	9570 頻
94D8 蛮	94F4 簸	9554 謬	9570 頻
【ひ】	94F5 備	9555 俵	9572 瓶
94D9 匪	94F6 尾	9556 彪	[3,]
94DA 卑	94F7 微	9557 標	9573 不
94DB 否	94F8 枇	9558 氷	9574 付
94DC 妃	94F9 毘	9559 漂	9575 埠
94DD 庇	94FA 琵	955A 瓢	9576 夫
94DE 彼	94FB 眉	955B 票	9577 婦
94DF 悲	94FC 美	955C 表	9578 富
94E0 扉	9540 鼻	955D 評	9579 富
94E1 批 94E2 披	9541 柊 9542 稗	955E 豹 955F 廟	957A 布 957B 府
94E2 披 94E3 斐	9542 稗 9543 匹	9560 描	957C 怖
94E3 支 94E4 比	9543 世	9561 病	957D 扶
94E5 泌	9545 髭	9562 秒	957E 敷
94E6 疲	9546 彦	9563 苗	9580 斧
94E7 皮	9547 膝	9564 錨	9581 普

				_			
9582 9583 45 9584 9588 9588 9588 9588 9588 9588 9	959F 95A0 1 95A1 95AA1 95AA3 95AA5 95A	95BB 95BC 95BC 95BC 95CC 95CC 95CC 95CC	95D8 95D9 95D9 (I) B 95DC 95DC 95E0 95E0 95E1 95E2 95E2 95E3 95E4 95E4 95E4 95E4 95E4 95E4 95E4 95E4	95F4 95F7 95F7 95F7 95F7 95F7 95F7 95F7 95F7	9654 9655 9655 9655 9655 9655 9655 9655	9671 9672 9673 9674 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9677 9679 9678 9677 9678 9678	968E 9687 9690 9691 9691 9692 9693 9693 9694 9696 9697 9698 9696 9697 9698 9698 9698
96AA 蓑	96C5 滅 96C6 色	96E1 貰 96E2 問	96FC 癒 9740 : 渝	【よ】 975C 予	9778 踊	9795 藍 9796 蘭	97B1 粒 97B2 降

(よ) 975C 975D 975D 975E 9760 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9766 9766 9766 9768 9768 9768 9768 9768 9768 9768 9768 9768 9768 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9777 9777 9777 9777 9777 9777	9778 9778 9778 9779 9776 9777 9776 9770 977C 977C 9780 9781 9782 9783 9784 [6] 9785 8787 9788 9787 9788 9787 9788 9787 9788 9788 9787 9788 9787 9781 9791 979	9795 9797 9798 9798 9798 9798 9790 9790 9790	97B1 97B3 97B3 97B4 97B5 97B6 97B7 97B8 97BB 97BB 97BB 97BD 97BD 97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C8 97C8 97CA 97CC 97CC 97CC 97CC 97CC 97CC 97CC

ABCDEF0123456789ABCDEF70123分基底弄朗楼概治漏牢狙簧老璧蝌朗广麓裕肋鳗鮨 《禄託辞
--

98AD 98AD 98AD 98AD 98AD 98AD 98AD 98AD
98CA 98CA 98CA 98CA 98CA 98CA 98CA 98CA
98E7 98E8 98E9 98E9 98E1 98E1 98E1 98E1 98E1
9947 9948 9948 9944 9944 9944 9945 9951 9951 9953 9953 9953 9955 9955 995

```
9964
     囘
          9982
                凾
                    999F
                          辧
                              99BC
9965
     册
          9983
                刄
                    99A0 劬
                              99BD
                                    品
9966
     曲
          9984
               刋
                    99A1
                          卲
                              99BE
                                    卆
                                    #
9967
     冏
          9985
               刔
                    99A2
                          劼
                              99BF
9968
     曹
          9986
                刎
                    99A3
                          劵
                              99C0
                                    世
9969
     畫
          9987
                刧
                    99A4
                          勁
                              99C1
                                    卉
                                    ä
996A
     畧
          9988
                刪
                    99A5
                          勍
                              99C2
996B
          9989
                刮
                    99A6
                          勗
                              99C3
                                    準
996C
     冤
          998A
                刳
                    99A7
                          勞
                              99C4
                                    卞
996D
     冦
          998B
                刹
                    99A8
                          勣
                              99C5
                              99C6
996E
     冢
          998C
                剏
                    99A9
                          勦
                                    卮
                              99C7
996F
      冩
          998D
                婴
                    99AA
                          飭
                                    夘
9970
     冪
          998E
                剋
                    99AB
                          勠
                              99C8
                                    卻
9971
          998F
                崠
                    99AC 勳
                              99C9
                                    卷
9972
     决
          9990
                剞
                    99AD 勵
                              99CA
9973
     冱
          9991
                剔
                    99AE
                          勸
                              99CB
                                    尨
                    99AF
                          7
9974
     冲
          9992
                剪
                              99CC
                                    厠
9975
     冰
          9993
                剴
                    99B0
                          匆
                              99CD
                                    厦
9976
     况
          9994
                剩
                    99B1
                          匈
                              99CE
                                    厥
9977
     冽
          9995
               췜
                    99B2
                          甸
                              99CF
                                    斯
9978
     凅
          9996
                剿
                    99B3
                          匍
                              99D0
                                    厰
9979
     凉
          9997
                剽
                    99B4
                          匐
                              99D1
                                    \Delta
997A
     凛
          9998
                劍
                    99B5
                          匏
                              99D2
                                    參
997B
     Л
          9999
                劔
                    99B6
                              99D3
                                    篡
997C
     處
          999A
                劒
                    99B7
                              99D4
                                    雙
                                    叟
997D
     凩
          999B
               剱
                    99B8
                          甲
                              99D5
997E
     凭
          999C
                劈
                    99B9
                          淮
                              99D6
                                    曼
                                    솋
9980
     凰
          999D 劑
                    99BA
                          貴
                              99D7
9981
     Ш
          999E 辨
                    99BB 匳
                              99D8 町
```

```
99F6
                   9A56
                         啖
                              9A73
                                   咭
99D9
     叨
     叭
                         啗
99DA
          99F7
               咸
                   9A57
                              9A74
                                   嗾
99DB
          99F8
               咥
                   9A58
                         唸
                              9A75
                                   嗽
     叺
99DC
     旰
          99F9
               咬
                   9A59
                         唳
                             9A76
                                   嘛
99DD
         99FA
               哄
                   9A5A 啝
                             9A77
     吽
                                   嗹
          99FB
               哈
                   9A5B
                         喙
                             9A78
99DE
     呀
                                   噎
          99FC
                   9A5C
                             9A79
99DF
     听
               咨
                         喀
                                   묾
          9A40
               咫
                   9A5D 咯
                             9A7A
99E0
     吭
                                   營
          9A41
               哂
                   9A5E
                         喊
                             9A7B
99E1
     吼
99E2
          9A42
               咤
                   9A5F
                         喟
                             9A7C
                                   嘶
     旷.
          9A43
                   9A60
                             9A7D
99E3
     吶
               咾
                         啻
                                   嘲
99E4
     吩
          9A44
               咼
                   9A61
                         啾
                              9A7E
                                   嘸
99E5
     峇
          9A45
                   9A62
                         喘
                             9A80
                                   噫
               哘
                   9A63
                             9A81
99E6
     呎
          9A46
               哥
                         喞
                                   禁
99E7
     脉
          9A47
               哦
                   9A64
                         單
                             9A82
                                   嘯
99E8
          9A48
               唏
                   9A65
                         啼
                             9A83
                                   暰
     吅
99E9
     咎
          9A49
                   9A66
                         喃
                             9A84
                                   噪
               唔
99EA
          9A4A 哽
                   9A67
                         隃
                             9A85
     呟
                                   嚆
99EB
     呱
          9A4B
               哮
                   9A68
                         喇
                             9A86
                                   嚀
99EC
     呷
          9A4C
                   9A69
                              9A87
                         喨
                                   嚊
99ED
     呰
          9A4D
               哺
                   9A6A
                         嗚
                             9A88
                                   嚁
99EE
     咒
          9A4E
                   9A6B
                         嗅
                              9A89
               哢
                                   嚔
99EF
     呻
          9A4F
                   9A6C
                         唴
                              9A8A
               唹
                                   嚏
99F0
     明
          9A50 啀
                   9A6D
                         嗄
                             9A8B
                                   嚥
99F1
          9A51
                   9A6E
                             9A8C
     呶
               啣
                         嗜
99F2
     咄
          9A52
               啌
                   9A6F
                         嗤
                             9A8D
                                   嗯
99F3
     附
          9A53
                   9A70
                         順
                             9A8E
                                   嚴
               售
99F4
     咆
          9A54 啜
                   9A71
                         밂
                              9A8F
                                   囂
99F5 哇
          9A55 晫
                   9A72 嗷
                             9A90 嚼
```

9A93 9A94 9A95 9A96 9A97 9A98 9A99 9A90 9A9B 9A9C 9A9C 9A9F 9AA0 9AA1 9AA2 9AA3 9AA4 9AA6 9AA7 9AA8 9AAAA	9AB1 9AB1 9AB3 9AB3 9AB4 9AB5 9AB5 9AB5 9AB9 9AB9 9AB9 9AB0 9AB0 9AC1 9AC2 9AC3 9AC4 9AC3 9AC4 9AC6 9AC7 9AC8 9AC9 9AC9 9AC9	9ACD 9ACD 9ACD 9AD1 9AD1 9AD2 9AD2 9AD3 9AD4 9AD5 9AD6 9AD7 9AD8 9AD9 9ADD 9ADD 9ADD 9ADD 9ADD 9ADD 9ADD 9AD1 9AD2 9AD3 9AD4 9AD5 9AD6 9AD7 9AD8 9ADD 9ADD 9ADD 9AD6 9AD7 9AD8 9AD7 9AD8 9AD7 9AD8 9AD8 9AD8 9AD8 9AD8 9AD8 9AD8 9AD8 9AD8 9AD9 9AD8	9AEA 9AEBC 9AEBC 9AEEF 9AF1 9AF2 9AF3 9AF3 9AF3 9AF4 9AF5 9AF7 9AF8 9AF8 9AF8 9AF8 9AF8 9AF8 9AF8 9AF8	9B44A 9B44B 9B44B 9B44B 9B45 9B51 9B51 9B53 9B55 9B55 9B55 9B55 9B55 9B55 9B55	9867 9868 9869 9869 9860 9860 9860 9870 9871 9873 9874 9877 9878 9877 9878 9877 9878 9879 9870 9870	9B86 9B87 9B88 9B88 9B88 9B88 9B88 9B80 9B80 9B81 9B91 9B93 9B93 9B94 9B95 9B96 9B97 9B96 9B97 9B97 9B98 9B96 9B96 9B96 9B96 9B96 9B96 9B96	99843445673岩岫岻岶岼岷峅岾峇峙峩峽峺峭嶌峪崋岨崗2344456783岩4848484848484848484848484848484848484
9BBD 寄 臺 幅	9BDA 9BDB 9BDB 9BDD 9BDD 9BDD 9BE1 9BE3 9BE4 9BE5 9BE7 9BE8 9BE8 9BE9 9BE9 9BEF 9BEF 9BEF 9BF1 9BF2 9BF3 9BF5 9BF5 9BF6 9BF6 9BF6 9BF7 9	9BF7 9BF8 9BF9 9BF8 9BF9 9BFA 9BF9 9BFA 9C42 9C43 9C44 9C45 9C47 9C44 9C45 9C47 9C48 9C44 9C45 9C46 9C47 9C46 9C47 9C48 9C46 9C46 9C47 9C50 9C50 9C50 9C50 9C55 9C56 9C56 9C56	9C57 9C58 9C58 9C59 9C55 9C55 9C50 9C50 9C60 9C61 9C62 9C63 9C64 9C65 9C66 9C66 9C66 9C66 9C66 9C66 9C66	9C74 9C75 9C75 9C77 9C77 9C77 9C77 9C77 9C77	9C92 9C93 9C94 9C95 9C97 9C97 9C97 9C98 9C97 9C98 9C97 9C98 9C97 9C98 9C97 9C98 9C97 9C98 9C97 9C97	9CAF 9CB0 9CB1 9CB2 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3 9CB3	9CCC

9A91 囁

9A92 囃

9A93 囀

9AAE 坩

9AAF 重

9AB0 垈

9ACB 塒

9ACC 堽

9ACD 塹

9AE8 久

9AE9 复

9AEA 夛

9B48 姨

9B49 姜

9B4A 妍

9B65 嫺

9B66 嫻

9B67 嬌

9B83 寃

9B84 寇

9B85 寉

9BA0 屏

9BA1 孱

9BA2 屬

9CE9 憺 9D49 扞 9CEA 懋 9D4A 扣 1 9CEB 曜 9D4B 扛 9CEB 曜 9D4C 权 9CED 懦 9D4C 权 9CED 懦 9D50 快 9CED 懦 9D50 快 9CF2 懿 9D52 抒 9CF3 曜 9D53 財 1 9CF4 曜 9D54 技 9CF6 戀 9D55 字CF6 戀 9D56 序 9CF7 文 9D57 序 9CF8 成 9D58 以 9D59 財 9CF4 成 9D58 財 9CF4 成 9D58 財 9CF4 成 9D58 財 9CF4 及 9D58 以 9D58 以 9D58 以 9D59 以 9D50 以	9D66 9D67 9D68 9D69 9D69 9D66 9D66 9D66 9D67 9D70 9D71 9D72 9D73 9D74 9D77 9D77 9D77 9D77 9D77 9D77 9D77	9D84 9D85 9D86 9D87 9D88 9D87 9D88 9D87 9D80 9D80 9D80 9D80 9D90 9D90 9D90 9D90
---	--	--

9DBE	9DDB 9DDB 9DDB 9DDB 9DDC 9DDD 9DDD 9DDD	9DF8 9DF9 9DF9 9DFA 9DFC 9E40 9E41 9E43 9E44 9E44 9E44 9E44 9E44 9E44 9E44
9DD3 旁 9DD4 旄	9DF0 晰 9DF1 暃	9E50 霸 9E51 朮
	9DBF 9DC1 9DC2 4 4 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	9DBF (收 9DDC

```
9E58
     杞
         9E75
              柆
                   9E93
                        椏
                            9EB0
                                  棆
9E59
     杠
         9E76
              柧
                   9E94 梍
                            9EB1
                                  楹
9E5A 杙
         9E77
              檜
                   9E95
                       桾
                            9EB2
                                  楷
9E5B
     杣
         9E78 栞
                   9E96 椁
                            9EB3
                                  楜
9E5C
     杤
         9E79
              框
                   9E97
                        棊
                            9EB4
                                  楸
9E5D
         9E7A 栩
     枉
                   9E98
                        椈
                            9EB5
                                  楫
9E5E
     杰
         9E7B
              桀
                   9E99
                        棘
                            9EB6
                                 楔
9E5F
     枩
         9E7C
              榜
                   9E9A 椢
                            9EB7
                                  楾
9E60
     杼
         9E7D
              栲
                   9E9B
                        椦
                            9EB8 楮
9E61
     杪
         9E7E
              桎
                   9E9C
                        棡
                            9EB9
                                 椹
                            9EBA 楴
9E62
     枌
         9E80
               梳
                   9E9D 椌
9E63
     枋
         9E81
               栫
                   9E9E
                        棍
                            9EBB
                                 椽
9E64
     枦
         9E82
              桙
                   9E9F
                        棔
                            9EBC
                                 楙
9E65
     枡
         9E83
               档
                   9EA0 棧
                            9EBD 椰
9E66
     枅
         9E84
              桷
                   9EA1 棕
                            9EBE
                                  楡
9E67
     枷
         9E85
              桿
                   9EA2 椶
                            9EBF
                                  楞
                   9EA3
                            9EC0 楝
9E68
     柯
         9E86
               梟
                        椒
                   9EA4 椄
                            9EC1
9E69
     枴
         9E87
              梏
                                 榁
9E6A
    柬
         9E88
              梭
                   9EA5 棗
                            9EC2 楪
                   9EA6 棣
9E6B
     枳
         9E89
              梔
                            9EC3 榲
9E6C
     柩
         9E8A
              條
                   9EA7 椥
                            9EC4 榮
                            9EC5 槐
9E6D
     枸
         9E8B
              梛
                   9EA8 棹
                   9EA9
                            9EC6 榿
9E6E
     柤
         9E8C
              梃
                        棠
9E6F
     柞
         9E8D 檮
                   9EAA 棯
                            9EC7
                                 槁
                   9EAB 椨
9E70
     柝
         9E8E 梹
                            9EC8 槓
9E71
     柢
         9E8F
              桴
                   9EAC 椪
                            9EC9 榾
9E72
     柮
         9E90 梵
                   9EAD 椚
                            9ECA 槎
9E73
                            9ECB 寨
     枹
         9E91 梠
                   9EAE 椣
                   9EAF 椡
9E74 柎
         9E92 禁
                            9ECC 槊
```

9ECD	9EEA 9EEB 9EEB 9EEC 9EEC 9EEC 9EEF 9EF7 9EF7 9EF7 9EF7 9EF7 9EF7 9EF7 9EF7 9EF4 9F44 9F44 9F45 9F46 9F46 9F47 9F48 9F48 9F48 9F48 9F48 9F48 9F48 9F48 9F48 9F48 9F48 9F48 9F48 9F49 9F48	9F4A 9F4B 9F4B 9F4B 9F50 9F50 9F51 9F55 9F55 9F55 9F55 9F55 9F55 9F55	9F67 9F68 9F69 9F69 9F6B 9F6C 9F6C 9F70 9F71 9F72 9F73 9F74 9F75 9F77 9F77 9F77 9F77 9F77 9F77 9F78 9F77 9F78 9F78

9F85 氤 9F86 氨	9FA2 泙 9FA3 泪	9FBF 涸 9FCO 淆	9FDC 湎 9FDD 渤	9FF9 漱 9FFA 滯	E059 澪 F05A 濟	E076 炯 F077 烱	E094 景 F095 炊
9586 9587 9588 9588 9588 9588 9588 9588 9588	9FA2 9FA4 9FA4 9FA6 9FA6 9FA8 9FAA 9FAA 9FAA 9FAB 9FB1 9FB3 9FB4 9FB4 9FB5 9FB4 9FB5 9FB6 9FB6 9FB6 9FB6 9FB6 9FB6 9FB6 9FB6	9FC0 9FC1 9FC2 9FC2 9FC6 9FC6 9FC6 9FC7 9FC8 9FC8 9FC8 9FC8 9FCD 9FCD 9FCD 9FCD 9FCD 9FCD 9FDD 9FDD	9FDD 9FDD 9FDD 9FE0 9FE1 9FE2 9FE3 9FE3 9FE5 9FE6 9FE7 9FEA 9FEB 9FEB 9FEB 9FED 9FED 9FED 9FED 9FED 9FED 9FED	9FFB 9FFC E040 2 E042 E042 E043 E044 E045 E046 E047 E048 E048 E048 E048 E048 E048 E048 E048	E054 E05B E05C E05D E05D E05D E05D E05D E05D E05D E06D E061 E061 E062 E063 需凝	E077 E078 E079 E079 E077 E077 E077 E077 E077 E077	E095 月 E096 月 E097 月 E098 月 E099 月 E090 月 E090 月 E090 月 E091 月 E0A1 月 E0A2 月 E0A3 月 E0A5 目 E0A7 月 E0A7 月 E0A7 月 E0A7 月 E0A7 月
9F9A 9F9B 9F9C 9F9C 9F9C 9F9C 9F9C 9FAC 9FAC 9FAC	9FB7 9FB8 9FB8 9FBA 9FBA 9FBB 9FBC 9FBD 9FBE	9FD4 9FD4 9FD6 9FD6 9FD7 9FD8 9FD9 9FDA 9FDB 9FDB	9FF1 9FF2 9FF3 9FF3 9FF4 9FF5 9FF6 9FF7 9FF8	E051 E052 E053 澳 E054 幹 E056 E057 E058	E06E 瀟瀟 E070 瀾 E071 瀲 E072 鷹 E073 灣 E074 炙 E075 炒	E08C	EOAO
EOB1 悟 整 程 EOB2 EOB3 EOB4 年 稿 學 有 EOB5 EOB6 EOB6 EOB9 EOBA	EOCE EOCF EODO EOD1 EOD2 EOD3 EOD4 EOD5 EOD6 FOD7 EOD8 EOD9 E	EOEB 軍瑟瑙 EOEC EOED EOEF EOFF EOFF EOFF EOFF EOFF EOFF	E14B 整甅甌甎	E168 E169 E16A E16C E16C E16C E16C E16F E170 E171 E172 E173 E174	E186 E187 E188 E189 E18A E18C E18C E18C E18D E18E E190 E191 E192 E191 E192	E1A3 E1A4 E1A5 E1A7 E1A8 E1A8 E1A8 E1AB E1AC E1AC E1AC E1AC E1AC	E1C0

E16A E16B E16C E16C E16C E1771 E1772 E1773 E1774 E1775 E1776 E1776 E1777 E1777 E1777 E1778 E177	187 湯 188 1	EIAA5 A45 A45 AA7 BEIAAA BEIAAA BEIAAA BEIAAA BEIBBIBBA BEIBBA BAIBBA BEIBBA BAIBBA B	EICC EICC3 EICC3 EICC5 EICC6 EICC6 EICCB EICCD EICCE EICCD EICCD EICCD EICCD EICCD EICD0
--	--	--	--

EOBE 狎

EOBF 狒

EOCO 狢

EOC1 狠

E0C2 狡

E0C3 狹

EOC4 狷

EOC5 倏

EOC6 猗

EOC7 猊

E0C8 猜

E0C9 猖

EOCA 猝

EOCB 猴

EOCC 猯

EOCD 猩

EODB 珈

EODC 玳

EODD 珎

EODE 玻

EODF 珀

EOEO 珥

EOE1 珮

E0E2 珞

EOE3 璢

E0E4 琅

EOE5 瑯

E0E6 琥

EOE7 珸

E0E8 琲

E0E9 琺

EOEA 瑕

EOF8 嬖

EOF9 瓊

EOFA 瓏

EOFB 瓔

EOFC 珱

E140 瓠

E141 瓣

E142 社

E143 瓩

E145 瓲

E146 瓰

E147 瓱

E148 瓸

E149 瓷

E14A 甄

E144 瓮

E158 畊

E159 畉

E15A 畛

E15B 畆 E15C 畚

E15D 畩

E15E 時

E160 畫

E162 畸

E164 疆

E165 疇

E166 畴

E167 疊

E15F 畧

E161 畭

E163 當

E34D 新絲 E E E E E E E E E E E E E E E E E E	EIDE EIDE EIEE EIEE EIFA AG GE EIEE EIFF AG GE GE EIEE EIFF AG GE GE EIEE EIFF AG GE GE EIFF AG GE GE EIFF AG GE GE EIFF AG AG GE EIFF AG GE EIFF AG AG AG GE EIFF AG
36A 緞 E388 36B 緻 E389 36C 緲 E38A 36D 瓣 E38B 36E 縅 E38C 36F 絵 E38C 370 縣 E38E 371 縒 E390 373 縱 E391 374 縟 E392 375 縋 E394 377 縢 E395 378 繆 E396 379 経 E397 37A 糜 E398 37B 鰻 E399 37C 瓣 E39B 37E 鰻 E39C 380 縲 E39D 381 鰻 E39F 382 鰻 E39F 383 織 E3AO 384 畿 E3AI	FB E25B E25C E25C E25C E25D E25E E25E E242 Ge E26E E27E E27E
纛 E3B8 羣	 快色放床早稍其值期票票稍稻票要答應 E27日 E27日 E27日 E28日 E29日 E291 E291 E293 E293
E3C1	E295 E296 E297 E298 E299 E299 E299 E299 E299 E299 E299 E299
E3DE	E2B2 E2B3 E2B4 E2B5 E2B5 E2B6 E2B7 E2B8 E2BB E2BC E2BB E2BC E2BC E2BC E2C3 E2C3 E2C4 E2C5 E2C7 E2C6 E2C7 E2C7 E2C8 E2C8 E2C8 E2C8 E2C8 E2C9 E2C8 E2C8 E2C9 E2C8 E2C9 E2C8 E2C9 E2C8 E2C9 E2C6 E2C7 E2C7 E2C8 E2C8 E2C8 E2C8 E2C8 E2C8 E2C8 E2C8
E3FB E3FC E441 E444 E444 E444 E444 E444 E444 E44	E2CF E2D0 E2D1 E2D1 E2D3 E2D4 E2D5 E2D6 E2D7 E2D8 E2DB E2DD B E2DD B E2DD B E2DD E2DD E2DD E2DD E2DD E2ED E2DE E2EO E2EO E2EO
E45B E45C E45C E45C E45C E45C E45C E45C E45C	E2EC E2EC E2EC E2EC E2EC E2EC E2EC E2EC

E447E E480 E481 E482 E483 E484 E485 E486 E487 E488 E488 E488 E488 E488 E488 E488	E49C E49P E49P E49F E4A0 E4A1 E4A2 E4A3 E4A4 E4A5 E4A7 E4A8 E4AA E4AA E4AA E4AA E4AA E4AA E4AA	E4B9 E4BB E4BB E4BB E4BB E4BB E4BB E4BB	E4D6 E4D7 E4D8 E4D9 E4D9 E4DD E4DD E4DD E4DD E4DE E4DD E4DE E4E1 E4E2 E4E3 E4E4 E4E5 E4E6 E4E7 E4E8 E4E8 E4E8 E4E8 E4E8 E4E8 E4E8	E4F3 E4F4 E4F4 E4F6 E4F7 E4F6 E4F7 E4FA E4FB E4FA E540 E541 E542 E542 E544 E544 E545 E544 E545 E546 E547 E548 E548 E549 E548 E549 E549 E549 E549 E549 E549 E549 E549	E553	E5770 E5771 E5772 E5773 E5774 E5775 E5776 E5776 E5777 E5778 E5770 E5770 E5770 E5770 E5770 E570 E570	E58E E591 E591 E592 E593 E595 E596 E597 E599 E599 E599 E599 E599 E599 E599
E5A5	E5C2 E5C23 E5C5 E5C5 E5C6 E5C7 E5C9 E5CCD E5CD1 E5CD1 E5D0 E5D0 E5D0 E5D0 E5D0 E5D0 E5D0 E5D0	E5DF E5E0 E5E2 E5E1 E5E2 E5E2 E5E2 E5E3 E5E4 E5E5 E5E5 E5E5 E5E5 E5E5 E5E5	E5FC E640 E641 E641 E641 E642 E644 E644 E644 E644 E644 E644 E644	E65C E65C E65C E65C E65C E65C E65F E660 E661 E662 E662 E663 E664 E665 E6667 E668 E6667 E668 E666 E667 E6670 E671 E673 E674 E675 E677 E677 E677 E677 E677 E677 E677	E679 E677 E679 E677 E678 E677 E677 E677 E677 E677 E677	E697 E697 E697 E698 E699 E699 E699 E699 E699 E699 E699	E6B4 E6B5 E6B5 E6B5 E6B7 E6B8 E6B8 E6B8 E6B8 E6BB E6BB E6BB E6BB

E478 艀

E479 艙

E47A 艘

E47B 艝

E47C 艚

E47D 艟

E496 莓

E497 范

E498 苻

E499 苹

E49A 苞

E49B 茆

E4B3 莎

E4B4 莇

E4B5 莊

E4B6 荼

E4B7 莵

E4B8 荳

E4D0 菻

E4D1 葭

E4D2 萪

E4D3 萼

E4D4 蕚

E4D5 蒄

E4ED 蓖

E4F0 蓿

E4F1 蓴

E4F2 蔗

蒡

E4EE

E4EF 蔡

E54D 藪

E54E 薇

E54F 薜

E550 蕷

E551 蕾

E552 薐

E56A 號

E56B 虧

E56C 虱

E56D 蚓

E56E 蚣

E56F 蚩

E588 蛻

E589 蜑

E58A 蜉

E58B 蜍

E58C 蛹

E58D 蜊

E6D1 E6D2 E6D2 E6D3 E6D4 E6D5 E6D6 E6D7 E6D8 E6D9 E6D8 E6D9 E6DD E6DD E6DD E6DD E6DE E6DE E6DE E6DE E6E1 E6E2 E6E3 E6E4 E6E5 E6E5 E6E5 E6E6 E6E5 E6E7 E6E8
E6EE E6F6 E6F7 E6F3 E6F4 E6F7 E6F8 E6F7 E6F8 E6F7 E6F8 E6F9 E6FA E6F9 E6FA E6F9 E6FA E6FB E740 E741 E742 E744 E745 E749 E744 E745 E749 E744 E745 E749 E745 E746 E747 E748 E749 E748 E748 E748 E748 E748 E748 E748 E748
E74E E74F E756 E74F E756 E751 E752 E754 E755 E754 E755 E756 E757 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758
E76B E76C E76C E76C E76E E776 E771 E771 E772 E773 E774 E775 E776 E777 E778 E777 E778 E777 E778 E777 E778 E77D E77D

E789 迚 E7A6 適 E78A 迥 E7A7 邁 E78B 辺 E7AA 遞 E7A8 远 E7AB 远 E7AA 遞 E78B 逾 E7AB 遞 E7AB 遞 E7AB 適 E7BA 適 E7BA ② E7BB ○ E7BA ② E7BB ○ E
E7C3 就 E7C4 配 E7C5 配 E7C5 E7C6 配 E7C7 E7C6 配 E7C9 E7C9 E7CD E7CD E7CD E7CD E7CD E7CD E7CD E7CD
E7E0 E7E1 E7E2 E7E4 E7E4 E7E5 E7E8 E7E9 E7E9 E7ED E7ED E7ED E7ED E7F1 E7F2 E7F5 E7F7 E7F7 E7F7 E7F7 E7F7 E7F7 E7F8 E7F9 E7F7 E7F7 E7F8 E7F9 E7F9 E7F8 E7F9 E7F8 E7F9 E7F8 E7F9 E7F8 E7F8 E7F8 E7F8 E7F8 E7F9 E7F8 E7F9 E7F8 E7F9 E7F8 E7F9 E7F8 E7F9 E7F8 E7F9 E7F8 E7F8 E7F8 E7F8 E7F8 E7F8 E7F8 E7F8

E840 E841 E842 E844 E844 E845 E845 E847 E848 E847 E848 E84A E84A E84A E84A E84A E84B E84B E84B E850 E851 E855 E855 E856 E857 E858 E857 E858 E858 E858 E858 E858	E85D E85E E85E E85E E85E E85E E85E E85E	E87A E87A E87C E87C E87C E87C E887 E880 E881 E882 E882 E882 E882 E884 E885 E885 E886 E887 E888 E888 E888 E888 E888 E888	E898 E899

E8B5 E8B6	E8D2 E8D3 E8D4 E8D5 E8D6 E8D7 E8D6 E8D7 E8D8 E8DD E8DD E8DD E8DD E8DD E8DD	E8EF E8F0 E8F1 E8F5 E8F6 E8F1 E8F6 E8F7 E8F6 E8F7 E8F8 E8F9 E8F6 E8F9 E8F0 E941 E944 E944 E944 E944 E944 E944 E944	E94F E950 E951 E952 E953 E954 E955 E955 E955 E955 E955 E955 E955

4+	
ĬΆ	
銾	

E9E1 E9E2 E9E3 E9E4 E9E6 E9E6 E9E7 E9E8 E9E9 E9EB E9EB E9ED E9ED E9F1 E9F2 E9F3 E9F5 E9F5 E9F5 E9F7 E9F5 E9F7 E9F7 E9F8 E9F7 E9F8 E9F8 E9F8 E9F8 E9F8 E9F8 E9F9 E9F8 E9F8
EA41 EA42 EA42 EA443 EA443 EA446 EA447 EA449 EA449 EA44A EA44B EA44E EA450 EA51 EA52 EA53 EA54 EA55 EA55 EA55 EA55 EA55 EA55 EA55
EA5E EA6E EA60 EA61 EA62 EA62 EA63 EA64 EA66 EA67 EA68 EA66 EA66 EA66 EA6C EA66 EA6C EA6E EA6C EA6E EA71 EA73 EA75 EA77 EA77 EA77 EA77
EA7B EA7C EA7C EA7C EA7C EA7C EA7C EA7C EA7C

EA99 EA9A EA9B EA9C EA9D EA9E EAA0 EAA1 EAA2 EAA3 EAA4

付録

アフターサービスにつ いて

保証書は、クイックスタートガイドにあります。

保証書について

保証書の記載内容および「販売店名」「お買い上げ日」などの記載事項をよくお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様にご記入いただいた記載内容について は、修理業務の管理のために利用させていただ きますので、ご了承ください。

注意

保証書の個人情報の取り扱いについて

社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会の「保証書における個人情報利用目的表示基準」(平成16年11月16日付文書) に準じて、平成17年4月1日以降、保証書へご記入いただいた個人情報の利用目的を表示・記載しております。

修理を依頼されるときは

製品に保証書を添えて、ワイモバイルショップ にご持参いただくか、ワイモバイルカスタマー センターにお問い合わせください。保証期間中 は、保証書の記載内容に従って修理いたしま す。

保証期間が過ぎた場合に、修理を行う事でご使用が可能なときは、お客様のご要望により有償修理いたします。

修理内容により、電話帳などデータが消去される場合がございます。登録、記録されている大切なデータは、事前にメモに控えたり、パソコンにデータを移しておいてください。

アフターサービスについてご不明 の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、ワイ モバイルカスタマーセンターにお問い合わせ ください。

注意

- ●正常な使用状態で商品に故障が生じた場合は、商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
- ●保証期間内でも、有償修理となる場合があります。
- ●商品の故障・誤動作、電池の消耗等の要因で電話帳などが使えなかったことで生じた損害等の補償については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは

次のような内容は、ワイモバイルカスタマーセンターにお問い合わせください。

- ●ご契約内容(加入・変更・引越等)
- ●月額料金・通話料等
- ●オプションサービス
- ●サービスエリア
- ●本電話機の修理
- ●本電話機の紛失
- ●その他、通信サービスについて

ワイモバイルカスタマーセンター

内容	受付	お問合	通話料		
各種お手続き	自動音声 24 時間	ワイモバイルの電話から (局番なしの)	116	無料	
	日期日产 24 时间	他社ケータイ・ 固定電話などから	0120-921-156		
	自動音声 24 時間 もしくは オペレーター *1	ワイモバイルの電話から (局番なしの)	151	有料 * ²	
	イベレーター (ご選択可) オペレーター * ¹	他社ケータイ・ 固定電話などから	0570-039-151	有种	

- *1 オペレーター対応時間は、9時~20時となります(年中無休)。
- *2 お客さまのご契約に応じた通話料がかかります。ワイモバイルの電話機からは、「だれとでも定額」および「スーパーだれとでも定額」の無料通話の対象となります。

本電話機に関するご相談、お問い合わせ

セイコーインスツル株式会社

サポートデスク

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00

月曜〜金曜(祝日・弊社休業日を除く)

電話番号: 0570-033-200 (固定電話から)

043-272-2667 (PHS、携帯電話から)

ホームページアドレス

http://www.sii.co.jp/wx/



携帯電話・PHS 事業者は、環境 を保護し貴重な資源を再利用する ために、お客様が不要となってお 持ちになる電話機・電池・充電器 をブランド・メーカーを問わず上 記のマークのあるお店で回収し、 リサイクルを行っています。

主な仕様

製品名	WX04S
サイズ	約 W45 X H125 X D12.4mm
質量	約 79g
電源	DC3.7V 700mAh リチウムイオン電池パック
送信出力	10mW (平均)
システム方式	1.9GHz 帯デジタル方式 (TDMA 方式)
連続待受時間	約 680 時間
連続通話時間	約 5.5 時間

注意

- ●連続通話時間は、電波が正常に受信できる場所にて静止状態で測定した値です。
- ●連続通話時間や連続待受時間は、受信する電波状態や使用する機能によって変わることがあります。

スペック一覧

Eメール

メッセージ送信	宛先	To、Cc、Bcc、Reply to を合わせて 100 件 (1 アドレスは半角 64 文字まで)
	件名	全角 128 文字(半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字(半角 40,000 文字)
	添付ファイル	40 件まで サイズは合計 1M バイトまで
メッセージ受信	件名	全角 128 文字(半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字(半角 40,000 文字)
	添付ファイル	80 件まで サイズは合計 1M バイトまで
アカウント登録		2件
保存容量		合計 6M バイト

SMS

メッセージ送信	宛先	18桁の電話番号
メッセージ受信	本文 (ショート)	全角 70 文字(半角 160 文字)
	本文 (連結 SMS 10 連送時)	全角 670 文字(半角 1530 文字)

メールBOX

受信 BOX	Eメール保存件数	1000件
	SMS 保存件数	100件
送信/未送信 BOX	Eメール保存件数	500 件
	SMS 保存件数	50 件

緊急速報メール

受信履歴保存件数	10件

データフォルダ

対応ファイル	BMP、GIF、JPEG、PNG の画像ファイル、MIDI、SMAF、 WAV のサウンドファイル
保存件数	最大 200 件
保存容量	合計 4M バイト

察与		保存する	104
VIV.		本文をコピーする	119
【記号】		メール本文中の電話番号や	
#=	25	メールアドレスを利用する	120
*+		読む	
【アルファベット		連結 SMS	,
		TOOL +	24
Eメール Eメールを作成して送信する.		【ア行】	
自動で受信する		アカウント	121
百動で受信する 受信 BOX		設定	
手動で受信する		選択	123
子動 C 文 信 する		リセット	123
送信/未送信 BOX		アドレス記号	
転送する		アラーム	
添付ファイルを表示/保存		設定する	
並べ替える		設定を変更する	171
表示		止める	171
表示方法を変更する	,	暗証番号	35
ファイルを添付する		変更する	146
振分ける		安全運転モード	60
編集して送信する		アンテナサーチ	
返信する		位置情報通知機能	181
保護		エニーキーアンサー	48
保存する		絵文字	219
本文をコピーする	119	エンターキー	24
メール本文中の電話番号や		応答時間	58
メールアドレスを利用する	120	音声メモ	178
読む	106	オンラインサインアップ	99
LED	132	【力行】	
Micro USB 端子	25	カーソルキー	24
Micro USB ケーブル	29	顔文字	
SJIS コード	71, 225	カスタマイズ設定	
SMS	.42, 98, 103	画像ファイル	
受信 BOX	108	壁紙	
受信する	107	カレンダー	
消去する	114	スケジュールの登録件数を確認す	
送信する	103	スケジュールを一覧で表示する.	
送信 / 未送信 BOX	112	スケジュールを消去する	143
転送する	110	スケジュールを登録する	141
並び替える		スケジュールを編集する	142
表示		表示	140
表示方法を変更する		管理者ロック	159
編集して送信する	113	Eメールアカウント限定	162
返信する	109	Eメール受信者限定(受信者)	164

保護116

Eメール受信者限定(電話帳)	163	充電	28
Eメール送信機能停止	162	受信 BOX	108
E メール送信先限定(送信先)	163	受話口(レシーバー)/スピーカ	2424
Eメール送信先限定(電話帳)	163	ストラップホール	25
オンラインサインアップ	165	赤外線通信	177
設定状況確認	166	赤外線ポート	25
送信件数制限	164	セキュリティ	145
着信番号限定	161	セルフコールの利用	183
電話帳閲覧禁止	165	送信/未送信 BOX	112
電話帳限定着信	161	ソフトウェアの更新	185
電話帳限定発信	160	【夕行】	
電話帳編集禁止	165	タイマー	170
パスワードを設定する	160	ダイマー ダイヤルアップ接続	
パスワードを変更する	160	リセット	
発信番号限定	160	選択	
発着履歴閲覧禁止	165	ダイヤルキー	
リセット	166	着信お知らせ	
利用禁止時間設定	166	着信音	
キーバックライト	133	音 日日	
キーロック	158	音 = と	
オートロック		グイブを設定	
パスワードキーロック	158	メール受信時の鳴動時間	
機能	31	着信拒否	
キー操作の基本	31	解除	
選択		公衆電話	
操作中のメニューを使う	34	通知不可能	
機能制限	147	電話帳未登録	
カレンダー	148	番号指定	
電話帳の利用	147	非通知	
発信	147	着信/充電ランプ	
メール	148	着信転送サービス	
メモ帳		着信履歴 	
履歴閲覧	148	消去する	,
録音再生	148	電話をかける	
緊急速報メール	126	通信中の着信	180
空気抜き用の穴	25	通話キー	
クリアキー	25	定型文	
圈外時着信通知	53	ディスプレイ	
国際電話	183	データフォルダ	
ここどこ表示	176	適合規格情報	
【サ行】		電源	
サウンドファイル	196	電源・終話キー	25
シークレットモード		電卓	
時刻		おごり割電卓	
指定拒否		割り勘電卓	

電波を停止	180	ハンズフリー通話	49
電話帳		日付	36
E メールを作成する	87	ファイル	
SMS を作成する	87	Eメールに添付	
グループ設定		消去する	195
検索する	85	詳細を確認	
シークレットデータの表示/非表示	を	表示/再生	
切り替える		ファイル名を編集	
消去する		ファストコール	
新規登録する		E メールを送る	
電話をかける		SMS を送る	
登録件数を確認する		短縮ダイヤル	
登録した相手をお気に入り登録する		電話をかける	
表示を切り替える		登録する	
開く		フォルダの管理	
編集する		プロフィール	
履歴から新規登録する		分計サービス	
履歴から追加登録する			130
電話帳キー		【マ行】	
電話帳の閲覧を制限する		マイク(送話口)	
電話帳を初期化する		待受け画面の表示	
電話を受ける		待受け画面メッセージ	
相手の声を録音する		マナーモード	
エニーキーアンサー		メールキー	
受話音量を設定する		メモ帳	
通話中の着信を設定		メモリや設定のリセット	
出る前に着信音を止める		文字入力	,
電話番号をメモする		SJIS コード	
保留		アドレス記号	
(A)		英字	
電話をかける		絵文字/記号	
国際電話		顔文字	
電話帳		カタカナ	
电凸板		漢字	
分計		キー割り当て	
ガ iiメール本文中の電話番号		コピー/切り取り	
	120	修正する	72
【八行】		消去する	72
パソコンの利用	186	数字	69
バックライト	137	定型文	75
発信者番号通知	36	入力画面	64
発信者番号通知の設定	154	入力モードの切り替えについて.	64
発信履歴		ひらがな	66
確認する	,	予測機能	74
消去する	54	モバイル迷惑電話チェッカー	190
電話をかける	54		-

【ヤ行】

ユーザ辞書	79	
消去する	80	
登録する	79	
編集する	80	
予測機能	74	
【ラ行】		
リアカバー	25, 27	
リセットボタン	25, 27	
リモートロック(遠隔ロック)		
SMS	155	
サブアドレス		
リモートロックパスワード	155	
履歴保存の設定	153	
留守番電話キー	24	
留守番電話サービス		
(ネットワーク留守番電話)	188	
【ワ行】		
割込通話	191	